

SECURITY POST

取扱説明書




[セットの確認] 本体 / マスターキー(1本) / 取扱説明書(本書)

このたびは、「セキュリティポスト」No.4800をお買い上げいただき、ありがとうございます。「セキュリティポスト」をお使いいただく際には、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書は本製品の中以外のすぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。「セキュリティポスト」を本書と共に末永くご愛用いただけますよう、心よりお願い申し上げます。

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。●本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●本体の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。●本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。●本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。

キングジム、KINGJIM、セキュリティポスト、SECURITY POSTは、いずれも株式会社キングジムの商標または登録商標です。


■ 各部の名称と働き

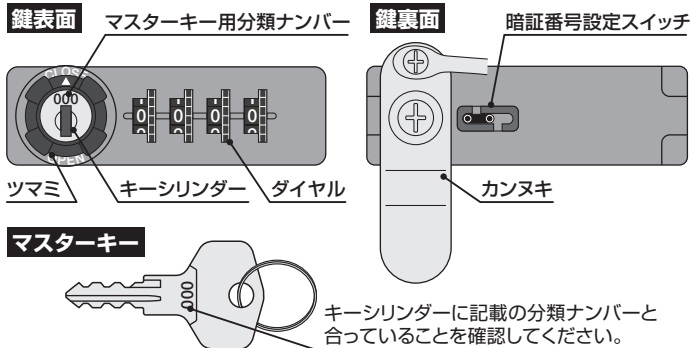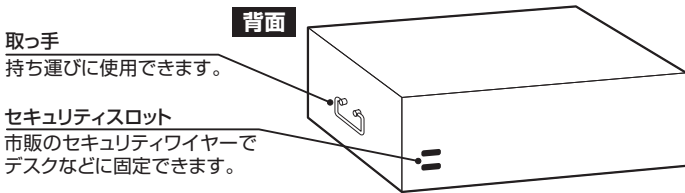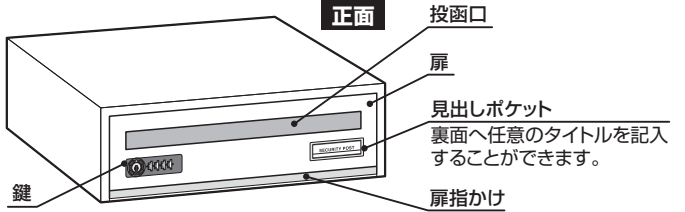

使用方法・暗証番号検索方法


■ 施錠の手順

1. 扉を閉め、つまみをCLOSE側に回します。
2. ダイアルを回し、暗証番号以外の数字にします。

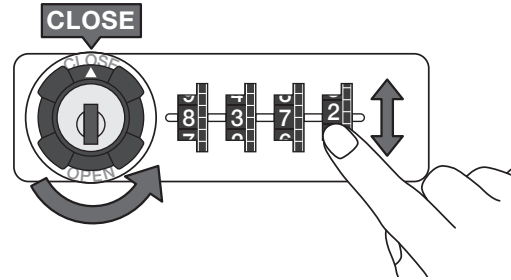

■ 開錠の手順


1. セットした暗証番号にダイアルを回します。
2. つまみをOPEN側に回して開錠します。

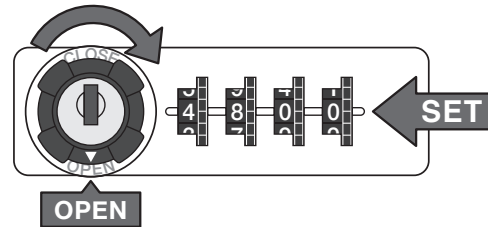


■ 暗証番号検索方法

セットした暗証番号を忘れた場合、マスターキーを使って検索できます。


1. マスターキーをキーシリンダーに差し込み、つまみが動かないように押さえながらマスターキーを時計回りに180度回します。

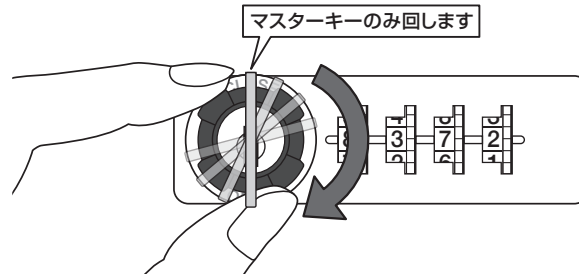

2. マスターキーを差したまますべてのダイヤル(4つ)を順番に回すと、セットした暗証番号で止まります。

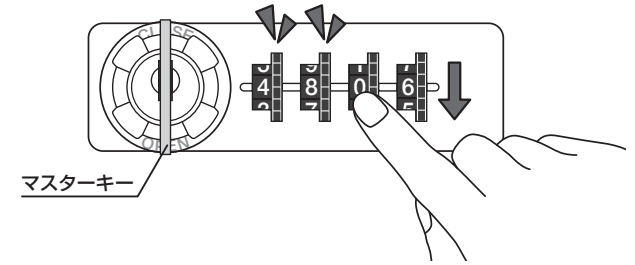

3. 暗証番号検索後、つまみが動かないように押さえながらマスターキーの位置を元の位置に戻して抜き取り、つまみがOPEN側に回れば完了です。

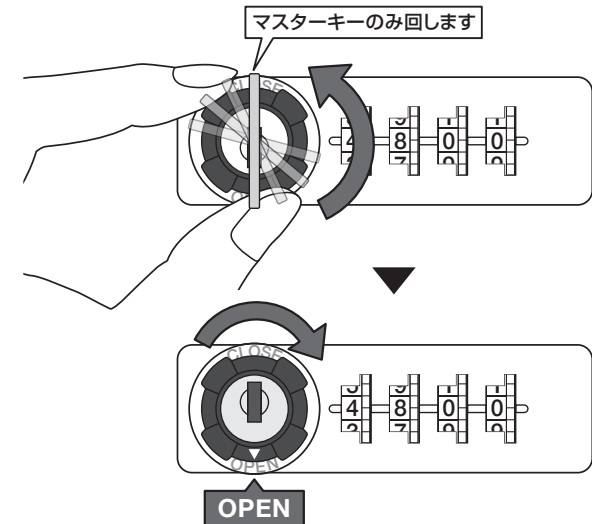

<製品仕様>

外形寸法: 約W400×D280×H125mm ※取っ手含まず
投函口寸法: 約W330×H20mm
質量: 約2700g

<材質>

本体、取っ手: スチール
ゴム足: シリコン



アンケート実施中

<http://kj-q.com>

抽選で謝礼を進呈いたします
※フィーチャフォン(ガラケー)は非対応です。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

株式会社キングジム


FAXからの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間: 平日(月～金曜日)午前9:00～午後5:30

東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
<http://www.kingjim.co.jp/>


暗証番号設定(変更)方法

1. ツマミをOPEN側に回します。


⚠ 暗証番号設定の操作は
平らな場所でおこなってください。

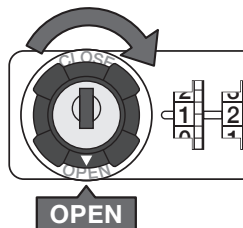

2. 扉を開け、カンヌキを時計回りに90°回してから、スイッチを「暗証番号設定」に切り替えます。

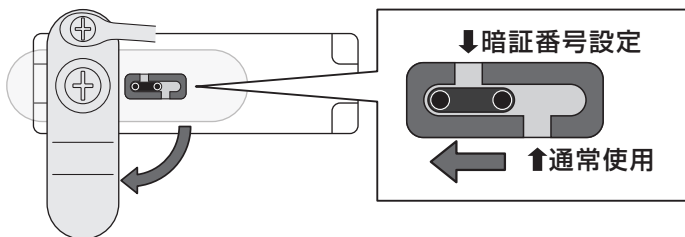


3. カンヌキを元の位置に戻し、扉を閉めます。

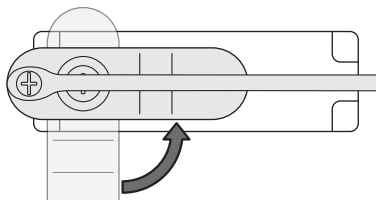


4. 設定(変更)したい暗証番号をセットします。


工場出荷時の
暗証番号は
「0000」
に設定されています。

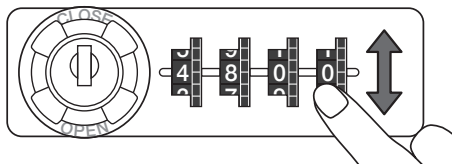


5. 扉を開け、カンヌキを時計回りに90°回してから、スイッチを「通常使用」に切り替えます。

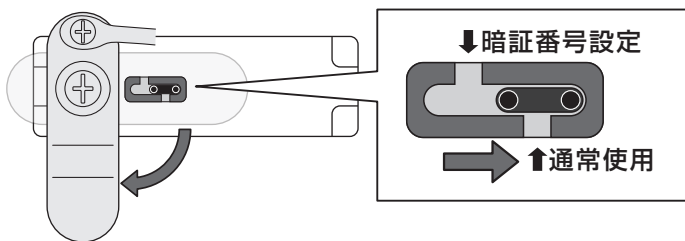


6. カンヌキを元の位置に戻します。

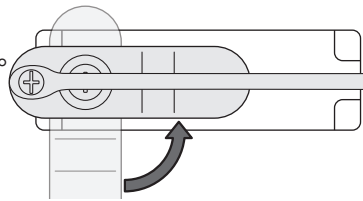


7. 扉を閉め、ツマミをCLOSE側に回します。

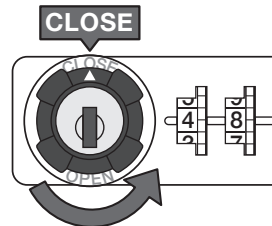

8. ダイヤルを回し、暗証番号以外の数字にします。
※ツマミがOPEN側に回らないことを確認してください。

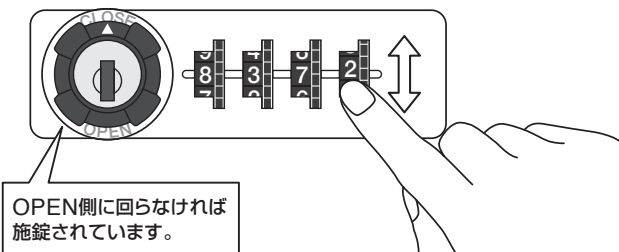

9. 設定(変更)した暗証番号にセットし、ツマミがOPEN側に回れば完了です。

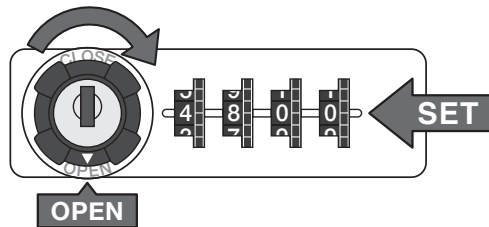

スイッチを「暗証番号設定」に切り替えたまま他の操作をおこなうと、誤って暗証番号を変更してしまう可能性があるためご注意ください。

使用上のご注意

- 本製品は屋内用です。屋外または直射日光のあたる場所など高温になる場所、湿度の高い場所、水のかかる場所では使用しないでください。サビや破損の原因となります。
- 本製品は防盜金庫のような防盜・耐破強度はありません。
- いかなる状況においてもセキュリティポストのすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えることを証明するものではありません。また、セキュリティポストの保管物に対しては一切その責任を負いかねます。
- 分解・修理・改造や本書に記載されていない操作はおこなわないでください。けがや破損の原因となります。
- 乱暴な取り扱い、書類の保管目的以外の使用はおやめください。
- 扉の開閉は静かにおこない、指はさみに十分ご注意ください。
- 扉や取っ手に無理がかかるような重いものは入れないでください。変形による破損、落下によるけが等の原因になります。
- 扉を開けた状態で持ち運びや移動をしないでください。けがや破損の原因となります。
- 平らな場所に設置してください。転倒の恐れがある場所では使用しないでください。
- 暗証番号変更は手順通りにおこなってください。手順を間違えると、部品が破損して操作ができなくなります。
- 設定する暗証番号は【0000】以外の番号を推奨します。【1111】【1234】などの他人に分かりやすい番号は避けてください。
- 施錠時には、他人に暗証番号を見られないようご注意ください。
- マスターキーは紛失しないように保管してください。

■ お手入れについて

- 水をしぼった柔らかい布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、ミガキ粉、タワシ、化学ぞうきん等は、変色、変形などの原因となりますので使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。その際に水分や中性洗剤が残らないようご注意ください。