

PC・スマートフォンなどと接続する

本機は、USBケーブルやBluetooth®でPCやスマートフォンと接続して、ラベルのレイアウト編集をおこないます。

※PCとのUSB接続には同梱のUSBケーブルを使用してください。

接続する前に

ラベルソフト/アプリを入手する

PC・スマートフォンなどでお使いになる場合は、下記のラベルソフト/アプリを入手してください。

ラベルソフト/アプリ名	用途	入手方法
「テプラ クリエイター」	Windowsでレイアウトしたラベルを「テプラ」PRO本体で印刷するラベル編集ソフトです。 「テプラ」用プリンタドライバ、「TEPRA Network Config Tool」(ネットワーク設定確認ツール)、WebAPI用通信モジュールを含みます。	当社ホームページからダウンロード(https://kingjim.jp/tepra_creator/)
TEPRA LINK 2	iOS/Android、macOSでレイアウトしたラベルを「テプラ」PRO本体で印刷するラベル編集ソフトです。	App Store / Google Play / Mac App Storeから「TEPRA LINK 2」を検索してインストール
Hello	iOS/Androidで、デザイン重視・こだわったラベルを「テプラ」本体で印刷できるラベル編集ソフトです。	App Store / Google Playから「Hello」を検索してインストール

ラベルソフト/アプリのインストールおよび、詳しい操作方法については、下記の取扱説明書をご参照ください。

本書では、「テプラ クリエイター」のセットアップ手順を説明しています。

・「テプラ クリエイター」取扱説明書

Windows 向けラベルソフト「テプラ クリエイター」の使いかたを説明しています。

https://kingjim.jp/tepra_creator_manual/



・「TEPRA LINK 2」取扱説明書

iOS / Android、macOS向けアプリ「TEPRA LINK 2」の使いかたを説明しています。

https://kingjim.jp/tepra.link2_manual/



・Hello

「Hello」はアプリインストール後、「アプリの使い方・機能紹介」をご確認ください。



■ 接続方法を確認する

本機の接続方法は以下の種類から選択できます。

プリンタドライバのインストール手順は、PCとの接続方法によって異なりますので、接続する前に利用する接続方法を確認してください。

接続方法	接続操作の概要	対応ソフト
USB接続	USBケーブルで接続します。	・Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」 ・macOS向けアプリ「TEPRA LINK 2」
Bluetooth®接続	Bluetooth®で接続します。	・Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」 ・iOS/Android、macOS向けアプリ「TEPRA LINK 2」 ・iOS/Android向けアプリ「Hello」

MEMO

- ・USB接続の場合はUSB接続用の「KING JIM SR-MK2」プリンタドライバ、Bluetooth®接続の場合はBluetooth®用の「KING JIM SR-MK2-BT」プリンタドライバが必要です。接続方法ごとにプリンタドライバをインストールしてください。
- ・Bluetooth®接続の場合、本機とPCやスマートフォンをOSのBluetooth®設定画面でペアリングする必要はありません。ラベルソフト/アプリから本機を選択して接続してください。

注意

- ・USBケーブルで接続する場合、プリンタドライバのインストールが完了するまで「テプラ」PRO本体をPCに接続しないでください。
- ・ラベルソフトは本製品に同梱しておりません。当社ホームページ(https://kingjim.jp/tepra_creator/)からダウンロードいただけます。
- ・プリンタドライバをインストールしていない状態で「テプラ」PRO本体をPCに接続して電源を入れると、[新しいハードウェアの追加]画面が表示される場合があります。すぐに[キャンセル]をクリックし、PCから「テプラ」PRO本体をはずしてください。
- ・本項目は、「テプラ クリエイター」とプリンタドライバのインストールについて説明する内容になっており、WindowsやPCの操作については詳しく説明しておりません。また、WindowsやPCについて、最低限の操作(マウス操作やファイルの扱いなど)を習得されていることを前提にしておりますので、必要な場合はWindowsやPCの説明書をお読みください。
- ・本プログラムをご使用になったうえでの故障や不具合、データ損失などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・1台のPCに同じ機種種の「テプラ」PRO本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリンタドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、接続すると自動的にプリンタドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前には「コピー」がつきます。
- ・複数ユーザーで使用する場合はインストール後、一度ログオフしてから「別ユーザー」としてご使用ください。
- ・インストールの際は、ウイルス対策ユーティリティなどのプログラムを終了してからおこなってください。ラベルソフトが正常にインストールされない場合があります。

Windowsで「テプラ」本体に接続する

ラベルソフトをインストールする

注意

- ・インストールする前に、お使いのPCが「テプラ クリエイター」の動作環境を満たしていることを確認してください。
詳細は当社ホームページ(https://kingjim.jp/tepra_creator/)を確認してください。

1 PCの電源を入れ、Windowsを起動する

起動しているソフトウェアがあれば終了してください。ウイルス対策ユーティリティなどのプログラムも終了してください。

2 当社ホームページ(https://kingjim.jp/tepra_creator/)から「テプラ クリエイター」をダウンロードする

ダウンロードしたファイルはデスクトップなどに保存し、ファイルを解凍してください。

3 表示されたフォルダ中のSetup.exeファイルを実行する

インストールプログラムが起動します。

[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックし継続してください。



MEMO

- ・下の画面が表示されるときは、すでにラベルソフトまたはプリンタドライバがインストールされています。インストール項目を追加する場合は、[機能の追加/変更]で変更できます。
古いバージョンのラベルソフトがインストールされているときは、表示に従いアンインストールしてから本ソフトをインストールしてください。




4 [アプリケーションとドライバのインストール]をクリックする




プリンタドライバのみをインストールすることもできますが、ここでは、ラベルソフト、プリンタドライバの両方をインストールします。

5 ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して同意する場合は[同意する]をクリックする

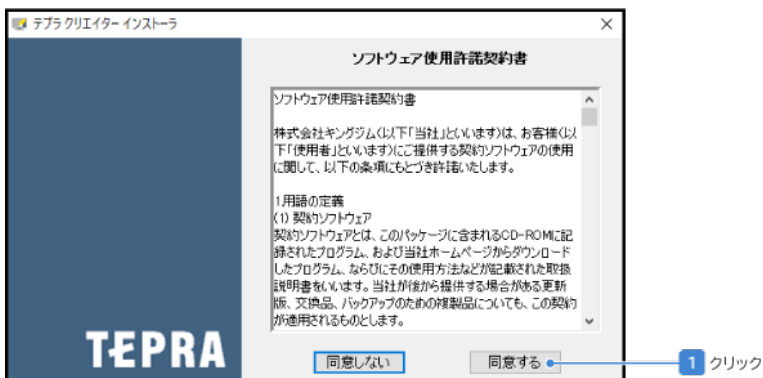

同意しない場合は[同意しない]をクリックしてください。インストールは中止されます。

6 「テプラ クリエイター」をチェックし[次へ]をクリックする

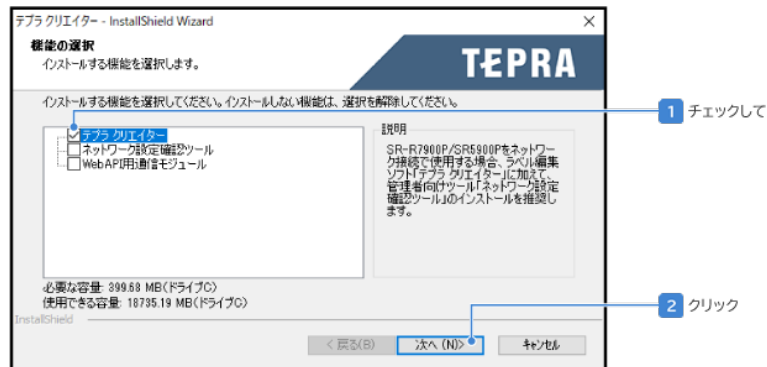

インストールが開始されます。

MEMO


- ・「ネットワーク設定確認ツール」のインストールは、本機では不要です。
- ・「WebAPI用通信モジュール」は外部のWebアプリケーションと連携する場合に選択してください。あとから追加でインストールすることもできます。

7 インストール先を確認し、[次へ]をクリックする



インストール先を変更する場合は[参照]をクリックすると変更できます。

8 必要な項目をチェックし[完了]をクリックする

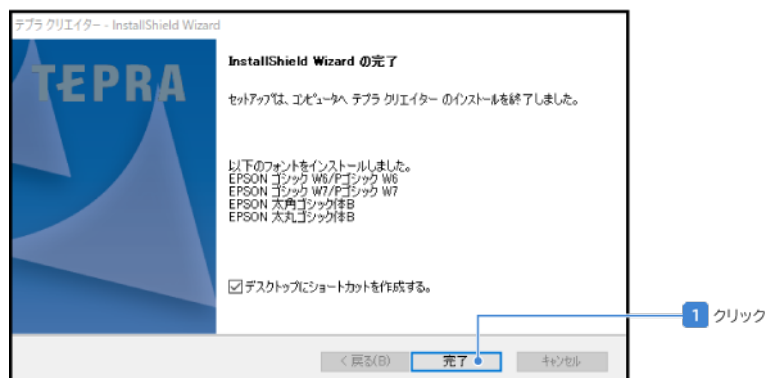

ラベルソフトのインストールが終了すると、インストールされたフォント一覧とショートカットの作成を確認する画面が表示されます。

続いてプリンタドライバのインストールに進みます。


以降のプリンタドライバのインストールについては、USB接続する場合とBluetooth®接続する場合にわけて、説明しています。

注意

- ・お使いのPCの環境によって、プリンタドライバのインストール画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。表示されるまで、しばらくお待ちください。


USBで接続する場合

1 機種を選択し、[次へ]をクリックする

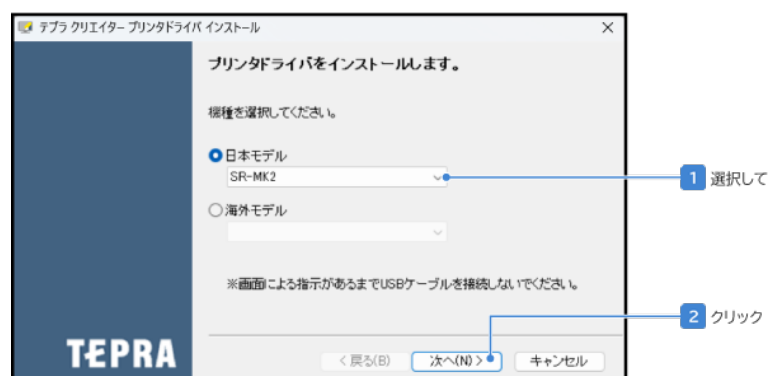


右側の[✓]をクリックして表示されるリストからSR-MK2を選択します。

「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックし続けてください。

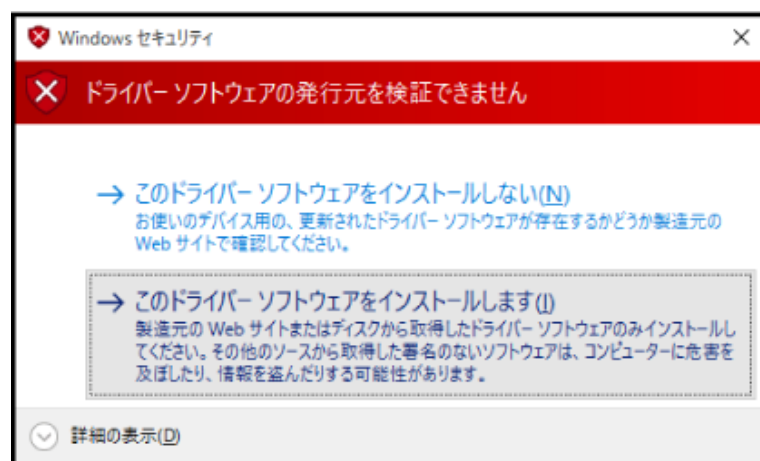

2 「USB接続」を選択して、[次へ]をクリックする

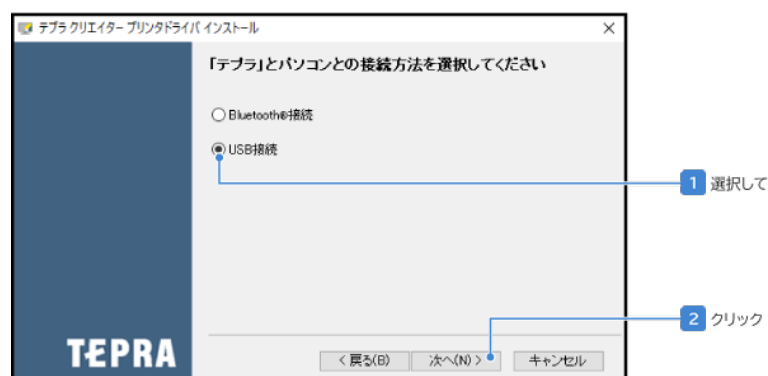

画面の指示に従って進めてください。

3 「確認しました。」を選択して、[完了]をクリックする



インストールが終了します。

注意


- ・ドライバインストール後に「テプラ」本体をPCに接続せずにラベルソフトを起動させると、「テプラ」本体がラベルソフトに表示されません。ドライバのインストール後は必ず「テプラ」本体をPCに接続してからラベルソフトを起動してください。
- ・プリンタの削除は「プログラムのアンインストール」(または「プログラムの追加と削除」)かインストールプログラムで削除してください。

参照  「ラベルソフト/プリントドライバをアンインストールする」

Bluetooth®で接続する場合


接続する前に、PCのBluetooth®機能を有効にしてください。Bluetooth®機能を有効にする方法の詳細は、PCの取扱説明書や製造元のホームページをご確認ください。

1 機種を選択し、[次へ]をクリックする

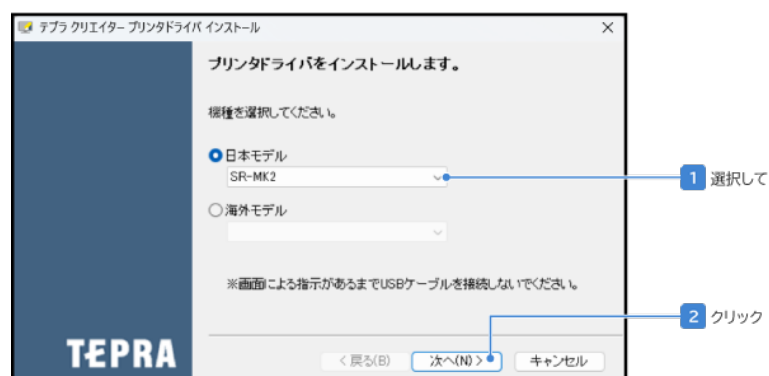


右側の[▼]をクリックして表示されるリストからSR-MK2を選択します。


2 「Bluetooth®接続」を選択して、[次へ]をクリックする

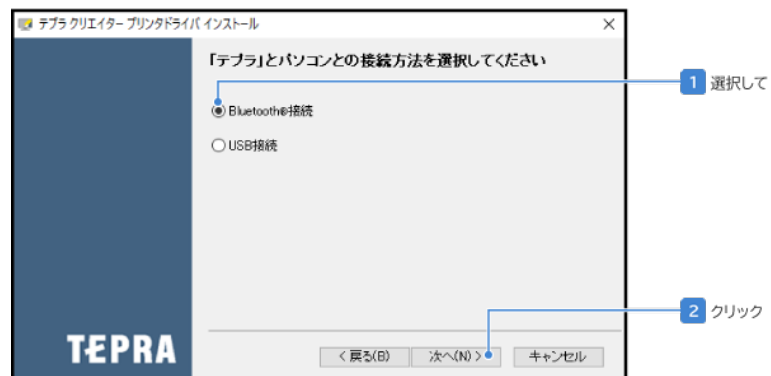

3 「テプラ」選択画面で使用したい「テプラ」を選択し、[次へ]をクリックする

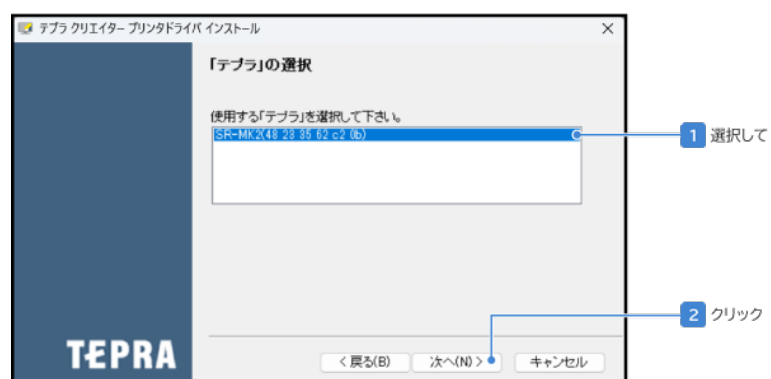

4 [OK]をクリックする

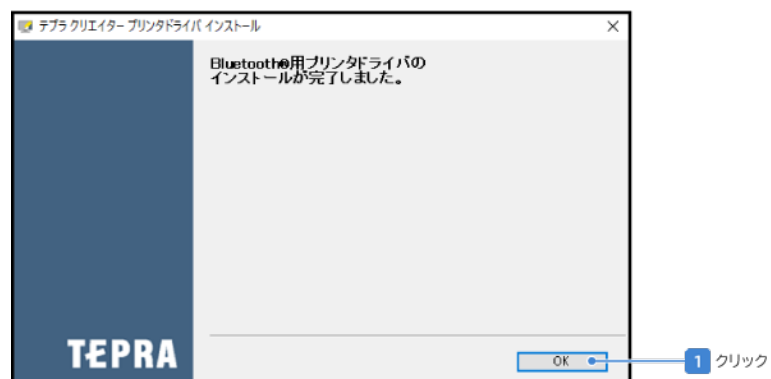

インストールが完了します。

PCで接続して使う

USBで接続する

注意


・USBケーブルで接続する場合、プリンタドライバをインストールする前に本機をPCに接続して電源を入れると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。必ずプリンタドライバのインストールを先におこなってください。プリンタドライバのインストールについては、ラベルソフトの取扱説明書を参照してください。

1 ACアダプタ、または電池を入れ、本機の電源をONにする

参照  「2. 電池(別売)を入れて使用する」

参照  「3. ACアダプタを接続して使用する」

参照  「6. 電源を入れる」

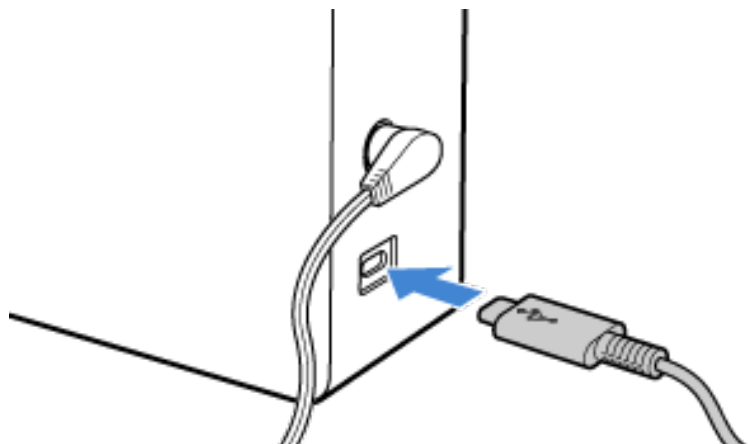2 本機にUSBケーブルを接続する**3** PCにUSBケーブルを接続する

注意

・USBハブを使用した場合の動作については、保証できません。

MEMO

- ・USBケーブルはコネクタの形状と向きを確認してから接続してください。

**Type-A コネクタ**

パソコンの USB コネクタに差込んでください。

**Type-C コネクタ**

本機の USB コネクタに差込んでください。

- ・1台のPCに同じ機種 of 「テプラ」PRO本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリンタドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、接続すると自動的にプリンタドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前には「コピー」がつきます。


4 ラベルソフト/アプリから「テープ送り」または「テープ送り+カット」をする

MEMO

- ・「テープ送り」の場合は、テープが約21mm空送りされます。
- ・「テープ送り+カット」の場合は、空送りされたあと、テープが自動的にカットされます。

Bluetooth®で接続する

- 1 PCのBluetooth®機能を有効にする
- 2 ACアダプタ、または電池を入れ、本機の電源をONにする

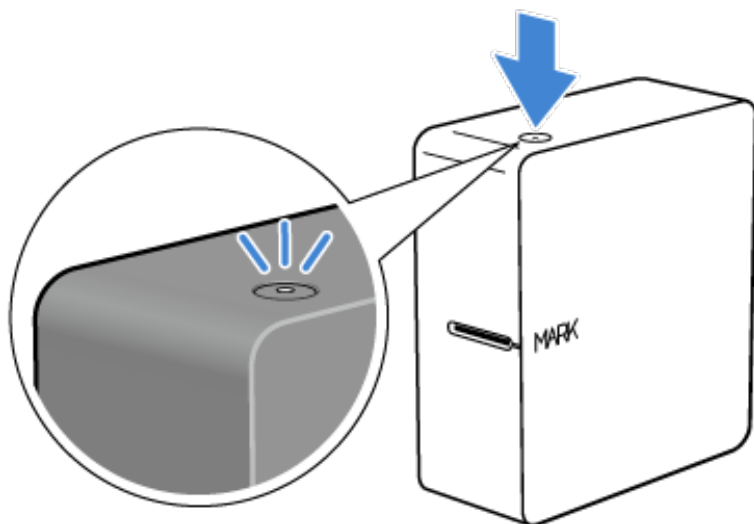

参照 「2. 電池(別売)を入れて使用する」

参照 「3. ACアダプタを接続して使用する」

- 3 ラベルソフト/アプリの手順に従ってBluetooth®接続をする

注意

・PC用Bluetooth®アダプタは使用しないでください。

MEMO

・1台のPCに同じ機種「テプラ」PRO本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリンタドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、接続すると自動的にプリンタドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前には「コピー」がつきます。

- 4 ラベルソフト/アプリから「テープ送り」または「テープ送り+カット」をする

MEMO

・「テープ送り」の場合は、テープが約21mm空送りされます。
 ・「テープ送り+カット」の場合は、空送りされたあと、テープが自動的にカットされます。

ラベルソフト/プリンタドライバをアンインストールする

注意


- ・ラベルソフト/プリンタドライバのアンインストールは、必ず下記に記載の手順でおこなってください。
- ・プリンタドライバをアンインストールするときは、PCと「テプラ」PRO本体を接続しているUSBケーブルをはずしてからおこなってください。

- 1 当社ホームページ(https://kingjim.jp/tepra_creator/)から「テプラ クリエイター」ソフトウェアをダウンロードする

ダウンロードしたファイルをデスクトップなどに保存し、ファイルを解凍してください。


- 2 表示されたフォルダ中のSetup.exeファイルを実行する

- 3 [削除]をクリックする

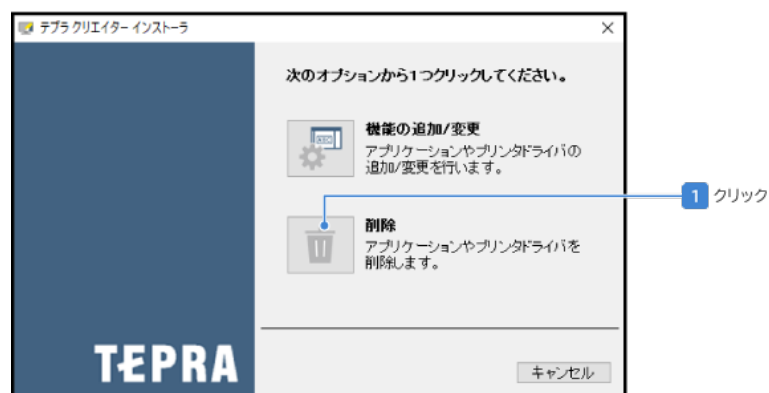

アンインストールの準備が整うと、確認の画面が表示されます。

- 4 [はい]をクリックする

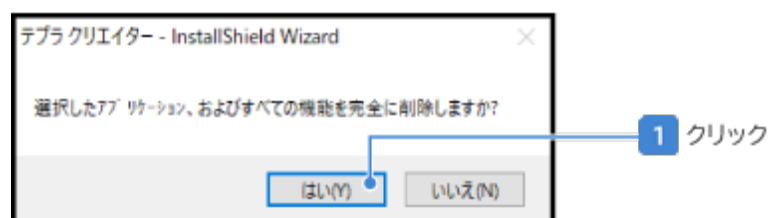


アンインストールが開始されます。

MEMO


- ・ここで[いいえ]をクリックすると、ラベルソフトのアンインストールを中止します。

5 [完了]をクリックする

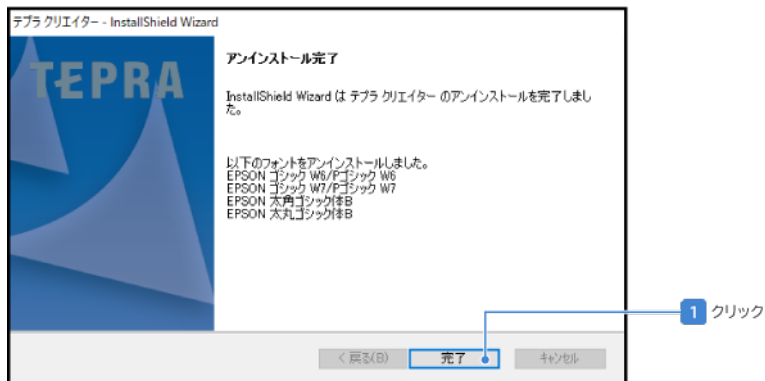

「テプラ クリエイター」に関連してアンインストールされたフォント一覧が表示されます。
続いて、プリンタドライバのアンインストールに進みます。

6 [はい]をクリックする

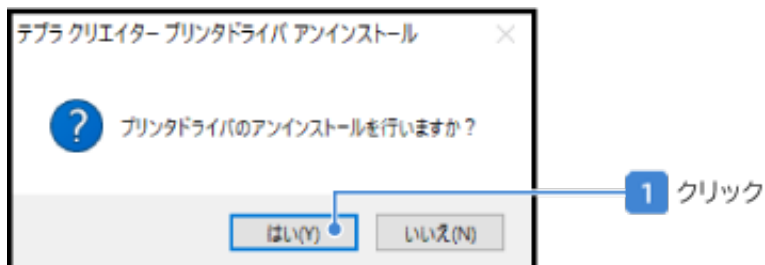

プリンタの選択画面に進みます。

MEMO


・ここで[いいえ]をクリックすると、プリンタドライバのアンインストールを中止します。

7 SR-MK2を選択し、[完了]をクリックする



プリンタドライバのアンインストールが開始されます。

8 [はい]をクリックする

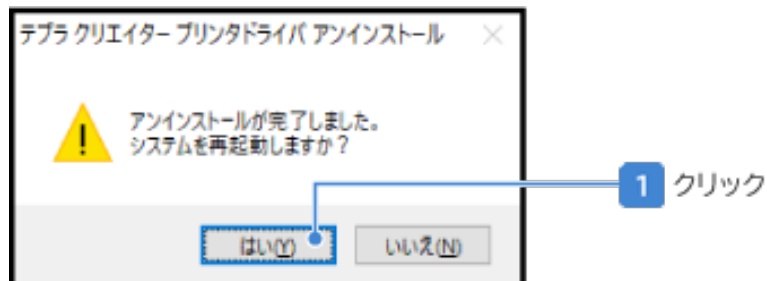

PCが再起動されます。


注意

- ・プリンタドライバをアンインストールした場合は、必ずPCを再起動してください。
- ・プリンタドライバの削除は「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」(または「プログラムの追加と削除」)もしくはインストールプログラムで削除してください。

MEMO

・「テブラ クリエイター」とプリンタドライバのアンインストールは、[コントロールパネル]－[プログラムのアンインストール]からでも操作できます。ただし、インストールプログラムからのアンインストールとは異なり、ラベルソフトとプリンタドライバを個別にアンインストールする必要がありますので、ご注意ください。

- ・ラベルソフトをアンインストールする場合(A)
- ・プリンタドライバをアンインストールする場合(B)

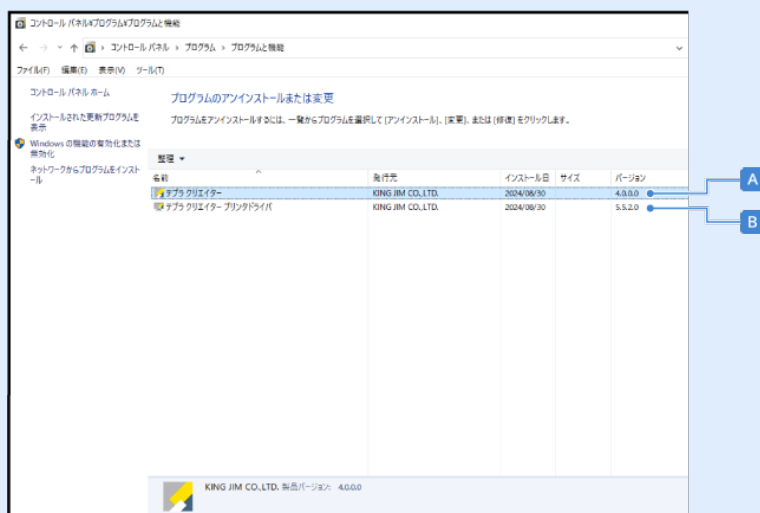

スマートフォンなどで接続して使う

iOS/Android端末で「テプラ」PRO本体に接続する

- 1 スマートフォンなどのBluetooth®機能を有効にする
- 2 ACアダプタ、または電池を入れ、本機の電源をONにする
参照  「2. 電池（別売）を入れて使用する」
参照  「3. ACアダプタを接続して使用する」
- 3 各アプリの手順に従ってBluetooth®接続をする

MEMO

・Bluetooth®接続ができない場合は、ご使用のアプリのBluetooth®権限が許可されていることを確認してください。

- 4 アプリから「テープ送り」または「テープ送り+カット」をする

MEMO

・「テープ送り」の場合は、テープが約21mm空送りされます。
・「テープ送り+カット」の場合は、空送りされたあと、テープが自動的にカットされます。

2026年8月 第1版