


TEPRA

PRO

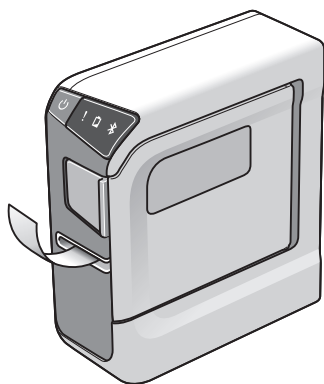

SR-R5600GS

Hướng dẫn Sử dụng

Vui lòng đọc kỹ tài liệu này và hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa băng nhãn sau đây trước khi sử dụng sản phẩm này.

Hướng dẫn Sử dụng SPC10

Mô tả cách sử dụng "TEPRA Label Editor SPC10" dành cho Windows.

Hướng dẫn Sử dụng TEPRA LINK 2

Mô tả cách sử dụng "TEPRA LINK 2" dành cho iOS/Android.



<https://www.kingjim.co.jp/english/download/manual.html>

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã mua máy in nhãn "TEPRA" PRO SR-R5600GS này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này.

- Sử dụng hộp băng nhãn "TEPRA" PRO với máy in này.
- Nếu sử dụng máy in này gần tivi, đài hoặc các thiết bị thu kỹ thuật số khác có thể gây ra tiếng ồn.
- Do cải tiến liên tục, sản phẩm thực tế và các thông số kỹ thuật của sản phẩm được mô tả trong sách hướng dẫn này có thể khác hoặc được thay đổi mà không cần thông báo trước. Chỉ sử dụng sách hướng dẫn này như là một tài liệu tham khảo.

!!LƯU Ý!!

- Giới thiệu về các băng nhãn thuộc dòng hàng "TEPRA" PRO
Tùy thuộc vào chất liệu của bề mặt dán hoặc điều kiện môi trường liên quan đến độ bám dính của băng, keo từ nhãn có thể dính vào và làm hỏng bề mặt mà không có khả năng loại bỏ. Từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc hỏng hóc nào liên quan đến các điều trên.
- Vui lòng không thao tác với bất kỳ hình thức nào khi không tìm thấy nội dung trong sách hướng dẫn. Làm như vậy có thể gây ra sự cố hoặc hỏng hóc.

Thỏa thuận cấp phép cho phần mềm nguồn mở (OSS)

Để biết chi tiết về thỏa thuận cấp phép cho phần mềm nguồn mở, hãy tải xuống TEPRA Label Editor SPC10 từ trang web KING JIM (<https://www.kingjim.co.jp/english/>) và tham khảo tệp "OSSLicense.pdf" trong thư mục [License].

- KING JIM, TEPRA, TEPRA PRO, ký hiệu P TAPE và ký hiệu R TAPE là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Công ty cổ phần KING JIM.
- "iOS" và "App Store" là các thương hiệu của Apple Inc.
- "Android" và "Google Play" là các thương hiệu của Google LLC.
- "Mã QR" là thương hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED tại Nhật Bản và các quốc gia khác.
- Các tên công ty và tên sản phẩm khác là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

● Cảnh báo an toàn

Phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây để tránh gây thương tích cho người dùng và những người khác, cũng như tránh làm hư hỏng tài sản.

- Mức độ thương tích và hư hỏng phát sinh do sử dụng không đúng bằng cách bỏ qua các hướng dẫn được hiển thị như sau.

 NGUY HIỂM	Thể hiện nội dung nếu không tuân theo hiển thị này mà sử dụng sản phẩm sai cách thì "có khả năng bị tử vong hoặc trọng thương, và sự nguy hại với mức độ cấp bách cao của nó được hình dung tới".
 CẢNH BÁO	Cảnh báo này chỉ ra nội dung là khi không tuân thủ theo hiển thị và cách thực hiện không đúng thì "sẽ dẫn đến khả năng gây tử vong hoặc bị thương nặng".
 LƯU Ý	Cảnh báo này chỉ ra nội dung là khi không tuân thủ theo hiển thị và cách thực hiện không đúng thì "sẽ dẫn đến khả năng gây bị thương nhẹ hoặc thiệt hại về vật chất".

- Cách phân biệt các biện pháp phòng ngừa cần tuân thủ thông qua các hiển thị bên dưới.

- | | | |
|---|---|---|
|  Biểu tượng cho biết nguy hiểm, cảnh báo hoặc lưu ý cần chú ý. |  Biểu tượng chỉ ra một hoạt động bị cấm. |  Biểu tượng cho biết hoạt động bắt buộc. |
|---|---|---|

 **NGUY HIỂM**

Về quản lý sử dụng pin

- ❗ Khi dịch kiểm của pin rơi vào mắt thì có nguy cơ gây những tổn thương như mất thị lực nên không được dụi mắt mà hãy ngay lập tức rửa kỹ với một lượng lớn nước sạch ví dụ như nước máy, sau đó rồi bác sĩ để điều trị.

 **CẢNH BÁO**

Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC và cáp nguồn

-  Không sử dụng bất kỳ bộ đổi nguồn AC hoặc cáp nguồn nào ngoài bộ đổi nguồn AC và cáp nguồn chuyên dụng (AC1116-L6). Không sử dụng bộ đổi nguồn AC với điện áp khác với điện áp được chỉ định. Nếu không, có thể xảy ra hư hỏng, quá nóng, cháy hoặc điện giật.
- ❗ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây khi xử lý bộ đổi nguồn AC và cáp nguồn.
 - Đảm bảo tránh các dải nguồn nhiều ổ cắm.
 - Đảm bảo rằng phích cắm không bị bám bụi trước khi cắm vào ổ cắm.
 - Cắm phích cắm chắc chắn vào ổ cắm.
 - Không cầm bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm bằng tay ướt.
 - Không kéo cáp nguồn khi rút phích cắm. Đảm bảo giữ phích cắm khi ngắt kết nối.
 - Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với bộ đổi nguồn AC hoặc cáp nguồn.
 - Không va đập mạnh hoặc đặt vật nặng lên bộ đổi nguồn AC hoặc cáp nguồn.
 - Không uốn cong hoặc xoắn mạnh bộ đổi nguồn AC hoặc cáp nguồn.
 - Không đặt bộ đổi nguồn AC hoặc cáp nguồn gần lò sưởi.
-  Không sử dụng bất kỳ bộ đổi nguồn AC hoặc cáp nguồn nào bị hỏng. Nếu không, có thể xảy ra hư hỏng, quá nóng hoặc bốc khói, dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
-  Không chạm vào phích cắm khi có giông bão.

Về quản lý sử dụng pin

-  Không sử dụng (+) và (-) của pin theo chiều ngược. Có nguy cơ gây ra phản ứng bất thường, v.v. do sạc điện hay đoản mạch khiến pin bị chảy dịch, phát nhiệt, phát nổ.
- ❗ Trong trường hợp đã liếm phải dịch pin thì xin hãy súc miệng ngay lập tức rồi xin ý kiến tư vấn của bác sĩ.

CẢNH BÁO

-  Trong trường hợp dịch pin đã dính lên da hay quần áo thì có nguy cơ gây tổn thương cho da nên hãy ngay lập tức rửa cho trôi hết bằng một lượng lớn nước sạch ví dụ như nước máy.
-  Không sử dụng lẫn lộn pin mới với pin cũ hay pin đã sử dụng, pin có nhãn hiệu hay chủng loại khác nhau. Có nguy cơ làm pin bị chảy dịch, phát nhiệt hoặc phát nổ do sự khác biệt về đặc tính.
-  Pin đã sử dụng hết thì xin hãy ngay lập tức tháo ra khỏi máy. Nếu để nguyên pin đã sử dụng hết kết nối với máy trong một thời gian dài thì có nguy cơ khí phát sinh từ pin làm cho pin bị chảy dịch, phát nhiệt hoặc phát nổ hay làm hỏng máy.
-  Trường hợp sẽ không sử dụng sản phẩm này trong một thời gian dài hay trường hợp đã dùng hết pin thì xin hãy tháo pin ra khỏi thân máy. Có nguy cơ khí phát sinh từ pin làm cho pin bị chảy dịch, phát nhiệt, phát nổ, bốc cháy.
-  Nếu sử dụng pin sai cách thì pin có thể bị chảy dịch, phát nhiệt, phát nổ hay gây ra thương tích hoặc làm hỏng thiết bị nên xin hãy sử dụng pin đúng cách tuân theo tờ ghi các mục cần chú ý trên nhãn ngoài hay bao bì của pin.

Khi sử dụng sản phẩm này

-  Không dùng bất kỳ lực mạnh hoặc chấn động nào đối với sản phẩm như đứng lên, làm rơi hoặc va đập sản phẩm. Nếu không, sản phẩm có thể bị hỏng, dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Nếu nó bị hỏng, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm của bộ đổi nguồn AC, sau đó liên hệ với nơi mua hàng hoặc Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Sử dụng liên tục có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
-  Cẩn thận không làm đổ bất kỳ đồ uống nào như trà, cà phê hoặc nước trái cây lên sản phẩm hoặc phun hóa chất dạng xịt. Nó có thể gây trực tiếp, hỏa hoạn hoặc điện giật. Nếu bất kỳ chất lỏng nào bị đổ lên sản phẩm, hãy tắt nguồn, rút phích cắm bộ đổi nguồn AC, sau đó liên hệ với nơi mua hàng hoặc Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Sử dụng liên tục có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
-  Không chạm vào đầu in vì nó rất nóng. Nếu không, có nguy cơ bị bỏng.
-  Không mở bất kỳ nắp nào khác ngoài nắp trên. Làm như vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Luôn sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn này. Nếu không, thiệt hại hoặc thương tích có thể xảy ra.
-  Không sửa đổi hoặc tháo rời sản phẩm này. Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Không thực hiện bất kỳ thao tác nào không được mô tả trong sách hướng dẫn này, nếu không sản phẩm có thể bị vỡ hoặc gây thương tích.
-  Nếu quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau đây, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm bộ đổi nguồn AC, sau đó liên hệ với nơi mua hàng hoặc Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
 - Nếu có khói, mùi lạ hoặc tiếng động bất ngờ phát ra từ sản phẩm.
 - Nếu chất lỏng hoặc vật lạ lọt vào bên trong sản phẩm.
 - Nếu sản phẩm đã bị rơi hoặc hư hỏng.
-  Không chạm vào khe ra băng, trong khi in hoặc khi máy cắt tự động đang hoạt động. Nếu không sẽ có nguy cơ chấn thương.
-  Có thể gây nhiễu điện từ và gây trục trặc cho máy tạo nhịp tim. Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy xem để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó đang sử dụng máy điều hòa nhịp tim.
-  Có thể gây nhiễu điện từ và gây ra sự cố cho thiết bị y tế nhạy cảm. Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy xem để đảm bảo rằng không có thiết bị y tế nhạy cảm nào ở gần đó.
-  Việc sử dụng sản phẩm này trên máy bay có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy kiểm tra xem việc sử dụng sản phẩm này có bị hạn chế trên máy bay hay không.

Khi xử lý máy cắt tự động

-  Không chạm vào khe ra băng (nơi băng nhãn xuất ra) trong khi in hoặc khi máy cắt tự động đang hoạt động. Nếu không, sẽ có nguy cơ chấn thương.

CẢNH BÁO

Khác



Không sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm, bộ đổi nguồn AC, cáp nguồn, cáp USB hoặc hộp băng ở những nơi sau.

- Trong ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Nơi có thể trở nên cực kỳ nóng chẳng hạn như trong xe đóng cửa sổ.
- Nơi có thể trở nên cực kỳ nóng chẳng hạn như gần lò sưởi hoặc nhiệt độ trở nên rất không ổn định chẳng hạn như gần ống xả của máy điều hòa không khí.
- Nơi sản phẩm có thể bị ướt do tia nước hoặc mưa chẳng hạn như trong phòng tắm hoặc ngoài trời.
- Ở nơi bụi bặm hoặc nơi sản phẩm có thể tiếp xúc với khói hoặc hơi nước chẳng hạn như gần bếp hoặc máy tạo độ ẩm.
- Trên một nơi không ổn định như trên một cái bàn rung lắc hoặc trên một nơi nghiêng.
- Nơi nó có thể bị rung hoặc sốc.
- Gần đường dây điện cao thế hoặc thứ gì đó tạo ra từ trường.



Để các túi nhựa được sử dụng để đựng sản phẩm sạch hướng dẫn này ngoài tầm với của trẻ em. Trẻ em có thể bị ngạt thở nếu nuốt phải hoặc cho đầu vào túi.

LƯU Ý

Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC và cáp nguồn



Không rút phích cắm bộ đổi nguồn AC khi sản phẩm đang hoạt động, nếu không quá trình in có thể không thành công.



Không sử dụng bộ đổi nguồn AC trong không gian nhỏ, chật hẹp hoặc dùng vải che phủ bộ đổi nguồn. Nếu không, bộ đổi nguồn AC có thể quá nóng và hư hỏng.

Khi sử dụng sản phẩm này



Không đứng hoặc đặt bất kỳ vật nặng nào lên sản phẩm hoặc đặt sản phẩm ở nơi không ổn định như trên bàn rung hoặc trên mặt nghiêng. Nếu không, sản phẩm có thể rơi và gây thương tích.



Để đảm bảo an toàn, hãy rút phích cắm của sản phẩm này trước khi không sử dụng.



Trước khi vệ sinh, đảm bảo rút phích cắm bộ đổi nguồn AC khỏi ổ cắm.



Không sử dụng vải ẩm hoặc các dung môi như cồn, chất pha loãng hoặc xăng.



Không chặn hoặc chèn các vật thể vào ổ cắm bộ đổi nguồn AC được cung cấp hoặc khe ra băng.



Để tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ phơi nhiễm RF, phải luôn duy trì khoảng cách ít nhất 22 cm giữa ăng-ten của sản phẩm này và những người xung quanh.

Khác



Hãy cẩn thận khi sử dụng liên tục có thể gây mỏi mắt.

■ Phòng ngừa tần số

Dải tần cho sản phẩm này là 2,4 GHz. Dải tần số này có cùng băng thông tần số như các thiết bị công nghiệp, khoa học và y tế như lò vi sóng và hệ thống nhận dạng thiết bị di động (RF-ID) (thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến tại cơ sở được cấp phép và thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến công suất thấp được chỉ định không có giấy phép) được sử dụng trong dây chuyền sản xuất của nhà máy. Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy xem để đảm bảo rằng không có thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến nào để nhận dạng thiết bị di động hoặc cơ sở thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến công suất thấp được chỉ định gần đó.

Trong trường hợp sản phẩm này gây nhiễu điện từ cho cơ sở của thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến được sử dụng để nhận dạng thiết bị di động, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và ngừng tạo trường điện từ. Tham khảo ý kiến nơi mua hàng hoặc Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi nếu sản phẩm này can thiệp điện từ vào thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến công suất thấp đặc biệt được sử dụng để nhận dạng thiết bị di động hoặc gây ra sự cố tương tự.

■ Về sản phẩm không dây

Xin vui lòng không sử dụng thiết bị này trong các tình trạng giống như dưới đây.

- Xin vui lòng không sử dụng thiết bị này trong các cơ sở y tế hay ở gần các thiết bị y tế như máy tạo nhịp tim hay máy trợ thính, v.v. Có khả năng nguy hiểm gây ảnh hưởng tới thiết bị y tế.
- Xin vui lòng không sử dụng thiết bị này trên các phương tiện giao thông đặc biệt là trên máy bay. Việc sử dụng thiết bị điện từ hay thiết bị không dây bị cấm trên máy bay và có nguy cơ gây ảnh hưởng tới trang thiết bị của máy bay tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn.
- Khi sử dụng lò vi sóng, có thể sự truyền tin không dây của thiết bị này sẽ bị phương hại do ảnh hưởng của sóng điện từ.

■ Về Bluetooth®

Thiết bị này đã nhận được chứng thực thiết kế thi công như là thiết bị không dây của trạm không dây của hệ thống truyền dữ liệu điện năng nhỏ dựa trên Luật sóng điện. Vì thế, không cần có giấy phép trạm không dây khi sử dụng thiết bị này. Thiết bị này sử dụng băng tần 2,4 GHz. Bluetooth® có cùng băng tần với các thiết bị LAN không dây hay máy không dây 2,4 GHz và có thể gây ảnh hưởng tới thiết bị khác sử dụng cùng băng tần.

- Trước khi sử dụng thiết bị này, xin hãy xác nhận xem hiện không có "trạm không dây khác" đang được vận hành ở gần đó không.
- Trường hợp có phát sinh sự xung đột sóng giữa thiết bị này với "trạm không dây khác" thì xin hãy thay đổi địa điểm sử dụng hoặc ngừng sử dụng máy.

* "Trạm không dây khác" là chỉ thiết bị công nghiệp, khoa học, y tế sử dụng cùng băng tần 2,4 GHz như thiết bị này, ngoài ra là trạm không dây cùng loại khác, trạm không dây bên trong tòa nhà để nhận dạng vật thể di chuyển yêu cầu cần có giấy phép được sử dụng trong dây chuyền sản xuất của nhà máy, v.v., trạm không dây điện năng nhỏ chỉ định đặc biệt không yêu cầu giấy phép, trạm không dây nghiệp dư.

■ Khi xử lý hộp băng

- Đảm bảo sử dụng  Hộp R-TAPE chuyên dụng.
- Một số loại băng không thể cắt bằng máy cắt. Để biết chi tiết, hãy tham khảo "Sử dụng hộp băng đúng cách" trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi hoặc tháo rời hộp băng. Làm như vậy có thể gây ra hư hỏng.
- Không kéo băng ra bằng tay.
Nếu không, hộp băng có thể bị hỏng và không sử dụng được.
- Tránh sử dụng hộp băng mà không còn băng. Làm như vậy có thể khiến đầu in quá nóng, có thể dẫn đến hư hỏng hoặc trục trặc.

GHI NHỚ

Hộp băng chứa ruy băng mực trong đó. Khi thải bỏ hộp băng, đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương về thải bỏ.

■ Thải bỏ Đồ điện & Điện tử Cũ (Dành cho Người dùng Việt Nam)

Không được thải bỏ sản phẩm này, bao gồm máy in, các mặt hàng đóng gói và vật liệu đóng gói thông qua dòng rác thải sinh hoạt thông thường. Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người, vui lòng tách sản phẩm này khỏi các dòng chất thải khác để đảm bảo rằng sản phẩm có thể được tái chế theo cách thân thiện với môi trường. Để biết thêm chi tiết về các phương tiện thu gom hiện có, vui lòng liên hệ với văn phòng chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ nơi bạn mua sản phẩm này.

■ Mô tả Biểu tượng

Trên sản phẩm, các ký hiệu sau đây được sử dụng để đảm bảo an toàn và sử dụng sản phẩm đúng cách, đồng thời để tránh nguy hiểm cho người dùng và những người khác cũng như thiệt hại về tài sản. Các biểu tượng cho biết ý nghĩa được liệt kê dưới đây. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu ý nghĩa của các biểu tượng trên sản phẩm này trước khi sử dụng nó.

 : BẬT/Chờ

 : Lưu ý, bề mặt nóng, Không chạm vào

 : Dòng điện một chiều

 : Phân cực của đầu nối nguồn d.c.

 : Lưu ý, các mép cạnh và điểm sắc nhọn, Đừng chạm vào

 : Hướng dẫn vận hành

 : Dòng điện xoay chiều

 : Lớpllthiết bị

 : Chỉ sử dụng trong nhà

 : Lưu ý

 : USB

Các chú ý khác

Khi bắt đầu sử dụng thiết bị này thì xin hãy đọc kỹ "Các chú ý về mặt an toàn" và tuân theo chỉ thị trong đó.

- Bộ đổi nguồn AC hay cáp USB thì chúng ta hãy rút chúng ra khỏi máy và cũng rút ra khỏi cả ổ cắm khi sử dụng xong. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa những tai nạn bất ngờ như vấp phải dây điện, v.v.
- Xin vui lòng không sử dụng, bảo quản máy ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, nơi nhiệt không thoát ra ngoài như bên trong ô tô, v.v., nơi có nhiệt độ cao hoặc thấp bất thường như ở gần thiết bị sưởi ấm hay thiết bị nhiệt, v.v., nơi ẩm ướt hay nhiều bụi.
- Xin vui lòng dán nhãn lên cơ thể người, sinh vật sống, địa điểm công cộng hay đồ mang theo của người khác, v.v.
- Xin vui lòng không nhồi hay bịt bất kỳ vật gì vào lỗ cắm vào bộ đổi nguồn AC, đầu nối USB, lối ra băng.
- Xin tuyệt đối không sờ tay vào đầu in.
- Để phát huy đầy đủ tính năng của thiết bị này, xin hãy sử dụng hộp băng "TEPRA" PRO chính hãng KING JIM (bề rộng 4, 6, 9, 12, 18, 24mm). Đối với lỗi trong trường hợp sử dụng hộp băng không phải là hàng chính hãng KING JIM thì chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm nên xin hãy hiểu và thông cảm.
- Xin vui lòng không sử dụng hộp băng đã sử dụng hết hay in khi chưa lắp hộp băng. Điều này sẽ làm đầu in quá nóng và gây ra hỏng hóc.
- Việc tua băng thì xin nhất định hãy thực hiện bằng "Tua băng" hay "Tua băng + cắt" từ phần mềm/ứng dụng nhàn. Tuyệt đối xin đừng có ý định kéo băng tay cho băng được. Nếu kéo băng thò ra từ lối ra băng thì có trường hợp không thể in ấn bình thường được và hộp băng đó không thể sử dụng được nữa.
- Hộp băng thì xin hãy thao tác cẩn thận và tránh làm nó bị va đập.
- Khi đẩy băng có bề rộng nhỏ hay nhấn ngắn ra thì có trường hợp nhấn được cắt bắn ra ngoài.
- Khi cắt băng bằng kéo thì xin hãy cẩn thận đừng kẹp vào ngón tay.
- Xin vui lòng không dựa vào chức năng tự động tắt nguồn mà nhất định phải tắt nguồn sau khi sử dụng và nếu sử dụng bộ đổi nguồn AC thì rút nó ra.
- Khi không sử dụng trong một thời gian dài thì xin hãy tháo pin, bộ đổi nguồn AC, cáp USB, hộp băng ra khỏi máy. Xin hãy bảo quản máy, pin, bộ đổi nguồn AC, cáp USB, hộp băng ở nơi mát và ít ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao độ ẩm cao, từ tính hay rung lắc, bụi bẩn, v.v.
- Nếu để nguyên pin trong máy trong một thời gian dài thì pin có thể bị chảy dịch. Xin hãy thay pin theo khoảng thời gian ước lượng là thời hạn sử dụng khuyến cáo được ghi trên pin.
- Pin đã hết tuổi thọ thì xin hãy vứt bỏ theo quy định hiện hành của địa phương.
- Xin vui lòng không thực hiện bất kỳ thao tác nào không được ghi trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hay tài liệu này. Nó có thể gây ra tai nạn hay hỏng hóc.
- Nội dung, thông số kỹ thuật, thiết kế, v.v. được ghi trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hay tài liệu này có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
- Sẽ có trường hợp hình thức bên ngoài của sản phẩm có sự không đồng nhất do đặc tính của vật liệu nhưng không có vấn đề về chất lượng.

● Cách đọc tài liệu này

Tài liệu này sử dụng các biểu tượng sau trong các mô tả của nó.

[Ký hiệu]	[Mô tả]
① . ②	Cho biết quy trình vận hành
Xem 	Cho biết trang tham khảo của một chủ đề liên quan
GHI NHỚ	Mô tả thông tin bổ sung hữu ích
!!LƯU Ý!!	Mô tả những điều bạn nên chú ý, chẳng hạn như những hạn chế, điều kiện, v.v. của chức năng đó

Về các mẫu băng nhãn:

Tất cả các mẫu băng nhãn được sử dụng trong tài liệu này đều được in bằng máy in này. Đây là những hình ảnh minh họa sau khi đã thu nhỏ, điều chỉnh lề để phục vụ mục đích mô tả.

Mục lục

Giới thiệu

- Cảnh báo an toàn 1
 - Các chú ý khác 6
- Cách đọc tài liệu này 7
- Mục lục 8

Phần chuẩn bị

- Xác nhận sản phẩm đóng gói cùng 9
- Tên và chức năng của các bộ phận 10
- Sự chuẩn bị trước khi sử dụng 11
 - Cắm bộ đổi nguồn AC 11
 - Khi lắp pin (bán riêng) để sử dụng 11
 - Lắp đặt hộp băng 13
 - BẬT nguồn 15
 - Lắp băng nhãn 17
 - Gắn băng nhãn 18
 - Sau khi sử dụng máy in (TẮT nguồn) ... 19
 - Thực hiện In thử 20

Phần kết nối

- Kết nối với PC hoặc điện thoại thông minh 21
 - Trước khi cài đặt 21
 - Xác nhận phương pháp kết nối 22
- Kết nối với máy in bằng Windows 24
- Kết nối bằng máy tính để sử dụng 28
 - Kết nối bằng USB 28
 - Kết nối bằng Bluetooth® 29
 - Gỡ cài đặt phần mềm nhãn/trình điều khiển máy in 30
- Kết nối bằng điện thoại thông minh, v.v. để sử dụng 33
 - Kết nối vào thân máy "TEPRA" PRO bằng thiết bị iOS/Android 33


Phụ lục

- Sử dụng hộp băng đúng cách 34
- Xử lý sự cố 35
 - Đèn LED có đang sáng không? 35
 - Máy in không in khi thực hiện lệnh in. ... 36
 - Không thể kết nối Bluetooth® 36
 - Văn bản không được in đúng cách. 37
 - Băng nhãn không cắt tự động được. 37
 - Không thể gắn băng nhãn 37
 - Bị thiếu chữ hoặc chữ bị mất nét 38
 - In ở vị trí kỳ lạ 38
 - Độ dài của băng nhãn được in khác với độ dài đã đặt 38
- Làm sạch 39
 - Sử dụng Băng Làm Sạch Đầu In 39
- Thông số kỹ thuật 41
- Chỉ mục tìm kiếm 42
- Dịch vụ sau mua hàng 43


Phần chuẩn bị

● Xác nhận sản phẩm đóng gói cùng


Xin hãy xác nhận xem có đầy đủ tất cả sản phẩm đóng gói cùng không.

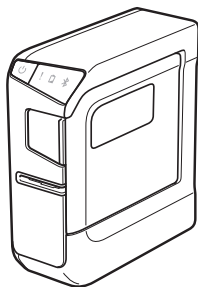

Thân máy "TEPRA" PRO SR-R5600GS

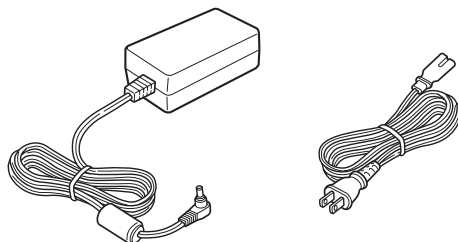

Bộ đổi nguồn AC (AC1116-L6)

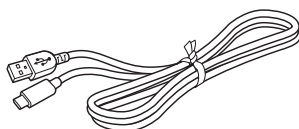

Cáp USB (type A-C)




Tài liệu hướng dẫn thao tác cơ bản
(kèm giấy bảo hành)

GHI NHỚ


- Thiết bị này không có pin đi kèm. Trường hợp sử dụng bằng pin thì xin hãy tìm mua pin kiềm (pin AA 6 viên).
- Thiết bị này không có đĩa CD-ROM, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhả đi kèm. Xin hãy tải về từ trang chủ của chúng tôi (<https://www.kingjim.co.jp/english/>). Xin lưu ý thêm là khi tải cần phải có môi trường Internet.

Tên và chức năng của các bộ phận

Mặt trước

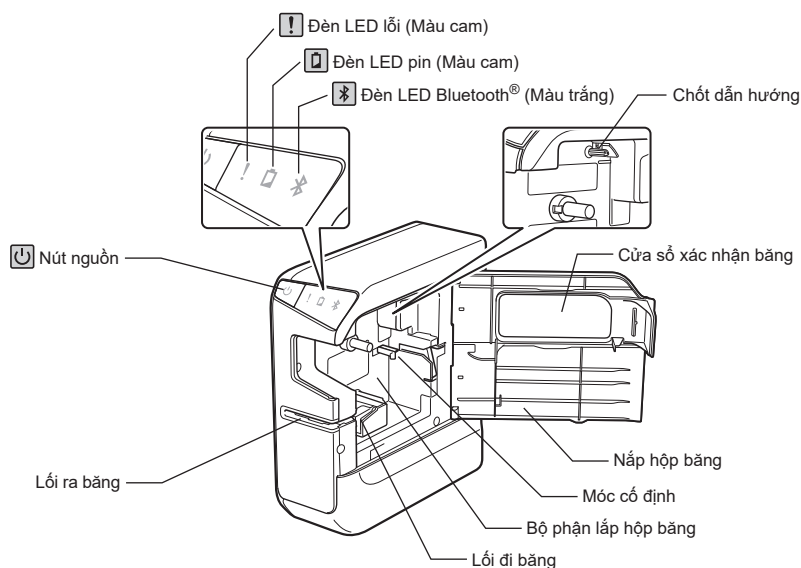

Mặt sau

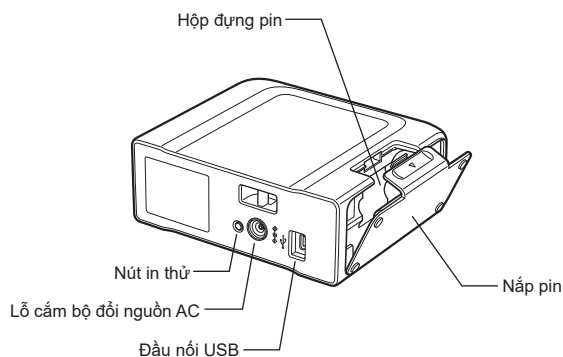


● Sự chuẩn bị trước khi sử dụng

Cắm bộ đổi nguồn AC

Sử dụng điện từ ổ cắm gia dụng (AC100V-240V) bằng bộ đổi nguồn AC chuyên dụng (AC1116-L6).

- 1 Kết nối cáp nguồn với bộ đổi nguồn AC.
- 2 Cắm chắc chắn phích cắm của bộ đổi nguồn AC vào giắc cắm mã nguồn ở mặt sau của máy in.
- 3 Cắm phích cắm của bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm.

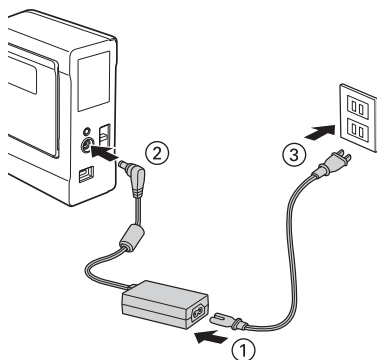

Tự động tắt nguồn

Ở thiết bị này thì khi vận hành bằng pin, nếu không thực hiện thao tác nào trong khoảng 20 phút trở lên thì nguồn điện sẽ tự ngắt do chức năng tự động tắt nguồn.

!!LƯU Ý!!

- Xin vui lòng không tháo bộ đổi nguồn AC, cáp USB khi thiết bị này đang in hay tua băng. Điều này sẽ khiến việc in ấn hay tua băng thất bại và gây ra hỏng hóc.
- Luôn sử dụng bộ đổi nguồn AC được cung cấp (AC1116-L6).
- Nếu không cắm chặt phích cắm thì có trường hợp không vào điện.
- Nếu bạn kéo mạnh dây của bộ đổi nguồn AC hoặc uốn cong dây nhiều lần, dây có thể bị đứt.
- Ngắn mạch trong phích cắm, v.v., có thể kích hoạt chức năng an toàn và làm tắt mạch bộ đổi nguồn AC.
- Bộ đổi nguồn AC không được bảo hành.


Khi lắp pin (bán riêng) để sử dụng

Lắp pin kiềm (pin AA 6 viên: bán riêng) vào máy. Khi không thể sử dụng bộ đổi nguồn AC do đang không ở nhà, v.v., bạn cũng có thể in bằng cách sử dụng pin này làm nguồn điện.

- 1 Tháo nắp pin.
Tháo nắp pin bằng cách đẩy lên theo hướng mũi tên.


!!LƯU Ý!!

Xin hãy đảm bảo là đã tắt nguồn rồi mới thực hiện.

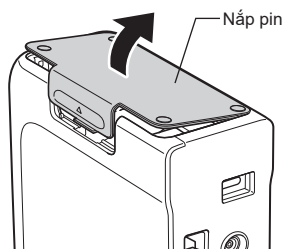


2 Lắp pin vào.

Chú ý tới hướng pin và lắp pin kiềm (pin AA 6 viên) vào.

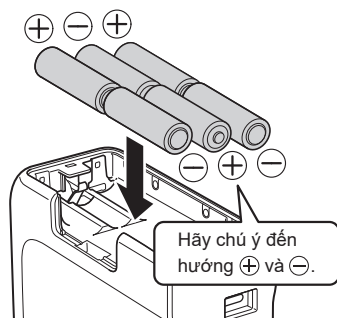

3 Gắn khớp nắp pin vào.

Khớp chấu trên nắp pin với rãnh trên máy, gắn khớp vào một cách chắc chắn cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch".

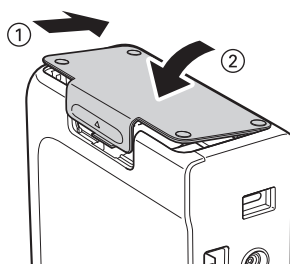

!!LƯU Ý!!

Với thiết bị này xin hãy sử dụng pin kiềm AA. Không thể sử dụng các loại pin khác.


GHI NHỚ

- Trường hợp in chữ lớn trên băng có bề rộng lớn, đèn LED pin (Màu cam) có thể sẽ sáng hoặc nhấp nháy cho dù là pin mới do nhất thời một lượng lớn điện năng sẽ được tiêu thụ, và đây không phải là hỏng hóc.
- Khi pin bị yếu thì đèn LED pin (Màu cam) sẽ sáng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng thì đèn LED pin (Màu cam) sẽ nhấp nháy. Xin hãy ngay lập tức thay thế tất cả pin bằng pin kiềm mới (pin AA 6 viên) hoặc sử dụng bộ đổi nguồn AC (AC1116-L6). Nếu tiếp tục sử dụng mà không thay pin thì máy có thể bị tắt nguồn khi đang thao tác hay đang in ấn.
- Với pin kiềm mới (pin AA 6 viên) thì có thể in 1 hộp băng bề rộng 18mm (8m) ở nhiệt độ thường. Tuy vậy, nếu sử dụng máy in ở nhiệt độ thấp hay in chữ lớn trên băng có bề rộng lớn thì pin sẽ nhanh hết hơn. Khi in thì bạn nên sử dụng bộ đổi nguồn AC (AC1116-L6).
- Xin hãy đảm bảo luôn tắt nguồn sau khi sử dụng.
- Những lúc không sử dụng trong một thời gian dài thì xin hãy tháo pin ra rồi lưu trữ để phòng tránh pin bị chảy dịch.
- Khi vớt pin kiềm đã hết tuổi thọ thì xin hãy tuân thủ quy định hiện hành của địa phương.

Lắp đặt hộp băng

1 Loại bỏ ruy băng mực.


Sử dụng bút hoặc bút chì cắm vào lỗ của hộp băng và xoay nhẹ theo hướng mũi tên để loại bỏ phần ruy băng mực.

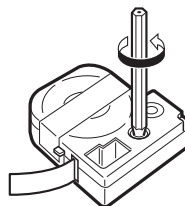


!!LƯU Ý!!

Với thiết bị này thì xin hãy sử dụng hộp băng có đánh dấu ký hiệu . Nếu sử dụng hộp băng khác thì có nguy cơ làm hỏng máy hay hộp băng.

Bề mặt hộp mực

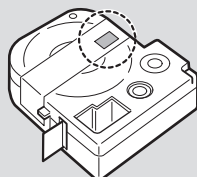

Mặt sau hộp mực

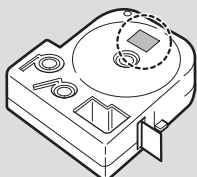

Vui lòng kiểm tra nhãn ở mặt trước và mặt sau của hộp mực.



Tương thích




Không thể sử dụng

2 Mở nắp hộp băng.

!!LƯU Ý!!

- Xin vui lòng không cầm nắp hộp băng để nhắc thiết bị này lên.
- Nắp hộp băng không thể mở rộng hơn khoảng 120°. Xin đừng dùng lực để cố mở hơn mức đó. Làm thế có thể gây hỏng.

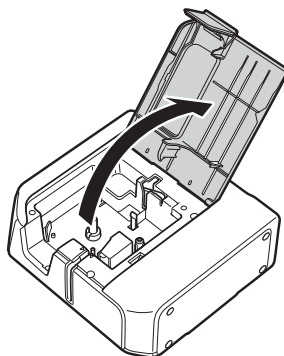


3 Lắp hộp băng vào.

Cho vào hộp băng định lắp với mặt có dán nhãn hướng lên trên rồi luồn chốt dẫn hướng trên thân máy qua lỗ ở phía trên bên phải và ấn vào một cách chắc chắn. Nếu lắp đúng thì hộp băng sẽ được cố định vào móc cố định trên máy. Khi mép đầu băng lòi dài ra hay khi lắp hộp băng mới thì hãy uốn mép đầu băng cho thẳng và luồn băng vào rãnh của "lối đi băng".

!!LƯU Ý!!

Đặt hộp băng cần lắp vào với mặt có dán nhãn hướng lên trên, xin hãy đảm bảo là đã tắt nguồn rồi mới thực hiện.

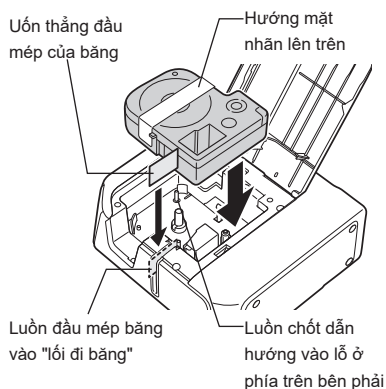


4 Đóng nắp hộp băng.

Dùng ngón tay ấn chặt nắp hộp băng để đóng nó lại.

!!LƯU Ý!!


Nếu đóng nắp hộp băng mà không ấn chắc hộp băng vào trong thì có nguy cơ làm hỏng máy hay hộp băng.

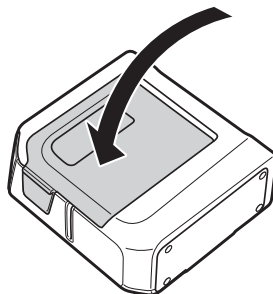

GHI NHỚ


Cách lấy hộp băng ra

Để đảm bảo tính nhất quán trong việc in băng nhãn đẹp, hộp băng được cố định chắc chắn vào máy in. Khi tháo hộp băng, hãy đặt các ngón tay của bạn lên móc ngón tay ở hai bên của hộp băng và nhấc thẳng lên để tháo.

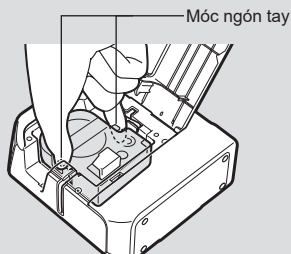

Khi lắp hộp băng mới

- ❶ Loại bỏ phần chùng của ruy băng mực.
- ❷ Nếu đầu mép băng bị uốn cong thì duỗi thẳng nó ra.
- ❸ Cắm hộp băng thẳng vào với mặt có dán nhãn hướng về phía bạn và băng đang được kéo ra thì luồn vào "lối đi băng".

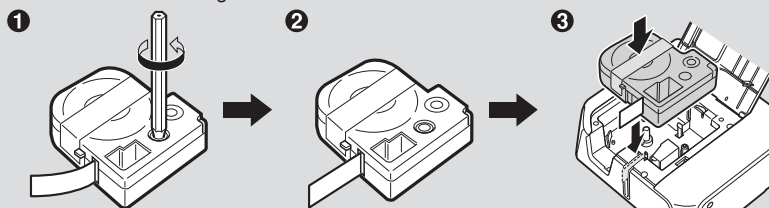

!!LƯU Ý!!

- Xin hãy bảo quản hộp băng ở nơi mát và ít ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao độ ẩm cao, bụi bẩn.
- Sau khi bóc hộp băng ra thì xin hãy sử dụng càng sớm càng tốt.
- Xin hãy lắp hộp băng thẳng và chắc chắn tới tận sâu trong góc.

BẬT nguồn

!!LƯU Ý!!


- Khi sử dụng Cáp USB, trình điều khiển máy in có thể không được cài đặt chính xác nếu bạn kết nối máy in với máy tính và BẬT nguồn máy in trước khi cài đặt trình điều khiển máy in. Vì vậy, cần cài đặt trình điều khiển máy in trước.
- Nếu bạn kết nối máy in với máy tính bằng cáp USB trước khi cài đặt trình điều khiển máy in trên máy tính, một hộp thoại có thể xuất hiện trên màn hình cho biết đã phát hiện thấy phần cứng mới. Nhấp vào [Cancel] và TẮT nguồn máy in, đồng thời cài đặt trình điều khiển máy in từ TEPRA Label Editor SPC10.
- Khi hoạt động bằng pin, nếu vẫn bật thiết bị này mà không thực hiện thao tác gì thì máy sẽ tự động tắt nguồn sau khoảng 20 phút nhờ chức năng tự động tắt nguồn.

1 Nhấn nút (Nguồn điện) trên thiết bị này và xác nhận trạng thái của đèn LED Bluetooth® (Màu trắng).

Nhấp nháy chậm: Bluetooth® Bật (iOS: Đang chờ kết nối, Android/Windows: Đang kết nối)

Sáng: Bluetooth® Bật (iOS: Đang kết nối)

Nhấp nháy chậm → Tắt liên tục: Bluetooth® Tắt

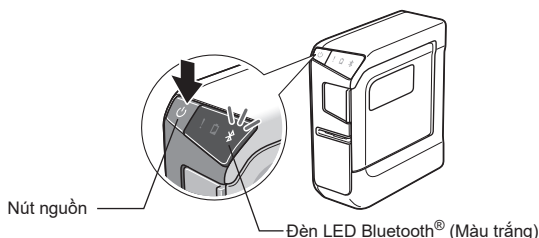

Chuyển đổi Bật / Tắt Bluetooth®

1 Nhấn nút (Nguồn điện) trên thiết bị này để tắt nguồn.


Đèn LED Bluetooth® sẽ tắt.

Xem  T.19 "Sau khi sử dụng máy in (TẮT nguồn)"

2 Trong lúc vừa nhấn nút (In thử) trên thiết bị này, nhấn nút (Nguồn điện) và xác nhận trạng thái của đèn LED Bluetooth® (Màu trắng).

Việc này sẽ chuyển đổi Bật / Tắt Bluetooth®.

Trường hợp không chuyển được sang chế độ mong muốn thì xin hãy làm lại từ **1**.

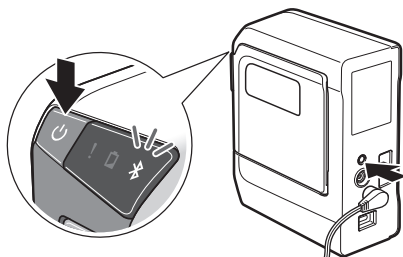

!!LƯU Ý!!

- Nhấp nháy chậm và nhấp nháy chậm rồi tắt lặp lại khác nhau ở thời gian tắt đèn: Nhấp nháy chậm: tắt
 - đèn khoảng 0,2 giây
 - Nhấp nháy chậm rồi tắt lặp lại: tắt đèn khoảng 5 giây
- Kết nối Bluetooth® tương thích với các thiết bị Windows/iOS/Android.
Trường hợp chỉ sử dụng bằng kết nối USB với máy tính thì xin hãy tắt Bluetooth®.
- Trường hợp kết nối thiết bị Windows, Android bằng Bluetooth®, đèn LED Bluetooth® (Màu trắng) sẽ nhấp nháy chậm ngay cả trong trường hợp đang kết nối.

GHI NHỚ

- Bạn có thể loại bỏ được phần chùng của ruy băng mực và băng nhãn bằng việc thực hiện "Tua băng". Hãy chắc rằng bạn đã lắp đặt hộp băng nhãn khi thực hiện thao tác "Tua băng".
- "Tua băng" sẽ được thực hiện bằng nút trên màn hình của phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng "TEPRA Label Editor SPC10" hoặc ứng dụng iOS/Android "TEPRA LINK 2" nên xin hãy thao tác sau khi cài đặt phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa chuyên dụng.

1 Nhấp vào "Tua băng" hoặc "Tua băng và Cắt" trên phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa chuyên dụng.


Khi bạn thực hiện tua băng, băng được tua không tải khoảng 22 mm. Khi bạn thực hiện tua và cắt băng, băng sẽ được tua không tải khoảng 22 mm và sau đó cắt tự động.

Để biết chi tiết về phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa băng nhãn, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa băng nhãn.


Gắn băng nhãn

Tháo tấm nền ra khỏi băng nhãn đã in và gắn băng nhãn vào.

1 Tháo tấm nền.

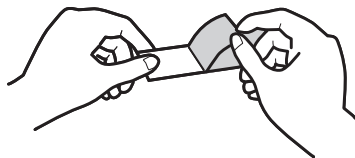

2 Gắn băng nhãn bằng cách chà xát mạnh.

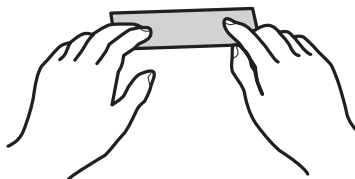

!!LƯU Ý!!

- Tùy thuộc vào loại băng nhãn, tấm nền có thể khó gỡ bỏ.
- Băng nhãn có thể bị hỏng, bong ra hoặc hình in trên băng nhãn có thể bị phai nếu chất pha loãng hoặc dung môi khác được bôi lên băng nhãn hoặc bề mặt bị cọ xát hoặc trầy xước thô.
- Khi văn bản trên băng nhãn mực trắng bị trầy xước bằng kim loại, văn bản sẽ trở thành màu đen, nhưng nó sẽ trở lại khi cọ xát nhẹ với một vật chẳng hạn như cục tẩy.
- Băng nhãn dán trên bề mặt không bằng phẳng có thể dễ dàng bong ra.
- Băng nhãn có thể không dính vào các bề mặt ẩm ướt, dính dầu hoặc bụi bẩn hoặc băng nhãn gắn vào các bề mặt này có thể dễ dàng bong ra.
- Khi băng nhãn được gắn vào một bề mặt có viết bút trên đó, mực bút có thể thấm vào băng nhãn và làm ố bản in.
- Băng nhãn có thể hư hỏng nhanh hơn bình thường tùy thuộc vào môi trường sử dụng, chẳng hạn như nơi có mưa hoặc ánh nắng trực tiếp.


Giới thiệu về các băng nhãn thuộc dòng hàng "TEPRA" PRO

Tùy thuộc vào chất liệu của bề mặt dán hoặc điều kiện môi trường liên quan đến độ bám dính của băng, keo từ nhãn có thể dính vào và làm hỏng bề mặt mà không có khả năng loại bỏ. Từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc hỏng hóc nào liên quan đến các điều trên.

Sau khi sử dụng máy in (TẮT nguồn)


1 Nhấn nút (Nguồn điện) trên thiết bị này.

Nguồn điện của thiết bị này sẽ bị tắt và đèn LED Bluetooth® (Màu trắng) sẽ tắt.

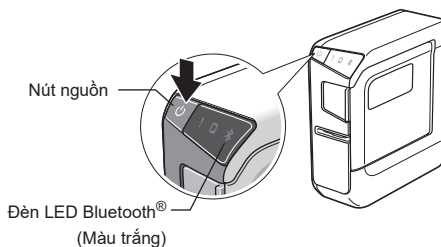


2 Tháo cáp USB.

Rút cáp USB ra khỏi thiết bị này và cũng rút nó ra khỏi máy tính luôn.

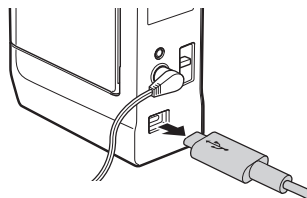

3 Rút phích cắm bộ đổi nguồn AC (AC1116-L6).

Rút phích cắm bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ cắm, sau đó rút phích cắm ra khỏi máy in. Quấn dây.

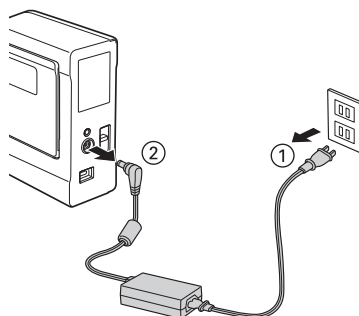

GHI NHỚ


Khi không sử dụng trong một thời gian dài

Khi không sử dụng trong một thời gian dài thì xin hãy tháo pin, bộ đổi nguồn AC, cáp USB, hộp băng ra khỏi máy. Thiết bị này, pin, bộ đổi nguồn AC, cáp USB, hộp băng thì xin hãy bảo quản ở nơi mát và ít ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao độ ẩm cao, từ tính hay rung lắc, bụi bẩn, v.v.

Thực hiện In thử

Thực hiện in thử để xác nhận rằng thiết bị hoạt động bình thường.

- 1** Nhấn nút In thử trên thiết bị này 5 giây trở lên.

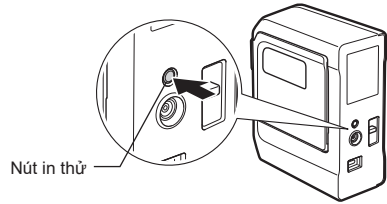

!!LƯU Ý!!

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cảm thấy "Máy có đang bị hỏng không nhỉ?" thì xin hãy thực hiện việc in thử này. Khi bản in thử không được in ra y như bản mẫu thì xin hãy xin ý kiến tư vấn với cửa hàng nơi bạn mua máy hoặc phòng tư vấn khách hàng của chúng tôi.

Xem **T.43 "Dịch vụ sau mua hàng"**

Mẫu in

Băng bề rộng 18mm (kích thước thực tế)

TAPRA PRO	Features *Bluetooth wireless connectivity *AA battery-powered for portable use *Supported 4-24mm tape widths *Printable both 1D and 2D barcodes *Support Windows, iOS and Android	
---------------------	---	--

Băng bề rộng 9mm (kích thước thực tế)

TAPRA PRO	Features *Bluetooth wireless connectivity *AA battery-powered for portable use
---------------------	--

GHI NHỚ

- Sử dụng băng có chiều rộng từ 6 mm đến 24 mm để in thử. Các chi tiết được in hơi khác nhau tùy thuộc vào chiều rộng băng.
- Không thể sử dụng băng có chiều rộng 4 mm để in thử.
- Không tiến hành in thử bằng hộp băng mà tính năng cắt tự động không được cho phép.

Phần kết nối

● Kết nối với PC hoặc điện thoại thông minh

Thiết bị này kết nối với máy tính hay điện thoại thông minh bằng cáp USB hay Bluetooth® để thực hiện chỉnh sửa bố cục nhãn.

* Xin hãy sử dụng cáp USB đóng gói cùng để kết nối USB với máy tính.

Phần mềm nhãn chuyên dụng tương thích với "TEPRA Label Editor SPC10" dành cho Windows và ứng dụng "TEPRA LINK 2" dành cho iOS/Android.

Phần mềm nhãn và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhãn không được đóng gói cùng sản phẩm này. Bạn có thể tải xuống từ trang chủ của chúng tôi (<https://www.kingjim.co.jp/english/>). Xin lưu ý thêm là khi tải cần phải có môi trường Internet.

Thông tin chi tiết về phương pháp sử dụng "TEPRA Label Editor SPC10" thì xin hãy xem tại trang chủ của chúng tôi (<https://www.kingjim.co.jp/english/>).

Trong tài liệu này, chúng tôi giải thích trình tự thiết lập phần mềm nhãn "TEPRA Label Editor SPC10" dành cho Windows với các chức năng tiện lợi như tạo bố cục cho văn bản, hình ảnh một cách tự do hay "in chèn vào".

Để biết thêm về trình tự thiết lập ứng dụng "TEPRA LINK 2" dành cho iOS/Android thì xin hãy tải tài liệu hướng dẫn sử dụng về từ trang chủ của chúng tôi.

Trước khi cài đặt

Lấy ứng dụng

- Lấy các ứng dụng sau bằng cách sử dụng với máy tính.

Tên Ứng dụng	Sử dụng	Nguồn
TEPRA Label Editor SPC10	Phần mềm chỉnh sửa băng nhãn để in các băng nhãn được sắp xếp trong Windows bằng máy in "TEPRA" PRO. Bao gồm trình điều khiển máy in cho TEPRA và "TEPRA Network Config Tool" và mô-đun truyền thông dành cho WebAP.	Tải xuống từ trang web KING JIM (https://www.kingjim.co.jp/english/)
TEPRA LINK 2	Đây là phần mềm chỉnh sửa nhãn để in nhãn đã được tạo bố cục trên iOS/Android bằng thân máy "TEPRA" PRO.	Tìm kiếm "TEPRA LINK 2" trên App Store / Google Play rồi cài đặt.

Việc cài đặt ứng dụng được giải thích chi tiết trong "Hướng dẫn sử dụng TEPRA Label Editor SPC10." Đọc nó cùng với tài liệu này.

Hướng dẫn Sử dụng SPC10



<https://www.kingjim.co.jp/english/download/manual.html>

- Để sử dụng với thiết bị iOS/Android, hãy tải ứng dụng "TEPRA LINK 2" cho iOS/Android. Để biết chi tiết về cách sử dụng, hãy tham khảo "Hướng dẫn sử dụng TEPRA LINK 2."

Hướng dẫn Sử dụng TEPRA LINK 2



<https://www.kingjim.co.jp/english/download/manual.html>

Xác nhận phương pháp kết nối

Phương pháp kết nối của thiết bị này thì có thể chọn từ các loại dưới đây.

Trình tự cài đặt trình điều khiển máy in sẽ khác nhau tùy theo phương pháp kết nối với máy tính nên xin hãy xác nhận phương pháp kết nối mà bạn sẽ sử dụng trước khi kết nối.

Phương pháp kết nối	Khái quát về thao tác kết nối	Phần mềm tương thích
Kết nối USB	Kết nối bằng cáp USB. Xem  T.28	"TEPRA Label Editor SPC10" dành cho Windows
Kết nối Bluetooth®	Kết nối bằng Bluetooth®. Xem  T.29	• "TEPRA Label Editor SPC10" dành cho Windows • "TEPRA LINK 2" dành cho iOS/Android

GHI NHỚ

Trường hợp kết nối USB thì cần có trình điều khiển máy in "KING JIM SR-R5600GS" dùng để kết nối USB, trường hợp kết nối Bluetooth® thì cần có trình điều khiển máy in "KING JIM SR-R5600GS-BT" dùng cho Bluetooth®. Xin hãy cài đặt trình điều khiển máy in cho từng phương pháp kết nối.

!!LƯU Ý!!

Xin đừng kết nối thân máy "TEPRA" PRO với máy tính cho đến khi hoàn tất việc cài đặt trình điều khiển máy in.

- Trường hợp kết nối bằng cáp USB, xin đừng kết nối thân máy "TEPRA" PRO với máy tính rồi bật nguồn cho đến khi có chỉ thị bằng màn hình.
- Phần mềm nhãn không được đóng gói cùng sản phẩm này. Bạn có thể tải về từ trang chủ của chúng tôi (<https://www.kingjim.co.jp/english/download/application.html>).
- Màn hình [Add New Hardware Wizard] có thể hiển thị nếu máy in "TEPRA" PRO được kết nối với máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển máy in. Nhấp vào [Cancel] ngay lập tức và ngắt kết nối máy in "TEPRA" PRO khỏi máy tính.
- Mục này là nội dung để giải thích về cài đặt hay cách sử dụng "TEPRA Label Editor SPC10" và trình điều khiển máy in, và sẽ không giải thích chi tiết về thao tác trên Windows hay máy tính. Ngoài ra, chúng tôi có điều kiện tiên quyết là bạn biết cách thao tác ở mức độ tối thiểu về Windows hay máy tính (ví dụ như sử dụng chuột hay xử lý tệp, v.v.) nên nếu cần thì xin hãy đọc bản giải thích về Windows hay máy tính.
- Khi kết nối hai hoặc nhiều máy in với một máy tính, cần có trình điều khiển máy in riêng cho mỗi máy in. Việc cài đặt trình điều khiển máy in cho máy in thứ hai hoặc mới hơn sẽ tự động bắt đầu khi máy in thứ hai (hoặc mới hơn) được kết nối lần đầu với máy tính. Trình điều khiển máy in mới cài đặt được gọi là bản sao của trình điều khiển máy in.
- Trường hợp nhiều người dùng cùng sử dụng thì sau khi cài đặt, xin hãy đăng xuất một lần rồi sử dụng với tư cách là "người dùng khác".
- Trước khi cài đặt thì xin hãy tắt các chương trình ví dụ như tiện ích chống vi-rút, v.v. Sẽ có trường hợp phần mềm nhãn không được cài đặt thành công.

● Kết nối với máy in bằng Windows

Chương này mô tả cách kết nối với máy in bằng Windows.

Sau khi cài đặt ứng dụng, quá trình cài đặt trình điều khiển máy in sẽ bắt đầu. Cài đặt trình điều khiển máy in cho từng phương thức kết nối.

1 **Bật máy tính của bạn và khởi động Windows.**

Đóng các ứng dụng đang chạy nếu có. Đồng thời đóng mọi phần mềm chống vi-rút hoặc phần mềm tương tự.

2 **Tải xuống phần mềm "TEPRA Label Editor SPC10" từ trang web KING JIM. (<https://www.kingjim.co.jp/english/>)**


3 **Lưu tệp đã tải xuống vào máy tính để bàn. Và sau khi giải nén xong thì chạy file Setup.exe trong thư mục vừa giải nén để tiến hành cài đặt.**

Một chương trình cài đặt khởi động.

Trường hợp có màn hình [Kiểm soát tài khoản người dùng (User Account Control)] được hiển thị thì xin hãy nhấp vào [Có] để tiếp tục.



4 **Khi màn hình cài đặt xuất hiện, nhấp vào [install application and driver].**

Bạn cũng có thể chỉ cài đặt trình điều khiển máy in nhưng ở đây sẽ cài đặt cả ứng dụng lẫn trình điều khiển.

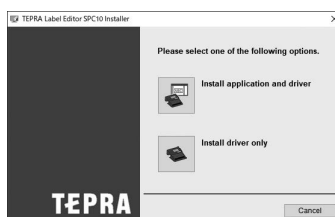

GHI NHỚ

- Nếu thông báo sau xuất hiện, phiên bản cũ của ứng dụng đã được cài đặt. Đảm bảo gỡ cài đặt cái cũ trước khi cài đặt cái mới.
- Nếu màn hình sau xuất hiện, ứng dụng hoặc trình điều khiển đã được cài đặt. Khi thêm hoặc thay đổi mục, hãy nhấp vào [Modify].

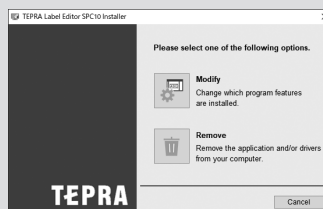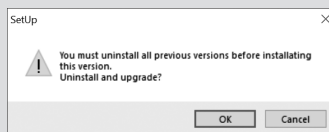


- 5** Khi cửa sổ xác nhận thỏa thuận cấp phép phần mềm xuất hiện, hãy xác nhận nội dung và nhấp vào [Agree].
Để hủy cài đặt: Nhấp vào [Disagree].



- 6** Khi màn hình chọn ứng dụng sẽ được cài đặt, hãy xác nhận chọn [TEPRA Label Editor SPC10] và nhấp vào [Next].

GHI NHỚ

Việc cài đặt "TEPRA Network Config Tool" là không cần thiết đối với thiết bị này.

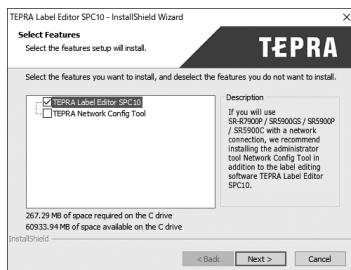

- 7** Khi hộp thoại lựa chọn đích xuất hiện, hãy xác nhận thư mục đích và nhấp vào [Next].
Quá trình cài đặt bắt đầu.
Để thay đổi thư mục đích: Nhấp vào [Browse...].
- 8** Khi thông báo hoàn thành xuất hiện, quá trình cài đặt đã hoàn tất. Nhấp vào [Finish].
Để tạo lối tắt trên màn hình, hãy bật hộp kiểm.

Tiếp tục cài đặt trình điều khiển máy in.

Về cài đặt trình điều khiển máy in từ đây trở đi thì tài liệu sẽ chia ra trường hợp kết nối bằng USB và trường hợp kết nối bằng Bluetooth® để giải thích.

!!LƯU Ý!!

Tùy theo môi trường của máy tính mà bạn sử dụng, có thể sẽ mất một thời gian cho tới khi màn hình cài đặt trình điều khiển máy in được hiển thị. Xin hãy đợi một thời gian cho tới khi màn hình đó được hiển thị.

Kết nối bằng cáp USB


Để kết nối máy in này qua cáp USB, hãy cài đặt trình điều khiển máy in.

!!LƯU Ý!!


- Không kết nối máy in này với máy tính của bạn cho đến khi cửa sổ cài đặt yêu cầu bạn làm như vậy.
- Màn hình [Add New Hardware Wizard] có thể hiển thị nếu máy in "TEPRA" PRO được kết nối với máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển máy in. Nhấp vào [Cancel] ngay lập tức và ngắt kết nối máy in "TEPRA" PRO khỏi máy tính.

1 Chọn máy in [SR-R5600GS] được liệt kê trong [Global model], sau đó nhấp vào [Next].

Trường hợp có màn hình "Bảo mật Windows (Windows Security)" được hiển thị thì xin hãy nhấp vào [INSTALL THIS SOFTWARE] để tiếp tục.

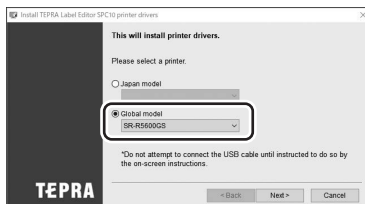


2 Chọn [USB connection], rồi nhấp vào [Next].

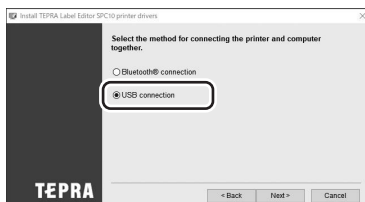

3 Chọn [OK] và nhấp vào [Finish].

Việc cài đặt sẽ kết thúc.

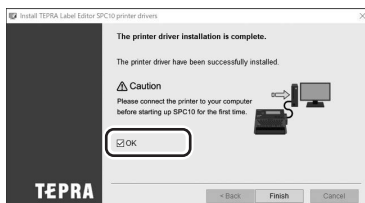

!!LƯU Ý!!

- Nếu khởi động phần mềm nhãn mà không kết nối thân máy "TEPRA" PRO với máy tính sau khi cài đặt trình điều khiển thì thân máy "TEPRA" PRO sẽ không được hiển thị trong phần mềm nhãn.
Sau khi cài đặt trình điều khiển thì xin hãy đảm bảo rằng bạn kết nối thân máy "TEPRA" PRO với máy tính rồi mới khởi động phần mềm nhãn.
- Việc xóa máy in thì xin hãy xóa bằng "Gỡ cài đặt chương trình" (hoặc "Thêm và xóa chương trình") hoặc chương trình cài đặt.


Trường hợp kết nối bằng Bluetooth®

Trước khi kết nối, xin hãy bật chức năng Bluetooth® trên máy tính. Thông tin chi tiết về cách bật chức năng Bluetooth® thì xin hãy xác nhận tại tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính hay trang chủ của nhà sản xuất.


- 1 Chọn máy in [SR-R5600GS] được liệt kê trong [Global model], sau đó nhấp vào [Next].



- 2 Chọn [Bluetooth® connection] và nhấp vào [Next].

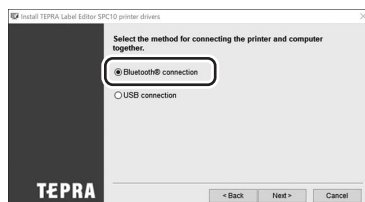

- 3 Trên màn hình chọn "TEPRA", chọn "TEPRA" mình muốn sử dụng rồi nhấp [Next].

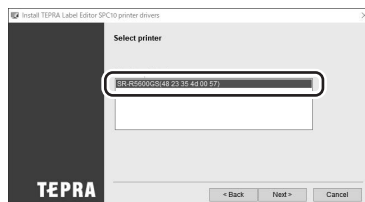

- 4 Nhấp [OK].
Việc cài đặt sẽ hoàn tất.

● Kết nối bằng máy tính để sử dụng

Kết nối bằng USB

!!LƯU Ý!!

Trường hợp kết nối bằng cáp USB, nếu kết nối thiết bị này với máy tính rồi bật nguồn trước khi cài đặt trình điều khiển máy in thì có trường hợp trình điều khiển máy in sẽ không được cài đặt đúng cách. Trước tiên, xin hãy cài đặt trình điều khiển máy in trước. Về cài đặt trình điều khiển máy in thì xin hãy xem "Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhãn PC".


1 Cắm bộ đổi nguồn AC hoặc lắp pin (bán riêng) vào.

Xem  T.11 "Cắm bộ đổi nguồn AC"

Xem  T.11 "Khi lắp pin (bán riêng) để sử dụng"

2 Kết nối cáp USB vào thiết bị này.

Cắm một đầu của cáp (Type C) vào đầu nối USB của thiết bị này.

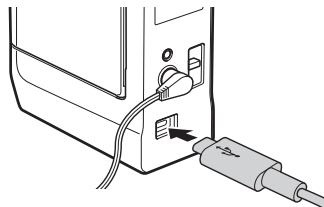

3 Kết nối cáp USB vào máy tính.

Cắm đầu còn lại của cáp (Type A) vào đầu nối USB của máy tính.

!!LƯU Ý!!


Chúng tôi không thể đảm bảo về hoạt động của máy trong trường hợp sử dụng hub USB.

GHI NHỚ

- Cáp USB thì xin hãy xác nhận hình dạng và hướng của đầu nối rồi mới kết nối.

Đầu nối Type-A

Xin hãy cắm vào đầu nối USB của máy tính.



Đầu nối Type-C

Xin hãy cắm vào đầu nối USB của thiết bị này.

- Trường hợp kết nối nhiều thân máy "TEPRA" PRO cùng một mẫu máy với 1 máy tính, bạn sẽ cần trình điều khiển máy in bằng với số máy kết nối. Trình điều khiển máy in của máy thứ 2 trở đi sẽ tự động được tạo ra một bản sao khi kết nối. Lúc này, trong tên của trình điều khiển máy in mới được cài đặt sẽ có thêm chữ "Copy".

4 Thực hiện "Tua băng" hoặc "Tua băng + cắt" từ phần mềm/ứng dụng nhãn.

GHI NHỚ


- Trường hợp "Tua băng" thì băng sẽ được tua đi khoảng 22mm.
- Trường hợp "Tua băng + cắt" thì băng sẽ tự động được cắt sau khi được tua đi.

Kết nối bằng Bluetooth®

1 Bật chức năng Bluetooth® trên máy tính.

2 Bật thiết bị này và xác nhận Bluetooth® đã được bật.

Xem  T.15 "BẬT nguồn"

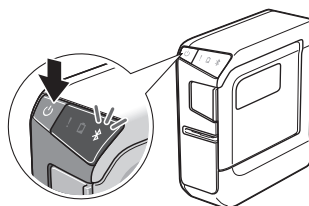

3 Thực hiện kết nối Bluetooth® theo trình tự trong tài liệu hướng dẫn sử dụng "TEPRA Label Editor SPC10" hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng "TEPRA LINK 2".

!!LƯU Ý!!

Xin đừng sử dụng bộ đổi nguồn Bluetooth® dùng cho PC.

GHI NHỚ

Trường hợp kết nối nhiều thân máy "TEPRA" PRO cùng một mẫu máy với 1 máy tính, bạn sẽ cần trình điều khiển máy in bằng với số máy kết nối. Trình điều khiển máy in của máy thứ 2 trở đi sẽ tự động được tạo ra một bản sao khi kết nối. Lúc này, trong tên của trình điều khiển máy in mới được cài đặt sẽ có thêm chữ "Copy".

4 Thực hiện "Tua băng" hoặc "Tua băng + cắt" từ phần mềm/ứng dụng nhẵn.

GHI NHỚ

- Trường hợp "Tua băng" thì băng sẽ được tua đi khoảng 22mm.
- Trường hợp "Tua băng + cắt" thì băng sẽ tự động được cắt sau khi được tua đi.

Gỡ cài đặt phần mềm nhãn/trình điều khiển máy in

!!LƯU Ý!!

- Việc gỡ cài đặt phần mềm nhãn/trình điều khiển máy in thì xin hãy đảm bảo thực hiện theo trình tự như dưới đây.
- Khi gỡ cài đặt trình điều khiển máy in thì xin hãy thực hiện sau khi đã tháo cáp USB kết nối máy tính với thân máy "TEPRA" PRO ra.


1 Tải phần mềm "TEPRA Label Editor SPC10" về từ trang chủ của chúng tôi (<https://www.kingjim.co.jp/english/>).

Xin hãy lưu tệp đã tải xuống vào màn hình Desktop, v.v. và giải nén tệp.

2 Chạy tệp SetUp.exe trong thư mục được hiển thị.


3 Nhấp [Remove].

Khi sự chuẩn bị cho việc gỡ cài đặt hoàn tất thì màn hình xác nhận sẽ được hiển thị.

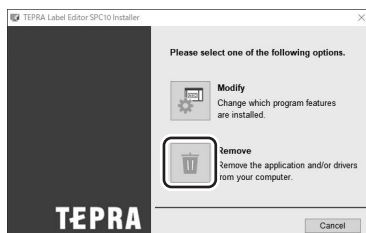

4 Nhấp [Yes].

Quá trình gỡ cài đặt sẽ được bắt đầu.

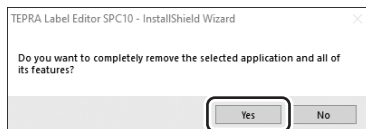


GHI NHỚ

Nếu nhấp vào [No] tại đây thì việc gỡ cài đặt phần mềm nhãn sẽ bị hủy.


5 Nhấp [Finish].

Danh sách font chữ đã được gỡ cài đặt liên quan đến "TEPRA Label Editor SPC10" sẽ được hiển thị. Tiếp theo, chương trình sẽ bước tiếp sang gỡ cài đặt trình điều khiển máy in.

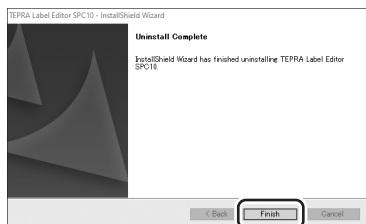

6 Nhấp [Yes].

Bước tiếp sang màn hình chọn máy in.

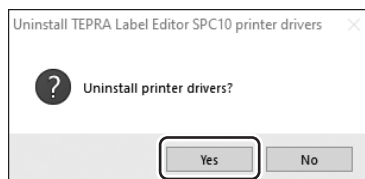


GHI NHỚ

Nếu nhấp vào [No] tại đây thì việc gỡ cài đặt trình điều khiển máy in sẽ bị hủy.


7 Chọn SR-R5600GS và nhấp vào [Remove].

Việc gỡ cài đặt trình điều khiển máy in sẽ bắt đầu.

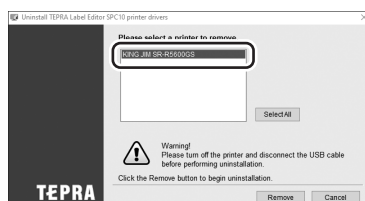

8 Nhấp [Yes].

Máy tính sẽ được khởi động lại.

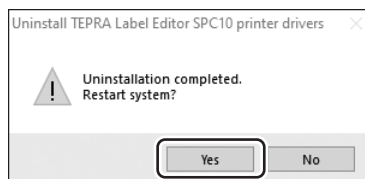


!!LƯU Ý!!

- Trường hợp đã gỡ cài đặt trình điều khiển máy in thì xin nhất định hãy khởi động lại máy tính.
- Việc xóa trình điều khiển máy in thì xin hãy xóa bằng [Uninstall a program] (hoặc [Add and Remove Programs]) trong "Bảng điều khiển" hoặc chương trình cài đặt.

GHI NHỚ

Việc gỡ cài đặt "TEPRA Label Editor SPC10" và trình điều khiển máy in thì bạn cũng có thể thao tác từ "Bảng điều khiển" - "Gỡ cài đặt chương trình". Tuy vậy, xin hãy chú ý rằng không giống như việc gỡ cài đặt từ chương trình cài đặt, bạn sẽ cần phải gỡ cài đặt riêng rẽ cho phần mềm nhân và trình điều khiển máy in.

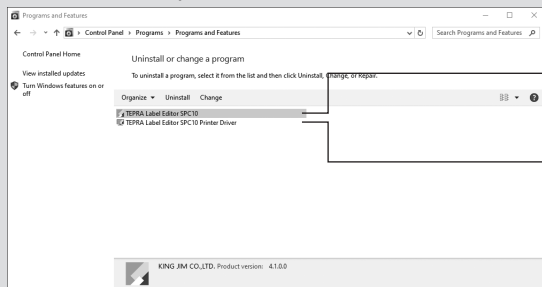

Trường hợp gỡ cài đặt phần mềm nhân

Trường hợp gỡ cài đặt trình điều khiển máy in

● Kết nối bằng điện thoại thông minh, v.v. để sử dụng

Kết nối vào thân máy "TEPRA" PRO bằng thiết bị iOS/Android

- 1 **Bật chức năng Bluetooth® trên điện thoại thông minh, v.v.**
- 2 **Bật thiết bị này và xác nhận Bluetooth® đã được bật.**
Xem  T.15 "BẬT nguồn"
- 3 **Thực hiện kết nối Bluetooth® theo trình tự trong tài liệu hướng dẫn sử dụng "TEPRA LINK 2".**
Tài liệu hướng dẫn sử dụng "TEPRA LINK 2" thì xin hãy xem tại trang chủ của chúng tôi (<https://www.kingjim.co.jp/english/>).
- 4 **Thực hiện "Tua băng" hoặc "Tua băng + cắt" từ ứng dụng.**

GHI NHỚ

- Trường hợp "Tua băng" thì băng sẽ được tua đi khoảng 22mm.
- Trường hợp "Tua băng + cắt" thì băng sẽ tự động được cắt sau khi được tua đi.

● Sử dụng hộp băng đúng cách

Thực hiện theo quy trình cài đặt bên dưới phù hợp với hộp băng mà bạn sử dụng.

	Các loại băng	Cách cấu hình
Cắm sử dụng dao cắt tự động	Nhãn chịu nhiệt / nhãn ủ nhiệt / băng từ tính / ruy băng	① In với cấu hình cắt băng trong phần mềm/ứng dụng nhãn là "Không cắt băng" hoặc tắt để tránh mài mòn phần lưỡi của dao cắt. ② Tháo hộp băng ra khỏi thiết bị này. ③ Chừa băng lại khoảng 3mm (10mm nếu là ruy băng) ở phía bên hộp băng và cắt thẳng băng kéo bán trên thị trường.
Cần điều chỉnh độ đậm in ấn	Nhãn chịu nhiệt	Cấu hình độ đậm in ấn là [+3] rồi in
	Nhãn chất lượng cao / nhãn chữ xám	Nếu bản in bị mất nét, cấu hình độ đậm in ấn là [+3] rồi in.

- Về cấu hình "Cắt băng", "Độ đậm in ấn", thông tin chi tiết xin hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm/ứng dụng nhãn.
- Cách sử dụng hộp băng chi tiết thì xin hãy xem trên bao bì hộp băng và tài liệu hướng dẫn sử dụng được đóng gói cùng.

!!LƯU Ý!!

- Sau khi đã lắp băng vào thiết bị này thì xin nhất định hãy tua băng một lần để loại bỏ phần băng hay ruy băng mực bị chùng.
- Xem  T.17 "Lắp băng nhãn"**
- Về phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng thì xin hãy xem "Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhãn".

GHI NHỚ

- Khi sử dụng nhãn ủ nhiệt thì xin hãy chuẩn bị sẵn bàn ủi.
- Khi sử dụng ống co nhiệt thì xin hãy chuẩn bị sẵn máy sấy công nghiệp.
- Không thể sử dụng băng sao chép và nhãn cắt với thiết bị này.

Xử lý sự cố

Trường hợp có phát sinh vấn đề như không hoạt động, không thể in, v.v. thì xin hãy xác nhận các mục sau.

Khi có thông báo được hiển thị trên màn hình của thiết bị kết nối hoặc để biết thêm thông tin về chức năng của phần mềm/ứng dụng nhân thì hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng các loại.

Đèn LED có đang sáng không?

Trước tiên, kiểm tra trạng thái của thiết bị này bằng đèn LED.

LED	Trạng thái của đèn LED	Trạng thái của thiết bị này
Đèn LED Bluetooth® (Màu trắng)	Tắt	Nguồn điện đang tắt.
	Sáng	Nguồn điện đang bật. Đang kết nối Bluetooth® (đang truyền dữ liệu).
	Nhấp nháy chậm	Nguồn điện đang bật. Đang chờ kết nối Bluetooth®.
	Nhấp nháy chậm + Tắt liên tục	Nguồn điện đang bật. Bluetooth® đang tắt.
	Nhấp nháy	Đang in.
Đèn LED pin (Màu cam)	Tắt	Có thể hoạt động bình thường.
	Sáng	Dung lượng còn lại của pin đang giảm xuống. Bạn nên thay pin.
	Nhấp nháy	Dung lượng còn lại của pin còn rất ít. Xin hãy thay pin.
Đèn LED lỗi (Màu cam)	Tắt	Không có lỗi nào xảy ra.
	Nhấp nháy	Đã xảy ra lỗi trong thiết bị này. Xin hãy xác nhận xem hộp băng đã được lắp vào chưa, ngoài ra xác nhận nội dung của thông báo được hiển thị trên màn hình của thiết bị đầu cuối kết nối hay trạng thái của thiết bị này, v.v. Nếu dù làm thế mà vẫn không hết lỗi thì xin hãy tạm thời tắt nguồn và tháo pin hoặc rút bộ đổi nguồn AC ra. Nếu lỗi vẫn không biến mất ngay cả sau khi bật lại nguồn thì xin hãy liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua máy hoặc phòng tư vấn khách hàng của chúng tôi.

Nếu đèn LED sáng bình thường thì xin hãy xác nhận các mục từ trang tiếp theo.

Máy in không in khi thực hiện lệnh in.

Có thông báo lỗi nào được hiển thị trên màn hình của máy tính/điện thoại thông minh, v.v. không?

Nếu có lỗi xảy ra thì sẽ không thể in được. Xin hãy xác nhận nội dung của thông báo lỗi. Về phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng, trình điều khiển máy in thì xin hãy xem "Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhàn".

Máy in có được kết nối đúng cách với máy tính không?

Xin hãy xác nhận xem máy có đang được kết nối với máy tính bằng cáp USB (sản phẩm đóng gói cùng) không.

Xem  **T.28 "Kết nối bằng máy tính để sử dụng"**

Kết nối bằng Bluetooth® đã được xác lập chưa?

Xin hãy xác nhận xem đèn LED Bluetooth® (Màu trắng) có đang ở trạng thái sáng đèn và đang được kết nối không.

Xem  **T.35 "Đèn LED có đang sáng không?"**

Nguồn điện đã được bật chưa?

Xin hãy bật nguồn.

Xem  **T.15 "BẬT nguồn"**

Có đang thiết lập thành trạng thái tự động tắt nguồn không?

Ở thiết bị này thì khi vận hành bằng pin, nếu không thực hiện thao tác nào trong khoảng 20 phút trở lên thì nguồn điện sẽ tự ngắt do chức năng tự động tắt nguồn.

Pin đã bị yếu chưa?

Nếu đang sử dụng pin đã bị yếu thì có trường hợp nguồn điện sẽ không bật được. Xin hãy thay pin mới hoặc sử dụng bộ đổi nguồn AC chuyên dụng (AC1116-L6).

Xem  **T.11 "Cắm bộ đổi nguồn AC"**

Không thể kết nối Bluetooth®

Nó có đang được kết nối với thiết bị khác không?

Thiết bị này sẽ không thể kết nối Bluetooth® đồng thời với nhiều thiết bị trong trường hợp đang kết nối với thiết bị iOS.

Xin hãy xác nhận xem trạng thái sáng đèn của đèn LED Bluetooth® (Màu trắng) có đang chuyển thành nhấp nháy chậm không.

Xem  **T.35 "Đèn LED có đang sáng không?"**

Có vật cản nào ở giữa không?

Có thể sẽ không thể kết nối được nếu có vật cản như kim loại, cơ thể người hay tường, v.v. giữa thiết bị này và máy tính/điện thoại thông minh, v.v. Xin hãy tránh xa hoặc loại bỏ vật cản.

Khoảng cách có xa quá không?

Phạm vi truyền dẫn thông tin của Bluetooth® của thiết bị này là khoảng 10m. Phạm vi truyền dẫn thông tin này có thể thay đổi tùy theo tình trạng sóng vô tuyến.

Văn bản không được in đúng cách.

Hộp băng đã được lắp đúng cách chưa?


Văn bản không được in đúng cách nếu hộp băng không được lắp đúng cách. Tháo hộp băng và lắp lại theo quy trình đã chỉ định.

Xem  **T.13 "Lắp đặt hộp băng"**

Đầu in có bị bẩn không?

Nếu có rác, bụi bẩn, v.v. dính lên đầu in thì một số ký tự có thể bị in mất nét. Xin hãy sử dụng băng làm sạch đầu in đóng gói cùng hoặc dùng tăm bông thấm cồn y tế (cồn ethyl) có bán trên thị trường để vệ sinh đầu in.

Xem  **T.39 "Làm sạch"**

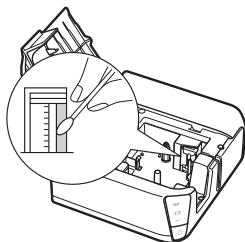

Băng nhãn không cắt tự động được.

Máy in có được đặt thành [Don't cut] không?

Xem cài đặt cắt có được đặt [Cut Setting] thành [Don't cut] trong cài đặt máy in của phần mềm chỉnh sửa băng nhãn hay không.

Lưỡi cắt có bị mòn không?

Việc sử dụng máy cắt trong thời gian dài có thể làm mòn và cùn lưỡi dao. Tham khảo nơi mua hàng hoặc Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Xem  **T.43 "Dịch vụ sau mua hàng"**

Băng này không phải là băng cấm sử dụng dao cắt tự động đẩy chữ?

Thiết bị này sẽ không thực hiện việc cắt băng đối với những loại băng cấm sử dụng dao cắt tự động (băng không thể đảm bảo chất lượng trong việc cắt). Cấu hình cắt băng thì bạn có thể xác nhận hay cấu hình từ phần mềm/ứng dụng nhãn.

Xem  **T.34 "Sử dụng hộp băng đúng cách"**

Không thể gắn băng nhãn.

Có phải tấm nền đã được gỡ bỏ?

Tấm nền có thể khó gỡ bỏ hoặc trong suốt và khó nhìn, tùy thuộc vào loại băng nhãn.

Vị trí của băng nhãn có bị bẩn hoặc không bằng phẳng không?

Không thể dán băng nhãn lên các bề mặt gồ ghề, bụi bẩn hoặc dầu mỡ. Ngoài ra, băng nhãn có thể không dán được vào các bề mặt được xử lý đặc biệt hoặc làm bằng vật liệu đặc biệt.

Xem  **T.18 "Gắn băng nhãn"**

Bị thiếu chữ hoặc chữ bị mất nét

Hộp băng đã được gắn vào đúng cách chưa?

Nếu băng bị chùng thì có thể sẽ bị thiếu chữ hoặc chữ bị mất nét.

Xin hãy thực hiện việc tua băng và loại bỏ chỗ bị chùng.

Bạn có đang sử dụng loại băng cần điều chỉnh độ đậm in ấn không?

Tùy theo loại băng keo được sử dụng mà có trường hợp cần điều chỉnh độ đậm in ấn. Xin hãy cấu hình độ đậm in ấn là [+3].

Xem  **T.34 "Sử dụng hộp băng đúng cách"**

Hiện không có thiết bị Bluetooth® nào khác được kết nối với máy tính hay điện thoại thông minh mà bạn đang dùng ngoài thiết bị này ra chứ?

Tùy theo thiết bị Bluetooth® của máy tính hay điện thoại thông minh, v.v. kết nối với thiết bị này, và thiết bị Bluetooth® khác ngoài thiết bị này ra đang được kết nối đồng thời với chúng, hay môi trường truyền dẫn thông tin và tình trạng môi trường xung quanh thì một phần ký tự có thể bị mất nét hoặc bị thiếu. Trường hợp có dấu hiệu lỗi xảy ra thì nó có thể được làm giảm bớt bằng cách ngắt kết nối của thiết bị ngoại vi đang kết nối đồng thời với thiết bị không phải là thiết bị này. Ngoài ra, trong trường hợp kết nối với máy tính thì xin hãy thử kết nối USB.

In ở vị trí kỳ lạ

Bạn đã cấu hình đúng trong ứng dụng chưa?

Trường hợp đang sử dụng ứng dụng có bán trên thị trường, tùy theo ứng dụng mà có thể cần phải điều chỉnh cấu hình khoảng trắng hay vị trí in. Xin hãy xác nhận trạng thái in bằng chức năng "Xem trước khi in", v.v.

GHI NHỚ

Khi gặp trường hợp ngoài các trường hợp nói trên ra hay khi đã xác nhận các mục nói trên nhưng vẫn không cải thiện thì xin hãy xin ý kiến tư vấn với cửa hàng nơi bạn mua máy hoặc phòng tư vấn khách hàng của chúng tôi.

Xem  **T.43 "Dịch vụ sau mua hàng"**

Độ dài của băng nhãn được in khác với độ dài đã đặt

Độ dài của bộ băng nhãn quá ngắn?

Thiết bị này không thể in nhãn có chiều dài chưa tới khoảng 22mm. Xin hãy cấu hình bằng phần mềm/ứng dụng nhãn sao cho chiều dài nhãn là 22mm trở lên.

Bề rộng băng đã lắp vào trong thân máy và giá trị cấu hình trong phần mềm/ứng dụng nhãn có khác nhau không?

Nếu giá trị cấu hình khác thì có trường hợp chiều dài nhãn được điều chỉnh cho khớp với bề rộng băng được lắp vào trong thân máy. Xin hãy điều chỉnh giá trị cấu hình trong phần mềm/ứng dụng nhãn khớp với bề rộng băng được lắp vào.


Làm sạch

■ Bụi bẩn bên ngoài máy in

Lau máy in bằng vải khô, mềm. Không sử dụng các dung môi hoặc hóa chất như xăng, chất pha loãng sơn hoặc cồn. Không sử dụng một miếng vải thấm hóa chất.

■ Nếu văn bản in ra có vết hoặc mờ

Nếu bụi bẩn bám vào đầu in, các vết hoặc vết bẩn sẽ xuất hiện trên bản in. Sử dụng Băng Làm Sạch Đầu In (SR24C) tùy chọn hoặc làm sạch đầu in bằng tăm bông thấm cồn etylic có bán trên thị trường.

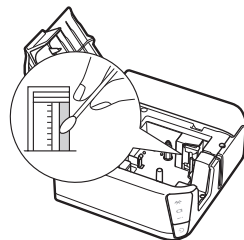

Sử dụng Băng Làm Sạch Đầu In


1 Đặt hộp Băng Làm Sạch Đầu In trên máy in.

2 Tiến hành "Tua băng" một lần từ phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa băng nhấn.

Để tìm hiểu về phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa băng nhấn, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa băng nhấn đó.

GHI NHỚ

- Sử dụng Băng Làm Sạch Đầu In (SR24C) cho máy in này.
- Một loại cuộn dây được sử dụng, vì vậy băng không cần cắt.
- Nếu băng bị chùng, hãy thử xoay trục quay cuộn theo hướng được chỉ ra bởi mũi tên trong hình.

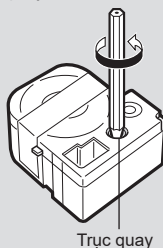

- Nếu văn bản in ra có vết hoặc mờ ngay cả sau khi làm sạch đầu in, máy in có thể bị lỗi. Liên hệ nơi mua hàng.
- Băng làm sạch đầu in được làm bằng vật liệu mỏng nên nhìn có vẻ ít ngay cả đối với sản phẩm mới nhưng nó có thể làm sạch được khoảng 120 lần.

!!LƯU Ý!!

- Sau khi sử dụng xin vui lòng cho vào hộp ban đầu rồi bảo quản ở nơi sạch sẽ. Nếu để ở nơi nhiều bụi bẩn, đất cát, v.v. thì khả năng làm sạch sẽ giảm đi, không chỉ vậy còn có thể làm hỏng đầu in.
- Không thực hiện việc in ấn bằng băng làm sạch đầu in. Nếu thực hiện việc in ấn thì có thể gây làm hỏng đầu in.
- Nếu toàn bộ băng đã cuộn ra hết thì hộp băng đã sử dụng hết nên xin vui lòng không sử dụng nữa. Nếu sử dụng sau khi hết băng thì có nguy cơ làm hỏng đầu in.

● Thông số kỹ thuật

■ Thân máy

Phương thức in	Phương thức in nhiệt PRO
Cấu trúc đầu in	Đầu in nhiệt (180dpi, 128dot)
Bề rộng có thể in tối đa	Khoảng 18,1mm (khi sử dụng băng có bề rộng 24mm)
Hộp băng	Hộp băng "TEPRA" PRO có bề rộng 4, 6, 9, 12, 18, 24mm
Dao cắt	Dao cắt tự động
Giao diện	USB1.1 Full-speed (Type C) Bluetooth® Phiên bản 5.1
Hiển thị	Đèn LED (3 cái)

■ Nguồn điện và các thông tin khác

Nguồn điện	Pin kiềm (pin AA 6 viên) Bộ đổi nguồn AC (phải sử dụng bộ đổi nguồn AC chuyên dụng AC1116-L6)
Công tắc nguồn	Kiểu nút bấm
Tắt nguồn	Tự động tắt nguồn sau khoảng 20 phút sau khi kết thúc thao tác (Trừ những lúc sử dụng bộ đổi nguồn AC)
Kích thước bên ngoài	Khoảng 54 (Rộng) × Khoảng 132 (Sâu) × Khoảng 146 (Cao) mm
Khối lượng	Khoảng 430g (trừ pin, hộp băng)
Nội dung bộ dụng cụ	Thân máy Bộ đổi nguồn AC (AC1116-L6) Cáp USB (Type A-C/100cm) Tài liệu hướng dẫn thao tác cơ bản (kèm giấy bảo hành)

■ Điều khoản sử dụng

Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 5 ~ 35℃ Độ ẩm: 30 ~ 80% (không ngưng tụ)
Môi trường lưu trữ	Nhiệt độ: -10 ~ 55℃ Độ ẩm: 5 ~ 80% (không ngưng tụ)

Chỉ mục tìm kiếm

Ký hiệu	
	(Bluetooth® LED)..... 10
	(Đèn LED lỗi)..... 10, 35
	(Đèn LED pin)..... 10
	(Nút in thử)..... 15, 20
	(Nút nguồn)..... 10, 15, 19

B	
Bảng làm sạch.....	39
Bảng làm sạch đầu in (SR24C).....	39
Bảng từ tính.....	34
Bluetooth® LED ().....	10, 15, 35
Bộ đổi nguồn AC.....	9, 11
Bộ phận lắp hộp băng.....	10

C	
Các chú ý về mặt an toàn.....	1
Cách sử dụng tài liệu này.....	7
Cáp USB.....	9, 28
Chăm sóc vệ sinh.....	39
Chốt dẫn hướng.....	10
Cửa sổ xác nhận băng.....	10

D	
Đầu in.....	39
Đầu nối USB.....	10, 28
Đèn LED lỗi ().....	10, 35
Đèn LED pin ().....	10, 35
Dịch vụ sau mua hàng.....	43

H	
Hộp băng	
Lắp ~	13
Lấy ~ ra	15
Phân loại để sử dụng ~	34
Quản lý sử dụng ~	5
Hộp đựng pin.....	10

I	
In thử.....	20

K	
Kết nối.....	21
Kết nối Bluetooth®.....	22, 29
Kết nối USB.....	22, 28

L	
Lỗ cắm bộ đổi nguồn AC.....	10, 11
Lỗi đi băng.....	10, 14, 15
Lỗi ra băng.....	10

M	
Máy tính (kết nối).....	28
Móc cố định.....	10
Môi trường hoạt động.....	41

N	
Nắp hộp băng.....	10, 13
Nắp pin.....	10, 11
Nếu cảm thấy “Không biết máy có đang bị hỏng không nhỉ?”.....	35
Nguồn điện	
Cắm ~ vào.....	15
Tắt ~	19
Nhân chất lượng cao.....	34
Nhân chịu nhiệt.....	34
Nhân chữ xám.....	34
Nhân thu được.....	18
Nhân ủ nhiệt.....	34
Nút in thử.....	10, 15, 20
Nút nguồn ().....	10, 15, 19

R	
Ruy băng.....	34

T	
Tên và chức năng của các bộ phận.....	10
TEPRA Label Editor SPC10.....	21, 22
TEPRA LINK 2.....	21, 22, 33
TEPRA Network Config Tool.....	25
Thông số kỹ thuật.....	41
Trạng thái của đèn LED.....	35
Tự động tắt nguồn.....	11, 15
Tua băng.....	17
Tua băng - cắt.....	17

X	
Xác nhận sản phẩm đóng gói cùng.....	9

Dịch vụ sau mua hàng

■ Bảo hành

Xem tên cửa hàng và ngày mua đã được nhập chính xác trên giấy chứng nhận bảo hành tại thời điểm mua hay chưa. Đọc kỹ điều khoản bảo hành và đủ điều kiện bảo hành, sau đó cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo sau này.

■ Sửa chữa

Bảo hành sửa chữa trong thời hạn bảo hành quy định như đã nêu trong hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn cần sửa chữa, cả sản phẩm và bảo hành phải được mang trở lại nơi mua hàng. Mọi sửa chữa cần thiết ngoài thời hạn bảo hành đều có thể được thực hiện với chi phí sửa chữa do nhà sản xuất xác định.

■ Thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến các dịch vụ sau mua hàng, vui lòng tham khảo ý kiến của nơi mua hàng hoặc Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Liên hệ:

https://cwfb.f.msgs.jp/webapp/form/21530_cwfb_6/index.do



Nhà sản xuất

KING JIM CO., LTD.

2-10-18, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0031 Japan

<https://www.kingjim.co.jp/english/>

KING JIM (VIETNAM) CO.,LTD.

Văn phòng đại diện

TEL: +84-28-3939-3922

Email: customer@kingjim.com.vn

URL: <http://kingjim.com.vn>

Hướng dẫn Sử dụng Máy in Băng nhãn "TEPRA" PRO SR-R5600GS

Tháng 9 năm 2025, phát hành lần đầu

KING JIM CO., LTD.

2-10-18, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0031 Japan