

KING JIM

arema
暮らしに“あれま”の驚きを

AM30

大きなボタンでいざというときに押しやすい

呼出し&防犯ブザー

取扱説明書

セット内容

本体/モード表示タグ/取扱説明書(保証書付)

このたびは、大きなボタンでいざというときに押しやすい呼出し&防犯ブザー AM30 をご購入いただき、ありがとうございます。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。すぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

ご使用の前に

電池は新品をお使いいただき、必ず半年に一度、電池を交換してください。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容、製品の仕様、デザインなどは予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。For use only in japan.
- 本書の作成には万全を期しておりますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。

キングジム、KING JIM、arema、大きなボタンでいざというときに押しやすい呼出し&防犯ブザーは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

アフターサービス

保証書

保証書は販売店・ご購入年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理または交換いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。なお、当社の都合により代替品に交換することで修理に代えさせていただく場合がございます。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、キングジム商品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAXからの場合 **0120-79-8102**

携帯電話からの場合 **0570-06-4759** ※通話料お客様負担

受付時間: 平日(月~金曜日) 午前9:00~午後5:30

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031

https://www.kingjim.co.jp/



アンケート実施中
http://kj-q.com
抽選で贈礼を差し上げます
※PC、スマホ、タブレットのみ対応

安全上のご注意・・・必ずお守りください!

本製品をご使用の際は、必ず本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

⊘ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。

❗ 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 危険 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。

❗ 電池はお子様が進み込まないように、手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

❗ 電池の内部液が目に入ったときは、失明などの障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。

⚠ 警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

⊘ 湿気が多い風呂場などには長時間放置しないでください。

⊘ 電池の+と-を逆にして使用しないでください。ショートで異常反応を起こし、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

⊘ 指定している電池以外は使用しないでください。

⊘ 電池は絶対に充電しないでください。漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

⊘ 本製品を分解、または改造しないでください。故障、火災、感電の原因となります。

⊘ 本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

❗ 電池の内部液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。

❗ 本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

取り扱い上のご注意

・本製品は報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止を保证する機器ではありません。万一の事故・トラブルなどの損害につきまして、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・防水性能について
本製品は、完全防水ではありません。電池蓋が完全に閉まりロックされた状態で、IPX4 等級相当(防沫形)の防水性となっています。
※ IPX4 等級(防沫形)とは、あらゆる方向からノズルで約 10L/ 分の水を 5 分間注水することに対して、本体機能を保護するものです。

・次のことはしないでください。故障の原因となります。

- お湯や水の中に入れない
- 多量の水をかけない
- 強い水しぶきをかけない
- お湯、石けん、洗剤、入浴剤をかけない
- 風呂場など水がかかる場所や湿気が多い場所では、電池蓋を開閉しない
- 湿気が多い風呂場などには長時間放置しない

・お風呂場など水がかかるおそれのある場所では、据え置きはせずに壁掛けで使用し、直接シャワーがかからない位置に設置してください。

・水に濡れた場合には、乾いた清潔な布などで拭き取ってください。濡れたまま放置しないでください。

・本製品を拭く際は、乾いた柔らかい布をお使いください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学製品は使用しないでください。

・本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあります。

・本製品のマグネット部には強力な磁石が使用されています。パソコンなどの電子機器・時計・磁気カードのような、磁気の影響を受けるおそれのあるものを近づけないでください。

・ペースメーカーなどの医療機器を装着した人にマグネット部を近づけることは、大変危険ですとおやめください。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。

・本製品のマグネットは素材の特性上、端面などからマグネットの色が移行するおそれがあります。金属面に貼りつけたまま本製品を移動させたり、マグネットとの間に紙などを挟まないようにしてください。また、長期間マグネットを貼りつけたままにすると、環境条件によって跡残りなどがおこるおそれがありますのでご注意ください。

・壁掛けやマグネットでの設置の際は、故意に強い衝撃を与えると落下するおそれがあります。ご注意ください。

・本製品、電池は直射日光の当たる場所、熱器具の付近、埃の多い場所、激しい振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

・精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。

・本製品は屋内専用です。屋外で使わないでください。

主な仕様

外形寸法	約 92(W)× 42(D)× 92(H)mm (突起部含む)
質 量	約 100g (電池含まず)
音 量	大(緊急&防犯ブザー): 約 95dB 小(呼出しブザー): 約 85dB ※本体から 1m 離れた際の音量
電 源	単 4 形アルカリ乾電池 × 3 本(別売)
電池寿命	待機時: 約半年(未使用の場合でも、必ず半年に一度電池を交換してください) 動作時: 連続 約 1 時間 ※使用環境・状況によって異なります。
動作環境	温度 5 ~ 40℃
防水性能	IPX4 相当
セット内容	本体、モード表示タグ(緊急&防犯/呼出し)、取扱説明書(保証書付)

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。無償で修理または交換いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、製品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。
 - (1) 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、圧力等による故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷
 - (4) 本保証書の提示が無い場合
 - (5) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 同梱付属品、別売品の保証はしていません。
- 保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様が製品を使用することによって発生した間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、仕様利益、および得べかりし利益の喪失等に対して、当社は一切責任を負わず、また製品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。したがって、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


保証書

製品名・品番	大きなボタンでいざというときに押しやすい 呼出し&防犯ブザー AM30			
保証期間	本体お買い上げ日より1 年			
	お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前			
	ご住所			
	電話番号			


販売店名

1 準備する


1 電池蓋をあける

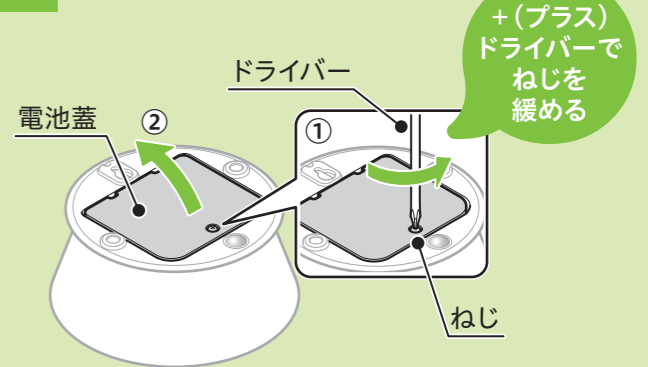

2 電池を入れる

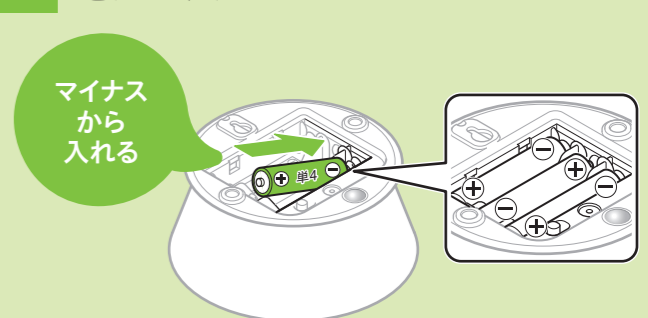


3 モードを選択する

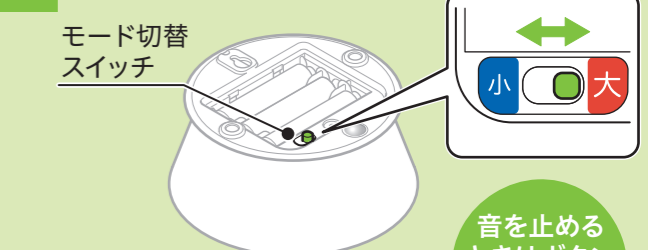

モード切替スイッチ


- 大** 緊急&防犯ブザー
危険を知らせる大きな音量
ビビビとブザー音が鳴り続けます。
- 小** 呼出しブザー
周囲に聞こえる標準の音量
ピ・ピーと呼出し音が8回鳴ります。

4 電池蓋を閉める

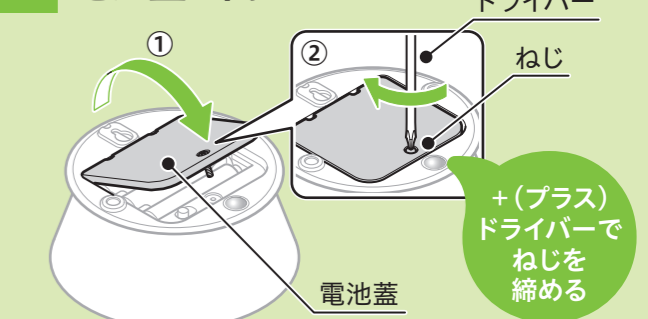


2 設置する

設置方法は据え置き他、3種類からお選びいただけます。使用シーンに合わせて、お好みの場所に本体を設置してください。

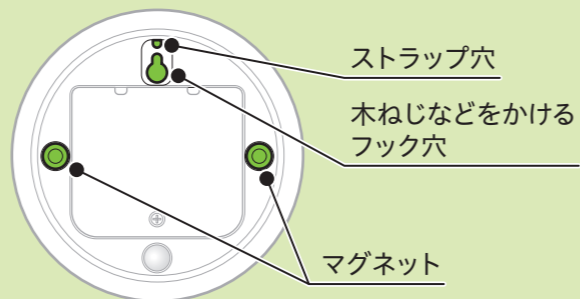


壁掛けで

壁などの平面に取り付けた掛け具に、本体背面のフック穴を引っ掛けて設置します。

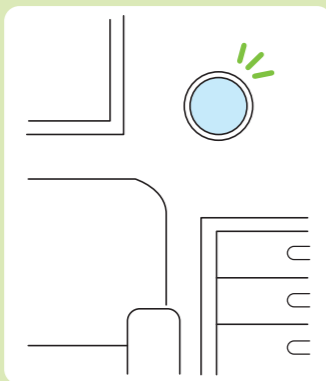

マグネットで

本体背面のマグネットで、磁石の貼り付く面に貼り付けて設置します。

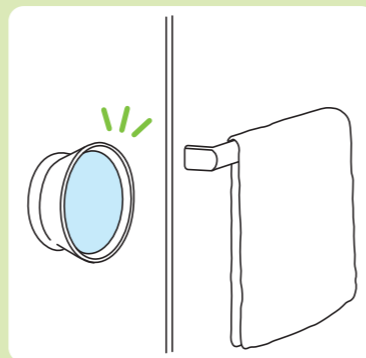


⚠️ ご注意

- ・設置により、設置面に小さな傷が生じる場合があります。ご了承ください。
- ・湾曲している、歪みやすい、凹凸がある、または錆や汚れのある面に貼り付けた場合、落下する可能性があります。ご注意ください。

ストラップで

本体に市販のストラップひもを取り付け、玄関のドアノブなどに引っ掛けて設置します。

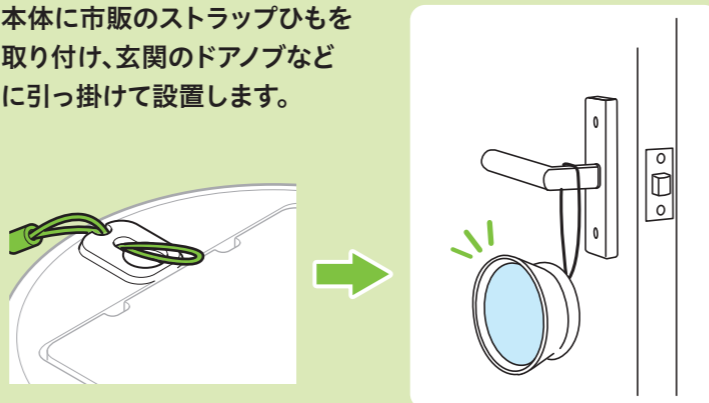


⚠️ ご注意

本体を引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。ストラップが外れて本体が壊れたり、落下する危険があります。

⚠️ ご注意

- ・掛けかたが不適切な場合、本体が落下する危険があります。掛け具は、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
- ・掛け具に本体を掛けた際、本体を上下左右および手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。
- ・垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
- ・木の柱または木質の厚い壁面に掛ける場合：
 - 市販の木ねじをご使用ください。
 - ※推奨木ねじサイズ：⊕木ねじM3.1×25mm
 - 木ねじは壁面にしっかりねじこんで固定してください。

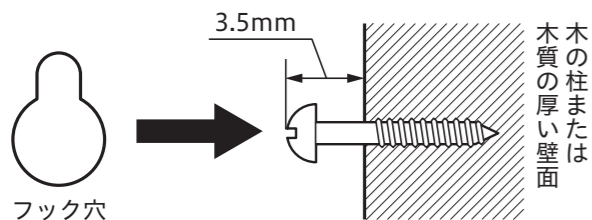


・その他の壁面に掛ける場合：

- 石こうボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は壁の材質・構造と本製品の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。
- 粘着式や吸盤式の掛け具は、本体が落下する危険がありますので、使用しないでください。

モード表示タグの取り付け方

付属のモード表示タグをお使いいただくと、設定したモードをすぐに確認できたり、電池交換した日付が記入できて便利です。

電池を交換した日付を鉛筆または油性ペンで記入

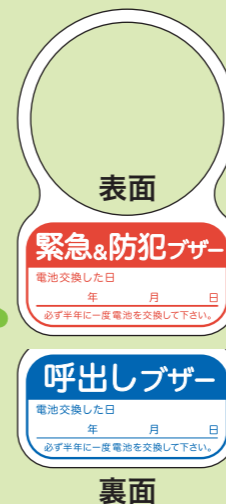

1 本体の後ろから輪を装着し、溝に引っ掛ける

本体の後ろから溝に引っ掛ける



2 本体を設置する



⚠️ ご注意

未使用の場合でも、必ず半年に一度は電池を交換してください。

Point

- ・日付を鉛筆で記入した場合、文字が薄かったり、擦ると消えてしまったりするおそれがあります。日付を記入する場所に触れたり、水がかかるおそれがある場合は、透明テープを上から貼るなどで、文字が消えないようにしてください。
- ・日付を油性ペンで記入する場合、透明テープの日付を記入する場所に貼り、その上から油性ペンで書き込み、書き換えの際は透明テープを貼り替えることをおすすめします。書き込んだ文字を消す際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学製品は使用しないでください。

3 使用する

使いかた

ボタンを一度、しっかりと押し込んでください。



⚠️ ご注意

- ・ブザー音は大音量のため、耳元で鳴らさないでください。また鳴らす際、音に敏感な方はご注意ください。
- ・初めて電池をセットした際や、電池を交換した際は、一度ブザーを鳴らし、正常に動作することを確認してください。
- ・電池の容量が少なくなると正常に動作しないことがあります。定期的にブザーを鳴らすテストを行い、音量が弱い時は電池を全て新しいものに交換してください。

止めかた

モードごとにブザー音の止めかたが異なります。

大 緊急&防犯ブザー
ボタンを5秒間長押しします。

小 呼出しブザー
8回呼出し音が鳴ったあと自動で止まります。ボタンを1秒間長押しして止めることもできます。

Point

例えばこのような危機が訪れた際に、ボタンを押してください。



周囲の人々にブザー音で知らせることができます。