


AUTO SOAP DISPENSER

オートソープディスペンサー
LD-ASD300

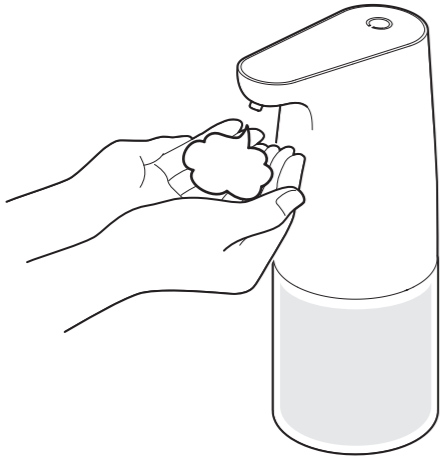

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り
いただきたい事項を次のように表示しています。

	危険 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
	警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
	注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

	⊘表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	❗表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険

❗ 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。

警告

- ⊘ 本製品は泡タイプのハンドソープ専用です。泡タイプのハンドソープ以外の液体は使用できませんので絶対に投入しないでください。事故や故障の原因となります。特に液体タイプのハンドソープ、アルコールなどの手指消毒液、次亜塩素酸水は使用しないでください。本製品への目詰まり、破損の可能性があり、事故や故障の原因となります。
- ⊘ 本製品は、幼児や子供だけの使用や動物への使用はしないでください。事故やけがの原因となります。
- ⊘ センサー部をのぞきこむとセンサーが作動し、ハンドソープがでますので、センサー部に顔を絶対に近づけないでください。万が一、目に入った場合は、すぐに流水で洗い流し、その後、医師の診療を受けてください。
- ⊘ 本製品を分解、または改造しないでください。火災や感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- ⊘ 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、火気の近く、酸、油を使う場所で使用しないでください。火災や感電、事故、色あせ、変形の原因となります。

警告

- ⊘ 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、電池を取り外して使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ⊘ 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電、やけど、火災や故障の原因となります。
- ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。
- ⊘ めれた手での操作、電池の取り扱いはしないでください。感電および故障の原因となります。
- ⊘ 本製品は完全防水ではありません。本体を水に浸けたり流水に当てないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- ❗ 電池はお子様の手が届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ❗ お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、すぐに電池を抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- ❗ 必ず指定の電池を使用してください。指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。
- ❗ 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
- ❗ ハンドソープの取り扱いについては、ハンドソープの説明内容を守ってください。

注意

- ⊘ 本来の使用法以外の目的・用途に使用しないでください。誤った使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。
- ⊘ 本製品の上に物を乗せたり、くらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本製品を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがの原因となります。
- ❗ 定期的にお手入れを行ってください。お手入れしないでくと、劣化や故障の原因となります。
- ❗ 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。
- ❗ 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。
- ❗ ハンドソープを補充する場合は、ボトルからハンドソープのあふれ、こぼれに注意してください。床や壁にハンドソープが付着した場合、すぐに拭き取ってください。
- ❗ ハンドソープを補充する場合は、必ず本製品の電源を切ってから行ってください。
- ❗ 本製品を移動・運搬する場合、ハンドソープを完全に抜き取ってから行ってください。事故やけがの原因となります。

使用上のご注意

- 必ずお守りください
 - ・水平な場所に設置してください。
 - ・本体を傾けるとハンドソープが漏れてくる場合がありますので注意してください。ハンドソープが本体内部に入ると故障の原因となります。
 - ・直射日光や照明などの近くに設置すると誤作動やセンサー感度の低下の原因となります。
 - ・光沢のある白やシルバー調など光の反射が強い台の上に置かないでください。誤動作やセンサー感度が低下してハンドソープが出なくなる原因となります。
 - ・別の銘柄のハンドソープに入れ替える場合は、ボトル内をよく洗って乾燥させてください。
 - ・長期間使用しない場合は、ボトルからハンドソープを取り出し、ボトル・本体内部を清掃してください。ハンドソープが本体内部で固まり、故障の原因となります。

防水性能に関するご注意

本製品は、IPX3※相当の防水性能を有しています。完全防水ではありませんので、水に濡れたまま放置したり、水洗いはしないでください。
※IPX3相当とは、鉛直から60度以内の全範囲にわたって、約10L/minの水量で飛沫しても有害な影響を受けない性能のことです。
すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

- 必ずお守りください
 - ・水中で使用しないでください。
 - ・風呂場や湿気の多い場所では使用しないでください。


製品仕様

品名	オートソープディスペンサー
品番	LD-ASD300
外形寸法	約73(W)×200(H)×103(D)mm
重量	約220g（電池含まず）
電源	単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
防水性能	IPX3（防雨形）
ボトル容量	300mL
主な材質	ABS樹脂、PET
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度30%～75%
付属品	ボトルラベル、ユーザーズガイド（保証書含む）
生産国	中国

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

特にご注意ください


- 電池カバーはしっかりとはめてください。
しっかりとめないと電源が入りません。

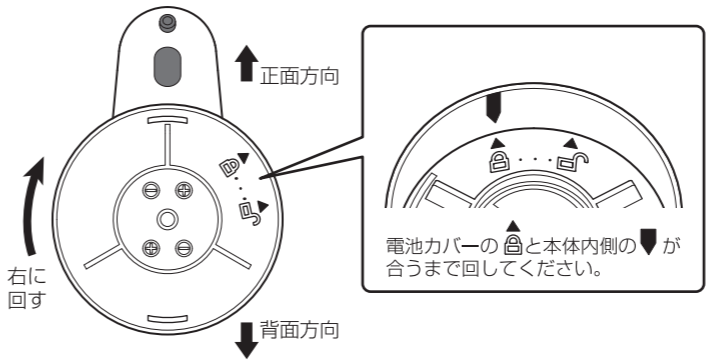

- 本体を水につけたり、流水に当てないでください。
故障の原因となります。



- ハンドソープを入れた状態で本体を傾けたり倒したりしないでください。
本体内部にハンドソープが入り、故障の原因となります。

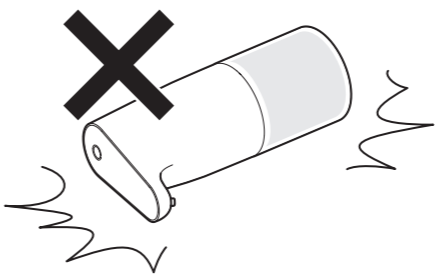

アフターサービスについて

- **保証書**：保証書は、販売店・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- **修理に出されるときは**：保証期間中は、保証書に記載されている項目について、無償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。
- **廃棄について**：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自自治体の指示に従って行ってください。
- **ハンドソープの廃棄方法は、ご使用中のハンドソープメーカーにご確認ください。**
- **お問い合わせ**：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。


販売元：

フリーダイヤル(全国共通)	ネットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107	
FAX からの場合	0120-79-8102
携帯電話からの場合	0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間：平日(月～金曜日)午前9:00～午後5:30	

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

製造元：**株式会社ラドンナ**
〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代 MK ビル <https://ladonna-co.net/>
2021-③


各部の名称

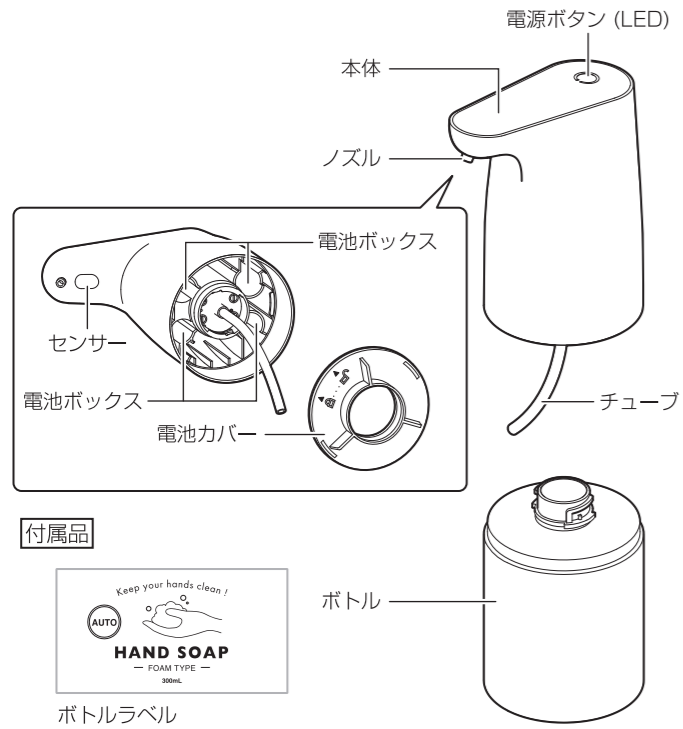


ご使用前の準備

電池の入れ方

- ① 本体を回し、ボトルからはずします。
 - ・電源を切ってから行ってください。
 - ・ハンドソープが入っている場合、ボトルを傾けないでください。ハンドソープが漏れるおそれがあります。
- ※新品開封時に、ボトルやチューブの中に検査用の水が少量残っている場合があります。安全な水ですのでそのままご使用いただけますが、気になる場合には一度洗浄してからご使用ください。

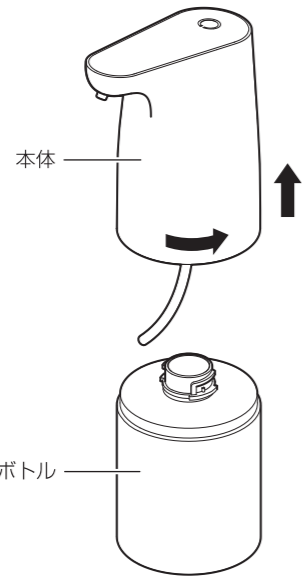


- ② 電池カバーを回してはずします。

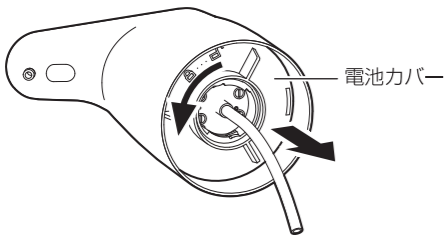


- ③ 電池ボックスに電池をセットしてください。

- ・単3形アルカリ乾電池4本（別売）をセットしてください。
- ・＋の向きに気をつけて正しくセットしてください。
- ・新しい電池と古い電池、またはメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。

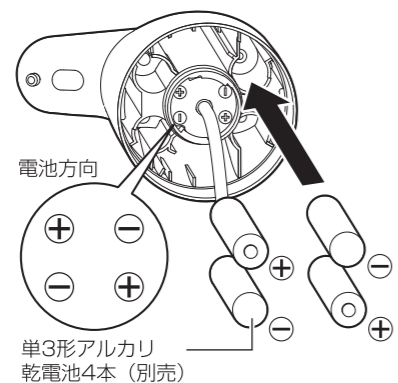


ご使用前の準備（続き）

- ④ ①電池カバーの▲を本体内側の▼の位置に合わせてください。
- ②電池カバーの▲を本体内側の▼に合うまで回してください。

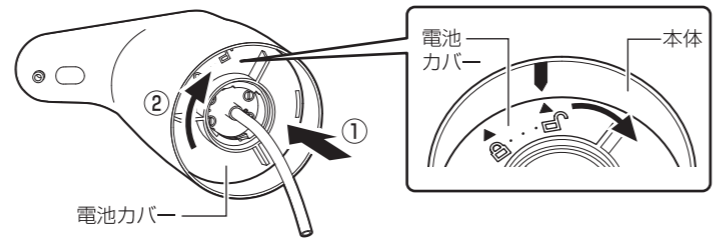


■電池カバー 取り付け時のご注意

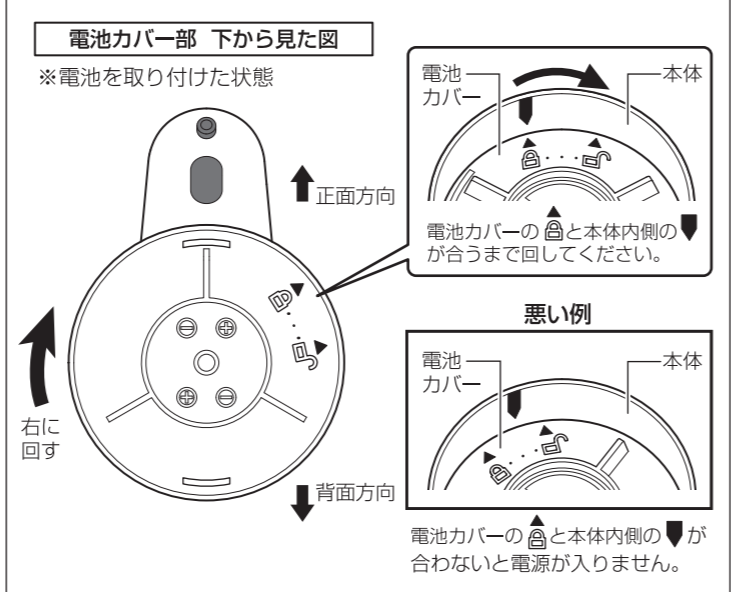


ハンドソープの入れ方

- ※必ず泡ハンドソープ（別売）の液剤を入れてください。液体タイプのハンドソープ、アルコールなどの手指消毒液、次亜塩素酸水は使用できませんので絶対に入れないでください。

- ① ボトルにハンドソープ（別売）を入れてください。（約300mLまで）
 - ・ハンドソープの量は、イラストのフチを超えないようにしてください。

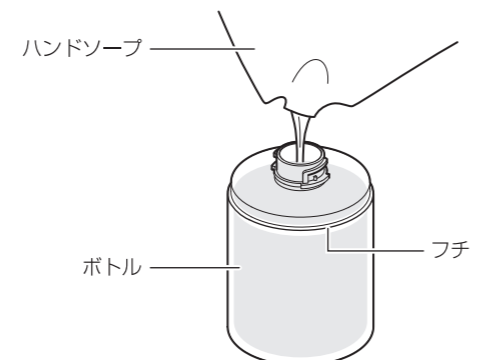

- ② 本体をボトルにセットしてください。
 - ・本体とボトルがぴったり合うようにしっかりセットしてください。

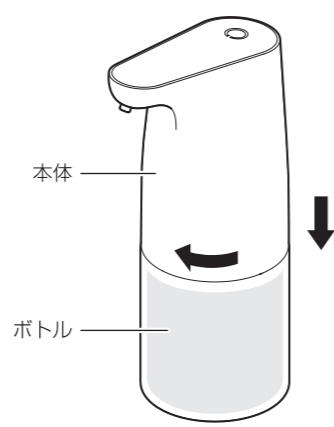

使いかた

- ① LEDが点灯するまで電源ボタンをタッチしてください（軽く押す程度）。電源が入ります。
 - もう一度電源ボタンをタッチすると、LEDが赤点滅して電源が切れます。

■電源ボタン操作時のLED表示

LED	状態
黄色点灯（約5秒）	電源ON
黄色点灯（約3秒） →赤色点灯（約2秒）	電源ON（電池残量少ない）
赤色点滅（2回）	電源OFF

※電源ボタンを強く押さないでください。故障の原因となります。



- ② センサーの下に手をかざすとLEDが点灯し、泡のハンドソープが出てきます。



■手をかざした時のLED表示

LED	状態
黄色点灯（約1秒）	電池残量あり
赤色点灯（約1秒）	電池残量少ない

- ・センサーから遠いところに手をかざすと出ない場合があります。
- ・ボトルにハンドソープを入れたばかりのときや長時間使用していなかったときは、泡のハンドソープが出てくるまで数回動作させる必要があります。泡のハンドソープが出てくるまで、何度か手を出し入れしてください。

■エラー時のLED表示

LED	状態
赤色点滅	センサー異常（センサー部に泡や汚れがないか確認してください。）

- ③ 手に広げて洗い、水またはぬるま湯でよくすすいでください。

■ボトルラベルの貼り付け方法

付属のボトルラベルを貼り付けることで、使う人へ泡のハンドソープが出るのが伝わりやすくなります。



お手入れ方法

本製品を末永く安全にお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

- ・お手入れのときは、必ず電源をオフにしてください。
- ・新しいハンドソープを使用する際や長期間使用しない場合など、定期的にボトルに水またはぬるま湯を入れて10回程度出して、内部を洗浄することをおすすめします。
- ・長期間使用していないハンドソープは、新しいものと入れ替えてご利用ください。

■本体のお手入れ

- ・汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水でぬらして固く絞った柔らかい布に台所中性洗剤を少しつけて、やさしく拭いてください。
- ※ 本体は完全防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
- ・ノズルにハンドソープが固まってしまった時は、ぬるま湯に浸した布をノズルにあててハンドソープを溶かし、綿棒などで拭き取ってください。

■ボトルのお手入れ

- ・水またはぬるま湯で洗い、よく乾燥させてください。

■泡の状態が良くない場合

- 本体内部、チューブ、ノズルにハンドソープが乾いて固まっているおそれがあります。その際は、以下の手順を行ってください。
- ①電源をオフにして、ボトル内のハンドソープを取り除きます。
 - ②ボトルにぬるま湯を入れて本体にセットします。
 - ③電源を入れて、10回程度手をかざして噴射させて、チューブ内にあるハンドソープを洗い流します。
 - ④電源をオフにして、ボトル内のぬるま湯を捨てて、ハンドソープを入れます。
 - ⑤電源を入れて、手をかざして泡の状態を確認します。問題がある場合は、①～④を繰り返します。
- ※ チューブなど小さい部品は紛失や取り扱い、乳幼児の誤飲に注意してください。

■本製品の保管

- ・保管の際は、お手入れをしてから、乾電池を本体から取り外して保管してください。

故障かな？と思ったときは

「故障かな？」と思ったときは、以下の点をご確認ください。

こんなとき	原因	対処方法
電源が入らない	電池が入っていますか？	電池を入れてください。
	電池のセットする方向が間違っていないですか？	正しい向きに電池を入れ直してください。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池を入れてください。
	電池カバーはしっかりと取り付けられていますか？	「電池カバー取り付け時のご注意」の説明に従ってしっかりと取り付けてください。
ハンドソープが出ない	電源が入っていますか？	電源ボタンをタッチして電源を入れてください。
	ボトル内にハンドソープが入っていますか？	ハンドソープを補充してください。
	センサー部分が汚れていませんか？	本体の電源を切り、乾いた布でセンサー部分を拭いてから、もう一度手をかざしてください。
	設置場所は問題ないですか？	直射日光や照明の近く、光の反射の強い台の上に設置するとセンサーの反応が悪くなる場合があります。設置場所・方向を変えてみてください。
	ハンドソープがノズルや本体内部に詰まっていますか？	「お手入れ方法」の説明に従って、ノズル・本体内部の洗浄を行ってください。
チューブが抜けていませんか？	チューブを本体にセットしてください。	