

# ネック冷却ファン NRF10

## 取扱説明書

- ご使用の際は、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書に記載された内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。
- キングジム、KING JIM は、株式会社キングジムの登録商標です。

販売元 **フリーダイヤル(全国共通) ナックのパートナー**  
**お客様相談室 ☎0120-79-8107** **株式会社キングジム**  
FAX からの場合 0120-79-8102 東京都千代田区東神田二丁目10番18号  
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担 〒101-0031  
受付時間: 平日(月～金曜日)午前 9:00～午後 5:30 <https://www.kingjim.co.jp/>  
 製造元: ディアンドエフ株式会社

### 本体の取り扱いならび注意点

- ◆本製品は熱中症を完全に防げるものではありません。定期的な休息・水分補給・高温日光の遮断は不可欠です。
- ◆本製品はプラスチック製 (ABS・PE) です。夏場車内の高温状態の中で放置されますと、電池の不具合・熱による本体の変形・破損等の原因になりますので、十分ご注意ください。
- ◆外気温が 40℃以上になると、動作不具合の原因となりますので、ご注意ください。
- ◆本製品は、防水・防滴構造ではありません。水濡れ後には必ず水分を拭き取り、乾燥させてください。
- ◆発汗により電源スイッチや充電プラグ差込み口に汗が入らないように十分ご注意ください。
- ◆使用可能時間・充電時間はあくまでも目安です。外気温・使用環境により大きく変化します。

### 充電についての取り扱いならび注意点

- ◆スマホ用充電器から充電可能です。(5V/1.5A 充電器推奨)
- ◆本製品には、過充電防止安全回路が装備されていますが、赤点灯 (充電中) → 緑点灯 (満充電) になったら、速やかに充電を終了させてください。
- ◆追加つぎ足し充電可能です。(充電時間は電池残量によって変わります。)
- ◆充電時、USBコネクタからの拔差しは十分ご注意ください。
- ◆充電中、異常が発生した場合 (異常な発熱等) には速やかに充電を中止してください。
- ◆車載シガーライターソケットからの充電は、発熱・発火の恐れがあります。車内温度の上昇により電池等に負荷がかかる場合があり、安全性を考慮し、充電は必ず 100V コンセント用 5V/1.5A(1.0A)PSE 認証充電器をご使用ください。


### 電池に関する重要なお知らせです。必ずお読みください

- ①内蔵されている充電式リチウム電池の寿命は、通常充放電で約 500～600 回です。しかしながら、充放電 200～300 回を過ぎた辺りから、徐々に電池性能は低下していきます。
- ②本製品を、1 年以上使用しないで放置しますと、電池性能が低下している場合があります。(最悪の場合、充電しない時があります) 本製品を長くご使用頂くために、5～6 ヶ月に 1 回は動作確認と充電確認 (20～30 分) をお勧めします。
- ③長期間で使用されないときは、完全動作停止後 (完全放電) から、約 2～3 時間の充電状態で保管されるのが電池にとって最適な状態です。完全動作停止 (完全放電) 状態で 5～6 ヶ月放置しますと、全く充電しないことがありますのでご注意ください。
- ④本製品の廃棄時は、家庭用ゴミとして捨てず、分解しないで本体ごとお買い上げの販売店または最寄りの店舗に廃棄をお申し付けください。

### 製品仕様

質量	約 340g
寸法	全長: 約 595mm 電源部: 約 W105mm × D40mm (全長に含む)
電源	リチウム電池 3.7V/4400mAh 16.28Wh (PSE 安全検査済)
送風部	約 W60mm × H60mm × D25mm ベアリングファン 2 個
付属品	充電用 TYPE-C コード
使用環境	-5℃～40℃
材質	ABS 樹脂 (ファン部・電源部) PE 樹脂 (パイプ部)
生産地	中国

## 各 部 名 称

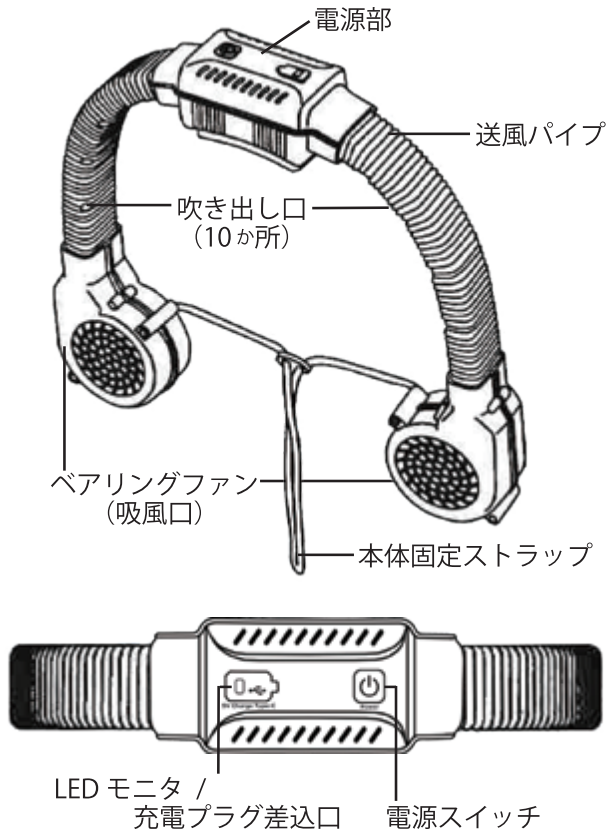


## 使 用 方 法


- 本体を“図-1”のように首に巻いて、本体固定ストラップで長さを調整してください。

【図-1】

- ※首筋に風が当たるように長さを調整してください。

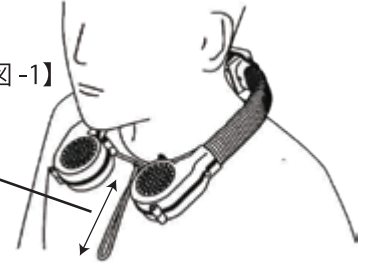

- 電源スイッチを入れて、お好みの送風モードを選択してください。

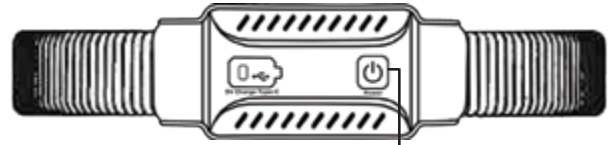


電源スイッチ

- 3モードパターン

- 1.5 秒長押し→Normal 中風 (連続約 4 時間)
- もう一回押す→eco-mode 弱風 (連続約 6 時間)
- もう一回押す→Hi-mode 強風 (連続約 3 時間)
- 循環 (Normal→eco-mode→Hi-mode→Normal)
- 1.5 秒長押し→OFF

## バッテリー充電方法 充電時間 約 4 時間

- 充電の際は、家庭用 AC100V コンセントをご使用ください。(車載充電は出来ません)
- 本製品に、充電器は付属しておりません。スマホ用充電器から充電可能です。(5V/1.5A 1.0A PSE 認証充電器をご使用ください。)

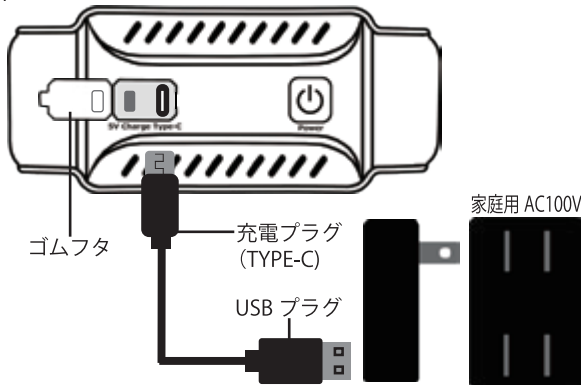

- ① 充電プラグ差込口のゴムフタを開け、付属 USB ケーブルの充電プラグ (TYPE-C) を本体 電源部の充電プラグ差込口に差し込んでください。(破損がない様、ゴムフタの開閉に注意願います)

- ② USB プラグをお手持ちのスマホ用充電器などに差込み充電を開始します。(5V/1.5A 1.0A PSE 充電器)


- ※ USB ケーブルの抜き差しにご注意ください。強引な抜き差しは破損の原因になります。

## 充電・放電 LED モニタと電池切れ警告機能

### 【充電時】

充電時は LED モニタが「赤」に点灯します。満充電になると「緑」に点灯します。満充電になりましたら、すべての接続を取り外してください。

LED モニタ (充電中：赤点灯 満充電：緑点灯)

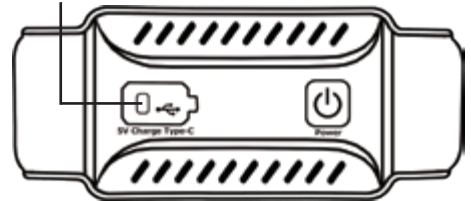

### 【電池切れ警告機能】

通常放電時 (送風時) は LED モニタが「緑」に点灯します。送風停止約 10 分前になると、LED モニタが「赤」点滅開始と同時に風力が半になり、電池切れを警告します。

