


飛沫キャッチャー HC10 取扱説明書

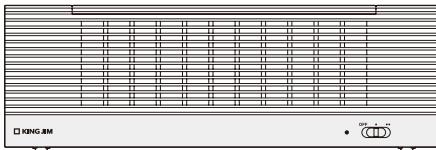

このたびは、飛沫キャッチャー HC10をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書は保証書を兼ねています。すぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。
- 本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。

● キングジム、KINGJIM は、株式会社キングジムの登録商標です。

安全上のご注意 (必ずお守りください!)

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は不明な点を一つでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。表示された指示内容を守らずに、誤った使いかたによって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

⚠ 警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 警告

- 水に濡らさないでください。
- 分解しないでください。
- 落したり、強い衝撃を与えるとしないでください。
- 煙が出ており、変なにおいがする、熱が出る、異常な音がするなど、異常状態で使用しないでください。
- 異物が本機に入ったときは使用しないでください。
- 本製品付属のUSBケーブル、ACアダプタを使用ください。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。また、家具などの重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。万一、ケーブルを傷つけてしまった際は使用しないでください。
- ACアダプタを使用中に破損、異常に気付かれたときは手を触れずに、フレーカーをOFFするなどしてコンセントへの電源供給を遮断した上で、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。
- 本機のお手入れをする前には、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使わないでください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液をティッシュペーパーや柔らかい布に付けて軽く拭き取ってください。

上記警告を無視して製品を使用しますと、火災・感電・故障の原因となります。万一、水をこぼした場合、異常状態を確認した場合、異物が入った場合は速やかにUSBケーブルおよびACアダプタを抜いて、安全を確保してください。また、自然故障などでの対応を依頼される場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にご依頼ください。（お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でもお客様責任となり、有償修理となります。）

⚠ 注意

- ぐらついた台の上や高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。また、本機の上に重いものを置かないでください。落下して、けがをすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、火器暖房の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。
- 内部に指や異物を入れないでください。故障やけがをするおそれがあります。
- 子供、特に乳幼児の手の届かないところにて保管ください。

アフターサービスについて

■ 保証書

保証書は販売店名・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■ 修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能などときは、ご要望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、当社の都合により代替品に交換することで修理に変えさせていただく場合がございます。

■ お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、キングジム商品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間：平日（月～金曜日）午前 9:00～午後 5:00

株式会社キングジム


東京都千代田区東神田二丁目10番18号 ☎ 101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

製品仕様

品番	HC10	
形式	フィルター式集塵方式	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	ハイパワー	8W
	ノーマル	5W
運転音 ※注1	ハイパワー	43dB
	ノーマル	35dB
フィルター	静電HEPAフィルター	
外形寸法	幅300×奥行74×高さ99(mm)	
本体重量	約550g	
材質	ABS	
環境性能	動作温度	5~35°C
	動作湿度	20~80%(結露無きこと)
USBケーブル	仕様	USB Type-A/Type-C
	長さ	1.5m
ACアダプタ	仕様	入力:AC100V 50Hz/60Hz 出力:DC5V/2A
生産国	日本	

※注1) 運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均し、無響室換算したときの値です。


外観図および付属品

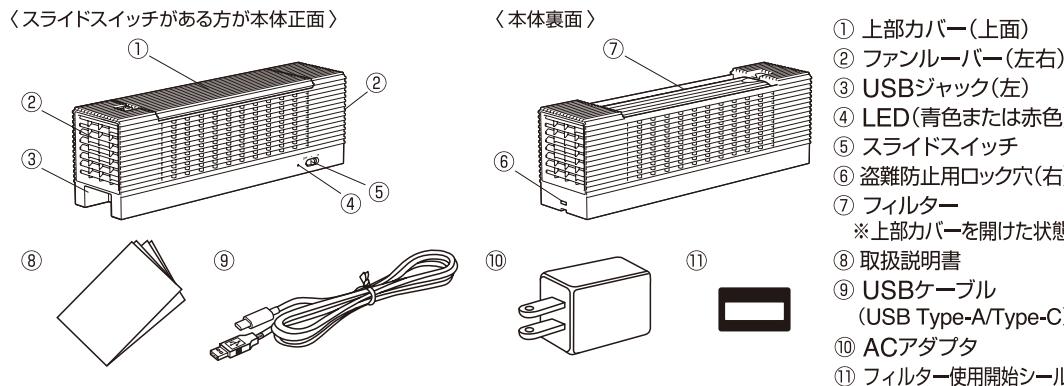

	スライドスイッチを「OFF」にすると、電源OFFし、LEDが消灯します。
	スライドスイッチを「●」にすると、ノーマルモードで起動し、LEDが青色に点灯します。
	スライドスイッチを「●●」にすると、ハイパワーモードで起動し、LEDが青色に点灯します。
	稼働中に、本機に異常が発生するとLEDが赤色に点灯します。 ※本ガイドの「困ったときは(トラブルシューティング)」を参照ください。


ご使用前の準備

フィルター使用開始シールに使用開始年月を記載し、貼ってください。

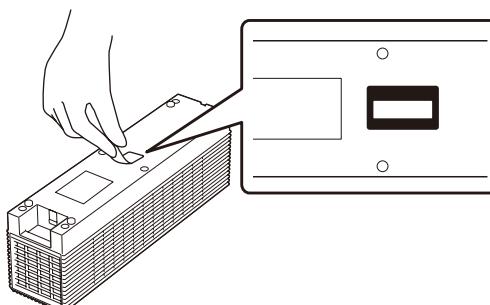


ご使用の手順

①スライドスイッチを「OFF」にします。

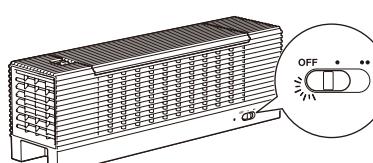


③本体を上部カバーが上向きになるように戻し、スライドスイッチを「●」(ノーマルモード)または「●●」(ハイパワーモード)にします。

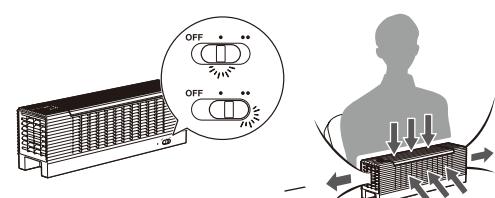


フィルターについて

本機はお買い上げの時点でフィルターが装着されています。フィルターの交換時期は、1日6時間使用で3か月が目安です。※上記期間内でも、フィルターの変色や汚れがひどい場合は、フィルターを交換してください。
※本フィルターは本製品のみ使用可です。他の製品に使用しないでください。

- ①スライドスイッチを「OFF」 ②つまみを持ち、本体の上部カバーを開けます。

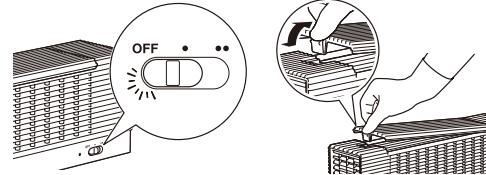

- ③フィルターの両側の取っ手を持ち、取り出します。

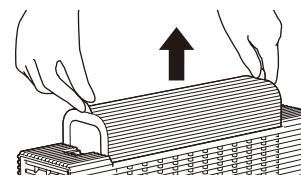


※ホコリが飛び散らないように注意して、ゴミ袋などに捨ててください。

※手袋をして取り出す、もしくは交換後に手を洗うことを推奨します。


⚠️ 注意 フィルターには空気中の汚れが付着しておりますので、フィルターを直接手で触ると健康を害する恐れがあります。

- ④新しい交換フィルターを、本体にセットします。

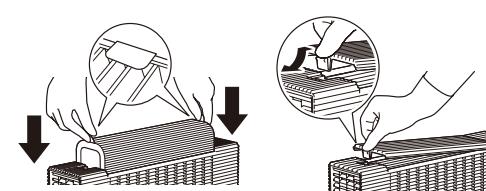


- ⑤本体の上部カバーを閉めます。

- ⑥下図のようにフィルター使用開始シールに使用開始年月を記載し、貼ってください。

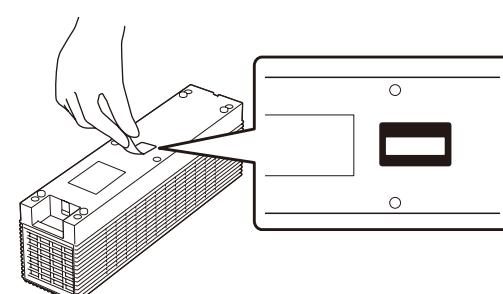

別売品 飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター HCF10

お買い求めは、
お買い上げの販売店に
ご依頼ください。



困った時は(トラブルシューティング)

1. 本機が起動しない。(LEDが青色に点灯しない)

- ①スライドスイッチが「OFF」でないことを確認してください。
スライドスイッチを「●」(ノーマルモード)もしくは「●●」(ハイパワーモード)にしてください。

- ②USBケーブルが、本体もしくはACアダプタに正しく接続されているか確認してください。

- ③本製品付属のUSBケーブルとACアダプタをご使用か確認してください。
本製品付属のUSBケーブル、ACアダプタのみで使用いたします。

- ④上記で改善されない場合、故障のためお買い上げの販売店、またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

2. LEDが赤色に点灯する。

- ①両側のファンがロックされている可能性があります。
異物が入っていないか確認してください。

- ②上記で改善されない場合、故障のためお買い上げの販売店、またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。