取扱説明書 / 保証書

Latuna

LED Skelton Kettle



はじめに
安全上のご注意 ・・・・・・・ 2
使用上のご注意 ・・・・・・・ 4
各部の名称と機能 ・・・・・・ 5
ご使用の前に ・・・・・・・・ 6

使い方
お湯の沸かし方 ・・・・・・・ 7
使い終わったら ・・・・・・・ 9

その他
お手入れの方法 ・・・・・・・10
故障かなと思ったら ・・・・・12
製品仕様 ・・・・・・・・・・13
保証書 ・・・・・・・・・・・14

●お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
●読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

ご使用のポイント

●ガラス面は大変熱くなりますので、
　沸騰中および沸騰後数十分は絶対に表面に触れないでください。
●特に小さなお子様の近くでは、
　火傷の危険がありますので、ご使用にならないでください。
●初めてケトルを使用する際は、念のため最初の 2~3 回はすすいでからご使用ください。
●0.5L 以下でもご使用可能ですが、極少量ですと
　空焚き防止機能が作動する可能性がございますので、予めご了承ください。
●お湯を注ぐ際は、勢いよく注ぐとわずかな隙間からお湯が吹き出てしまう
　可能性がありますので、少しずつ注いでください。

安全上のご注意

誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。この取扱説明書を紛失された場合は、弊社までご連絡いただき、ご請求ください。この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付してください。
「警告」「注意」の区分は、誤った取り扱いが原因で生じることが想定される内容です。
いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
●本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用、取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

絵表示の例



◇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が表記されています。
●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が表記されています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

電源・電源コード

指示 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する
他の機器と併用すると、発熱による火災や故障の原因になります。
●延長コードも定格 15A のものを単独でお使いください。



指示 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する
そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社までご相談ください。

指示 異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社までご相談ください。

指示 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
そのまま使うと、感電、ショートや発火するおそれがあります。

指示 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

禁止 濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。

禁止 電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
そのまま使うと、感電、ショートや発火するおそれがあります。

指示 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

お取り扱い

分解禁止 お客様自身で分解したり、修理・改造はしない 絶対に分解したり修理・改造しない
発火したり、異常作動をしてけがをするおそれがあります。

禁止 ふたを開けたまま湯を沸かさない
湯沸かし中は、確実にふたを閉めてください。湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。

禁止 ふたを持ってケトル本体を移動しない
湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。

禁止 注ぎ口をふさんなどでふさがない
湯がふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。

禁止 ケトルを傾けたり、ゆすったりしない
湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。

禁止 水にかけない
感電・ショート・火災、故障の原因になります。

禁止 ふたを勢いよく閉めない
湯がふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。

禁止 ケトルを転倒させない
湯が流れ出て、やけどをするおそれがあります。

禁止 ケトル本体の底部や電源プラグを水につけたり、水に濡らしたりしない
ショートしたり感電するおそれがあります。

禁止 直火 (ガス台などや電気ヒーター)、電磁調理器 (IH)、電子レンジなどに使わない
火災・熱変色・変形・故障の原因になります。

禁止 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない
やけど・感電・けがをするおそれがあります。

禁止 MAX (満水) 目盛り以上の水を入れない
水を入れすぎた場合、熱湯が飛び出すことがあり、やけど・感電・けがをするおそれがあります。

禁止 電源プレート中央の接続部 (金属部) やケトル本体接続部や電源プラグをなめさせない
感電やけがのおそれがあります。特に乳幼児には触らせないでください。

禁止 水を入れるなどして保冷用に使わない
内蔵の電気部品に水や露がつき、感電・故障の原因になるおそれがあります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

電源・電源コード

コンセントからはずす 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電 漏電火災の原因になります。

指示 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
感電したりショートしたりして、発火するおそれがあります。

安全上のご注意 (続き)

お取り扱い

指示 コンセントに電源プラグを差し込んでいるときは、電源コードをひっかけないよう気をつける
本体が落下し、やけどやけがをするおそれがあります。

禁止 専用の電源プレート以外は使わない。また、付属の電源プレートを他の機器に転用しない
発火、故障の原因になります。

禁止 湯沸かし中または湯沸かし直後は、ふたを開けたり、注ぎ口に触れたり、蒸気に手を近づけたりしない
注ぎ口などから熱い蒸気が出て、やけどをするおそれがあります。

禁止 使用中および使用直後に取っ手以外の本体および注ぎ口には触れない
やけどをするおそれがあります。

禁止 牛乳を沸かす、紅茶を煮出す、スープを作るなど、湯沸かし以外の目的で使用しない
ふき こぼれて、やけどをするおそれがあります。さらに、故障や汚れの原因にもなります。

禁止 湯沸かし中は、移動させない
湯が流れ出たり、蒸気でやけどをするおそれがあります。

禁止 電源プレート中央の接続部 (金属部) にピンを差し込んだり、ゴミを付着させない
感電、ショート、発火の原因になります。

禁止 ストーブやガスコンロなど熱源のそばや直射日光が当たる場所では使わない
本体のプラスチック部分が熱で損傷し、けがややけどをするおそれがあります。

禁止 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、可燃物の近く (カーテンの近くなど) では使わない
火災の原因になったり、けがややけどをするおそれがあります。


禁止 壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。

禁止 瓶やカップなど、水以外のものをケトルの中に入れない
ふき こぼれて、やけどをするおそれがあります。さらに、故障や汚れの原因にもなります。

使用上のご注意

●ケトルに水が入っていないときは、スイッチをオンにしない
　故障の原因になります。
●ふたを開けた状態では、湯を沸かさない
　本製品は、ふたを した状態で湯を沸かす仕様になっています。
●水質改善材 浄化剤 (備長炭) など、水以外のものをケトルの中に入れないでください
　故障の原因になります。
●本製品は湯沸かし専用にお使いください
●本製品に保温機能はついていません
●本製品は一般家庭用です
●本製品は必ず屋内で使用してください

各部の名称と機能

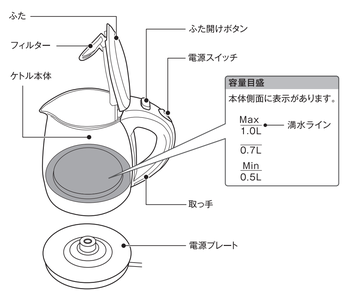

注意 ●注ぎ口にフィルターがきちんとセットされていることを確認してください。フィルターをセットしないと、お湯が沸いてもスイッチが切れない場合があります。

●本製品は、ケトル本体と電源プレートのセパレート式になっています。
●電源スイッチを入れないと作動しません。
●空だきをすると、本体内の安全装置が作動して、ヒーター部への通電が自動的に切れます。

お知らせ ケトルは、出荷前に水を入れて検品をしております。まれに、検品時の水滴が本体内に白い跡で残っていることがございます。検品は飲料用の水を使用しておりますが、念のため2~3回すすいだ後にご使用ください。

ご使用の前に

1 ご使用の前に



電源プレートは清潔で平らなところに置きます。
電源コードを電源プレート裏側に巻きつけて、長さを調節します。

注意 ●電源プレートの切り込みに電源コードを確実にセットしてください。
●電源コードを束ねた状態で使用しないでください。
●付属の電源プレート以外は使用しないでください。



お知らせ ●コードリールではありませんので、電源コードをひっぱって長さを調節することはできません。
●電源プレートに電源コードのすべてを巻きつけることはできません。


2 ふたの開け方、閉め方

開け方



ふたボタンを押すとふたが開きます。

閉め方



ふたを「カチン」と音がするまで押して閉じてください。

注意 ふたがしっかり閉まっていないと湯沸かし中ふたが開いたり、湯を注いでいるときにふたが開きやけどをすることがあります。

お湯の沸かし方

1 ケトル本体に必要な量の水を入れ、ふたを閉める



お知らせ 水量目盛りの一番下(0.5L)の線より少ない水量でも沸かすことができます。
ただし、水140mL以上(カップや湯のみ1杯分相当)でのご使用をお勧めしています。

注意 ●初めてケトルを使用する際は、念のため最初の2~3回はすすいでからご使用ください。
●電源プレートの上に本体を載せた状態の まま水を注ぐことはおやめください。
●ミネラルウォーターやアルカリイオンを沸かしたときは、水に含まれるミネラル成分がケトル内部に付着しやすくなります。
●水を入れすぎた場合、熱湯が飛び出すことがありますので、MAX(満水)以上は水を入れないでください。また、水を入れないまま、空だきをしないでください。故障の原因になります。
●水以外のものは沸かさないでください。ふきこぼれ、故障の原因になります。
●ふたがきちんと閉まっているのを確認してください。
　ふたがきちんとしまっていないとお湯が沸いてもスイッチが切れない場合があります。

2 ケトル本体を電源プレートに正しくセットする



電源プレートにセットする際は、ケトル本体が安定していることを確認してから手を離してください。

お湯の沸かし方（続き）

3 電源プレートのプラグをコンセントに差し込む



注意
定格15A交流100Vのコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災、故障の原因になります。

4 電源をオンにする



取っ手上の電源スイッチを押します。

注意
お湯を沸かしている最中は、絶対にふたを開けたり、本体に触れたり、蒸気に手を近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。

お知らせ
お湯が沸とうすると、電源は自動的に切れます。
- お湯が沸とうするまでの時間は、水量・水温・室温などによって多少異なります。
- お湯が沸く前に電源を切る場合は、電源スイッチを上に押し上げてください。

5 お湯を注ぐ



沸とう状態がおさまってからお湯を注ぎます。

- 電源スイッチがオフになっていることを確認し、本体を電源プレートからはずしてお湯を注いでください。
- ケトル本体を電源プレートに戻す際は、ケトル本体が安定していることを確認してから手を離してください。

注意
- お湯を注ぐ前に、ふたがロックされていることを必ず確認してください。ふたがロックされていない状態でお湯を注ぐと、ふたが落ちてやけどの原因になります。
- 勢いよく注ぐとわずかな隙間からお湯が吹き出てしまう可能性がありますので、少しずつ注いでください。

お湯の沸かし方（続き）

注意
- 取っ手以外のケトル本体および注ぎ口は非常に熱くなります。やけどをする恐れがありますので、触れないでください。
- 沸とう直後にふたを開けないでください。やけどをすることがあります。
- 本製品には給湯ロックの機能はついておりません。注ぎ口からは、常にお湯が出る状態ですので、扱いには十分にご注意ください。
- お湯を注ぐ際、急にケトル本体を傾けないでください。注ぎ口から湯が飛び出すおそれがあります。
- 注ぎ口から出る蒸気や、ふたを開けるときに出る蒸気に触れないでください。
- 湯沸かし中・沸とう中はお湯を注がないでください。

⚠注意 指示
使用後、ふたを開けたときに、ふた内部から熱い湯滴が落ちることがあるので注意する
やけどをするおそれがあります。

お知らせ
- ケトル使用後しばらくすると、カチンッと音がすることがありますが、これは熱せられたプラスチック や金属部分が冷めるときに発生する音ですので、製品に問題はありません。安心してお使いください。
- 電気ケトルは蒸気を感知してスイッチが切れる仕組みになっています。この蒸気が、本体底部から水滴となって垂れることがありますが、故障ではありません。また、故障の原因になることもありませんので、安心してお使いください 。

使い終わったら



- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ご使用後は、水あかの付着をおさえるため、お湯を残さず、ケトル内部を空にしてください。

お知らせ
ご使用後は、個人差により取っ手と本体が熱く感じられる場合があります。

お手入れの方法

長期間清潔にご使用いただくためには、定期的にお手入れをしてください。

本体外側のお手入れ



本体が冷めるのを待ち、やわらかい布で拭いてください。
がんこな汚れには、ぬらした布に中性洗剤を含ませて擦り、拭き取ってください。

注意
- 必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってからお手入れをしてください。
- ケトル本体と電源プレートを水に浸けることは絶対におやめください。故障の原因になります。
- 樹脂部や金属タワシ、漂白剤などを使用しないでください。傷がついたり変色したりするおそれがあります。

フィルターの洗浄

1 本体が十分に冷めたら、フィルターを外し、水洗いをします。
フィルターの取り外し方はこちらの
QRコードより動画にてご確認ください。

2 フィルターを乾かし、注ぎ口にセットします。
※フィルターの構造上、初めての脱着時に取り外しにくい場合がございます。多少力を入れて上下に動かすことで外れやすくなりますので、上記動画を参考にお試しください。
※フィルターの劣化や破損により交換が必要な場合は下記アドレスもしくはQRコードよりお問い合わせください。

フィルター購入・交換先　info@latuna.jp

注意
フィルターは必ずセットしてください。
フィルターをセットしないと、お湯が沸いてもスイッチが切れない場合があります。

本体内側のお手入れ

内側に汚れが目立ってきたら、定期的にお手入れをしてください。
●本体内側の汚れ（白い浮遊物、虹色などの変色、白いはん点、赤さび状のはん点など）は、水に本来含まれるミネラル成分の作用によるものです。
衛生上問題はありませんが、ミネラル成分がたまると、湯沸かし中の音が大きくなる原因になったり、付着したミネラル成分がはがれて本体内のお湯に混じることがあります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水（ミネラル成分を多く含む水）を沸かしたときは、こまめにお手入れしてください。

通常のお手入れ



水でよくすすいだ後、乾いたふきんなどでしっかりと拭いてください。

注意
熱や蒸気に触れる樹脂部品は、ご使用に伴って傷んでくる場合がありますが、食品衛生上安全な材料を使用していますので、ご安心ください。

汚れ・臭いが落ちにくい場合 ークエン酸を使ってのお手入れ

1 水をMAX(満水)まで入れ、その中にクエン酸(40g程度)を入れて、かき混ぜます。
2 ふたを閉めて沸とうさせ、その後、約1時間放置します。
3 お湯を捨て、水で十分にすすぎます。
4 クエン酸のにおいが気になるようでしたら、水だけを入れて、再度通常通り沸とうさせ、お湯を捨ててください。

注意
内側のステンレス部分をお手入れする際は、柔らかいスポンジをお使いください。また、ステンレス部分は強くこすらないでください。表面に傷がつくおそれがあります。

ふたのお手入れ

乾いたふきんなどでしっかりと拭き、乾かしてください。

故障かなと思ったら

このようなとき	原因	対処方法
電源が入らない	コンセントにプラグが入っていない。	電源プレートのプラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	空だきしたため、安全装置が作動して、ヒーター部への通電が自動的に切れた。	ケトル本体を電源プレートからはずし、熱を冷ましてから水を入れてください。
自動電源 OFF が機能しない	水の量が少ない。	水を増やし、電源を入れる水の量は MIN (0.5L) ~ MAX (1.0L) 以内で使用する。
沸騰するまでに時間がかかる	ふたが完全に開まっていない。	しっかりとふたを閉める。
	フィルターが正常にセットされていない。	フィルターを正しくセットする。
水が漏れる・ふき出す	MAX(満水)目盛より多く水が入っている。	水量を MAX（満水）目盛以下に減らしてください。
	水以外の飲料が入っている。	水以外は沸かさないでください。
お湯がにおう	水道水に含まれる塩素の量によりカルキ臭が残ることがあります。お茶などをおいしくいただくときは、なるべく浄水を使用されることをお勧めします。	
	使いはじめのうちは、においがすることがあります。ご使用されているうちにおいは少なくなります。	
使用後しばらくすると音がする	熱せられた部品が冷めるときに音が発生することがあります。故障ではないのでご安心ください。	
沸騰後、給電スタンドに水滴がつく	沸騰したときの蒸気を感知して電源がOFFになる構造になっています。蒸気が水滴となり、ケトル本体底部の排水口から排水されることがありますが故障ではありません。	

製品仕様

LED Skelton Kettle　1.0L	
定格電圧	100V
周波数	50-60 Hz
消費電力	1000 W
質量（全体）	約 840g
サイズ	高さ(ふた開時)：約17cm　高さ(ふた閉時)：約27cm 幅(持ち手込み)：約21cm 奥行(ガラス面)：約14.5cm

※仕様・デザインは変更になることがありますので、予めご了承ください。
※本製品は日本国内でのみ使用できます。
※本製品の中古販売及び転売は禁止しております。
また、中古販売品については、保証の対象外となります。

お問い合わせはこちら

商品に関するご不明点やフィルター購入等に関するお問い合わせは各お買い上げモールの店舗もしくは下記E-mail、公式LINEよりお願いいたします。

E-mail:
info@latuna.jp

公式:
LINEアカウント

※弊社では正確にお客様のご意見・ご要望をお伺いするため、Latunaブランド製品については基本的にメールでの対応を取らせていただいております。
予めご了承ください。
平日10:00~16:00にて承っており、1営業日を目安に返信致します。
なお、問い合わせ窓口の受付時間等は予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。