家庭用

取扱説明書

保証書在中

小動物看護士監修

かんたん !!
使い方動画はこちら

タイマー式自動給餌器

L-25000 L-25100 L-25200

Latuna

このたびは、タイマー式自動給餌器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


お願い	誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。この取扱説明書を紛失された場合は、弊社までご連絡いただき、ご請求ください。この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付してください。

⚠ ご使用の前に

●設置場所について

本体が傾く場所・ガタガタ安定しない場所、屋外や浴室内など湿気の多い場所、長時間直射日光が当たる場所や暖房機の近くでの使用は故障・事故の原因になります。

※本体の倒れ防止のため、壁ぎわに置くことをおすすめします。

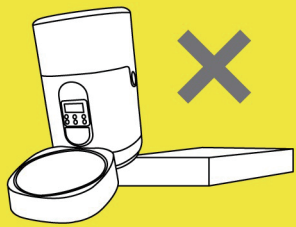

●初めてご使用になる際について

本体（土台部分）を除き、やわらかいスポンジでよく洗ってすすいでください。

※お手入れ方法は、P8 を参照ください。

安全上のご注意


⚠ 警告


●交流 100V 以外の電源および付属の AC アダプター以外は使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●火気や炎天下など、高温の場所に置いたりしないでください。周囲温度が 10 ～ 40℃の場所で使用してください。
漏液、発熱、発火、破裂の原因になります。
●コードの破損につながる行為はしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電の原因になります。
●濡れた手で使用したり、濡れた被毛に使用しないでください。火災、感電、ケガの原因になります。
●本体内部やプラグ接続部、AC アダプターは濡らしたり水洗いしないでください。感電、ショートの原因になります。
●風呂場、雨に当たる場所、水気・湿気の多い所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●差し込みのゆるいコンセント、ホコリのついた AC アダプターは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●お手入れの際は AC アダプターを持って、コンセントから抜いてください。電池も外してください。
●灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻のような火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸い込ませないでください。火災の原因になります。
●分解、修理、改造は絶対にしないでください。
●自動給餌中もしくは手動給餌中には、フードが排出されるフード出口ならびにフードタンクの中に、絶対に手を入れないでください。ケガの原因になります。
●本体の操作など、正常に動作することを確認してからご使用ください。動作を確認しないで使用すると、留守中にフードが出なかったり、餌詰まりなど、おもわぬトラブルの原因になります。


⚠ 注意

●本品は犬・猫用の給餌器です。他の目的には使用しないでください。
●本体の倒れ防止のため、壁ぎわに置くことをおすすめします。
●お子様単独でのご使用はご注意ください。また、おもちゃとして遊ばせないでください。
●本品は精密機器ですので取り扱いには十分気を付けてください。
●火気や暖房器具のそばに置かないでください。火災やペットの火傷、製品の変形の原因になります。
●落としたり、衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となる場合があります。
●水などの液体を吸い込ませないようにしてください。
●感電のおそれがありますので、湿った場所での使用、濡れた手での使用はしないでください。
●使用中、保管中ともに水が本体部分に入らないようご注意ください。保管の際は必ず湿気の少ない場所で保管してください。
●本品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破損やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱い願います。
●ウェット・セミモイスト（半生）タイプのフードを入れると本体の故障やフードの腐敗、虫がわく恐れがあります。
●長期間使用しない場合は、電池を外してください。
●定期的に食器・フードタンクの掃除をしてください。
●餌詰まりや故障が発生した場合にも対応出来るよう 2 日以上留守にされる場合は知人やペットシッターに様子を見てもらうことをおすすめします。

各部の名称

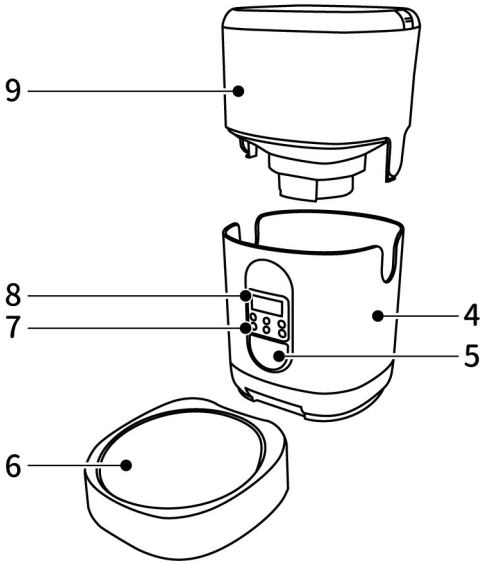

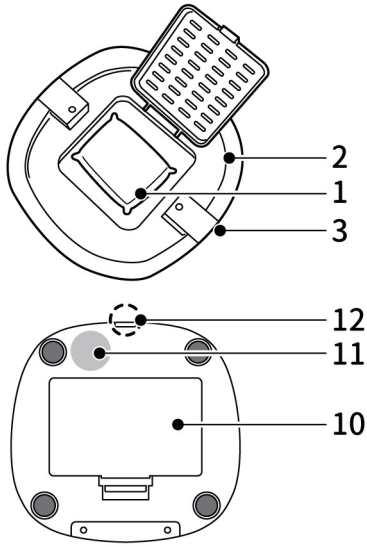

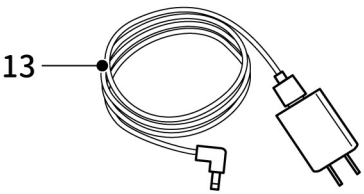


1) 乾燥剤入れ
2) ふた
3) 開閉ボタン
4) 本体（土台部分）
5) 給餌口
6) フードトレー
7) コントロールパネル
8) 液晶ディスプレイ
9) フードタンク
10) 電池入れ
11) スピーカー
12) 電源ソケット
13) USB AC アダプター

製品仕様

品名	タイマー式自動給餌器
品番	L-25000 L-25100 L-25200
商品サイズ	W190×D190×H320mm
本体重量	1.25Kg
電源	USB AC アダプター、 乾電池式 （単1形乾電池3本）
定格電圧	5V
定格消費電力	5W
USB AC アダプター	出力 5 V 1A
コードの長さ	約 1.5m
材質	ABS 樹脂、ポリカーボネート樹脂
スクリーン	液晶ディスプレイ
給餌器設定	1 分単位最大 4 回（24 時間リピート）
給餌量	0〜20ポーション
タンク容量	4L
時間表示	24 時間表示
録音時間	10 秒

各部の名称（続き）

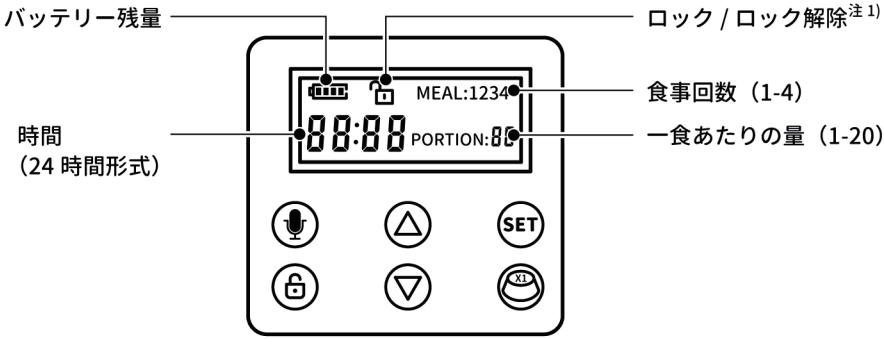

ロック解除後、3 秒間押し続け、ピッと音が聞こえると録音を開始し（最大 10 秒）、10 秒経過するか、もう一度押して、ピピッと 2 回音が聞こえたら録音を終了します。

3 秒間押し続けてロックを解除します。オフになっている場合は、操作を行う前にボタンを押してロックを解除します（上ボタンを押してリセットする場合を除く）。
またロック解除後、操作が行われないと、約 30 秒でロックされます。

を押して値を増やします。
すべての設定をリセットするには、画面がオフのときに約 5 秒間押し続けます。

を押して値を減らします。


を押して時刻設定、食事の回数・時間、ポーション（食事量）の設定を行います。注 2)

を押すと 1 ポーション分出てきます。注 3)

注意事項
1）約 30 秒間待機した後、自動的に画面をロックします。
2）詳細な使い方は、P6 を参照ください。
3）餌により変動がございます。詳細は P7 を参照ください。

ご使用前のセッティング


1 フードトレーの組み立て

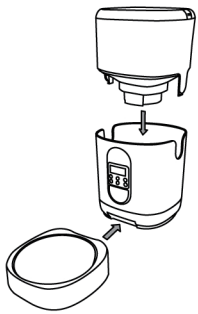


・本体（土台部分）とフードタンクがカチッとはまっていることを確認します。
・本体を軽く持ち上げてフードトレーを取り付けます。

注意事項
・給餌器を移動する際は、餌がこぼれる可能性があるため、フードトレーを空にしてから取り外してください。

2 電源を接続する

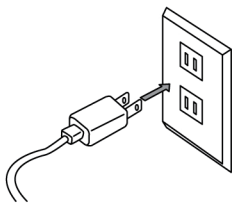


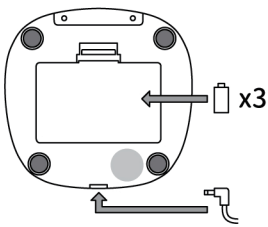

・USB AC アダプターをコンセントに差し込み、給餌器の電源ソケットを差し込みます。もしくは、単1形乾電池（別売）3本を入れます。
・給餌器がオンになり、液晶画面が自動的に点灯します。

注意事項
・電源に接続する前に、すべての部品に汚れがなく、水濡れがないことを確認してください。
・電池と電源ケーブルは同時に使用しないでください。

3 乾燥剤の配置

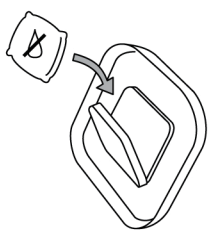

・ふたを開けて、乾燥剤バッグ（1 個付属）を乾燥剤入れに入れます。

注意事項
・乾燥剤バッグは定期的に交換することをおすすめします。
・ふたを掃除する前に乾燥剤を取り外してください。

ご使用方法

4 フードタンクへの餌の入れ方




・開閉ボタンを押し、ふたを開けて、フードタンクへ餌を入れてください。

注意事項
・缶詰やウェット・セミモイスト（半生）タイプの餌を使用しないでください。
・直径 2-10mm の餌サイズをおすすめします。
・餌が少ないと正常な食事量が出ないことがありますので、多めに入れておくことをおすすめします。

5 現在時刻の設定

・ロック解除ボタンを 3 秒間押し続けると、画面のロックが解除されます。
・[Set] ボタンを押すと、時間表示が点滅します。
・［Up/Down］ボタンを押して、「時間」を設定します。
・次に [Set] ボタンを押して、同様に「分」を設定します。

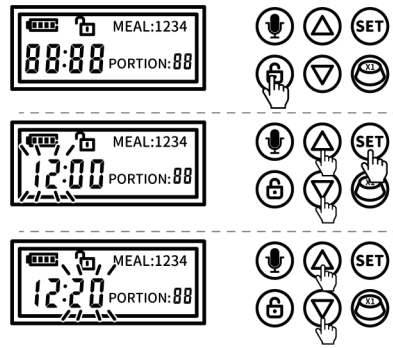

6 1 日あたりの食事回数の設定


・現在の時刻を設定した後に、[Set] ボタンを押すと、右上の「MEAL：」の表示が点滅します。
・[Up/Down] ボタンを押して、食事の回数（1 ～ 4 回）を設定します。



7 食事の時間とポーションを設定する

・食事回数を設定した後に、[Set] ボタンを押すと、画面に現在の食事回数が点灯します。「MEAL:1」が点灯中は、最初（1 回目）の食事の設定が可能です。

・給餌する時間を設定します。
・[Set] ボタンを押すと、時間表示が点滅します。
・［Up/Down］ボタンを押して、「時間」を設定します。
・次に [Set] ボタンを押して、同様に「分」を設定します。

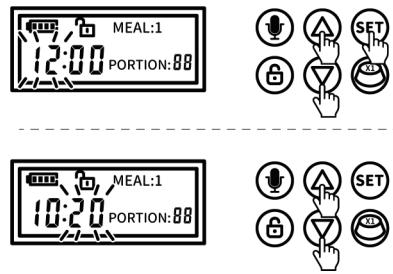

・次にポーション（食事量）を設定します。
・[Set] ボタンを押すと、ポーション番号が点滅します。
・[Up/Down] ボタンを押して、1 ～ 20 のポーションを設定します。（目安は下記の表を参照してください。）
・必要に応じて、[Set] ボタンを押して、2 ～ 4 回目の食事について 7 の設定を繰り返します。









設定後、現在の時刻を再確認してください。


給餌設定量　※P＝ポーション									
P:01	P:02	P:03	P:04	P:05	P:06	P:07	P:08	P:09	P:10
P:11	P:12	P:13	P:14	P:15	P:16	P:17	P:18	P:19	P:20

※ご使用の餌で1ポーションを計量し、上記に記載の上、ご希望のポーションを設定ください。

注意事項

・PORTION:00の場合は給餌しません。ご注意ください。
・フードタンクには、約 4L の餌が入りますが、餌の形状や比重によって多少誤差が出ます。使用するペットフードで一度ご確認のうえ、設定してください。
・給餌後、給餌口内部に少量の餌が残っている可能性があり、移動時に出てくる場合があります。

8 録音と再生



※3 秒長押し

・ピッと音が聞こえるまで、録音ボタンを 3 秒間押し続けます。（録音開始）
・音声を 10 秒以内に録音し、録音ボタンをもう一度押して保存します。保存された場合、ピピッと 2 回音が鳴ります。録音ボタンを押すと、録音した音声を確認できます。
・録音した音声を変更する場合は、上記操作を再度行います。

注意事項
・録音した音声がある場合のみ、録音ボタンを押すと音声が再生されます。
・セットした時間になると、餌の投入時に音声が再生されます。

9 手動での給餌方法



・画面のロックが解除されたら X1 を押すと、
1 ポーションが給餌されます。

注意事項
・1 ポーションの詳細は、P7 の給餌設定量の参考例を参照ください。

お手入れ方法

定期的に本製品を掃除することをおすすめします。
お手入れ時に水で洗える部分は次のとおりです。
→フードタンク、フードトレー、ふた（乾燥剤は除く）

①フードトレーの分解


トレーを空にし、本体を軽く持ち上げて、フードトレーを取り外します。

②フードトレーを洗う

フードトレーは、やわらかいスポンジでよく洗い、すすいでください。また、水分をよく拭き取り、必ず乾燥させてから取り付けてください。

③フードタンクの分解

タンクまたは給餌口の中に餌がある場合は、ロック解除後、X1 を数回押して空にします。フードタンクの左右に付いている [PRESS] ボタンを親指で押し、タンクを上に押して取り外します。

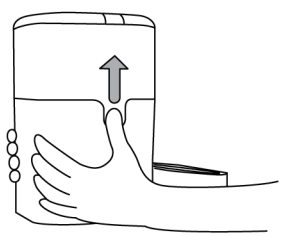

注意事項
・フードタンクを取り外しする際、
指を傷つけないように注意してください。

④フードタンクを洗う

フードタンクは、やわらかいスポンジでよく洗い、すすいでください。また、水分をよく拭き取り、必ず乾燥させてから取り付けてください。

注意事項
・本体（土台部分）は洗えませんので、水がかからないようにしてください。

困ったときは・・・

問題	解決策
ボタンが反応しない	30 秒間操作がない場合、画面はロックされます。画面のロックを解除するには、[ロック解除] ボタンを 3 秒間押し続けます。
食事の設定が保存されていない	画面のロックを解除し、[設定] ボタンを押すと、食事回数が表示されます（ただし、各食事のポーションは表示されません）。
餌が出ない	1）必ずドライタイプの餌を入れてください。 餌のサイズは直径 2-10mm のサイズの餌をおすすめします。 2）異物が置かれていないか確認し、フードタンクを取り外して給餌口内部を確認し、給餌口も確認します。 3）液晶画面がついているか、現在時刻、食事の時間が設定されているかを確認してください。
画面の表示がオフで操作ができない	1）30 秒間操作がない場合、画面はロックされて暗くなります。画面のロックを解除するには、[ロック解除] ボタンを 3 秒間押し続けます。 2）USB AC アダプターが接続されているかを確認します。 3）電源に適切に接続されているにも関わらず、ディスプレイが点灯しない場合は、info@latuna.jp のサポートへご連絡ください。
給餌時に録音が聞こえない	録音が正常に完了したことを確認します。画面のロックを解除し、[録音] ボタンを押して確認します。音が聞こえない場合は、再度録音する必要があります。 ※録音は、P7 8 を参照ください。
1 ポーションの給餌量が違うことがある	フードタンクには、約 4L の餌が入りますが、餌の形状や比重によって多少誤差が出ることがあります。 ※詳細は P7 を参照ください。
リセットしたい	全ての設定をリセットするには、画面がオフのときに △約5秒間押し続けてください。

＼ アカウント登録するとお得がいっぱい！ ／

Latuna（ラチュナ）公式　LINE@

- **店長に気軽に相談できる！**
  ※電話だと出られないことがあります。

LINE@は
こちらから→

- **新商品購買時の特別キャンペーン情報のお届け！**
- **保証期間の延長が可能に！**
  ※LINE@ にご登録いただき、専用の申請フォームにご記入ください。

お問い合わせはこちら

その他お困り事などがございましたら
各お買い上げモール店舗もしくは
E-mailよりご連絡ください。

E-mail:
info@latuna.jp→