家庭用

取扱説明書

保証書在中

デジタルクッキングスケールα

型式：L-3000, L-3010, L-3020

株式会社キングジム

このたびは、デジタルクッキングスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お願い	誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。この取扱説明書を紛失された場合は、弊社までご連絡いただき、ご請求ください。この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付してください。

⚠ ご利用になる前に

●本製品は透明のケースが大小 2 つ付属しております。
2 つとも外してからご利用ください。

●はかり台の表面には透明の保護フィルムを貼りつけております。
ご使用の際には、透明の保護フィルムを剥がしていただいても構いません。

●このはかりは、水平な状態で 3~5 秒待つとゼロが表示されます。
正確に測定するためには水平な場所にてご利用ください。

●電源がつかない場合は、
電池の向き・新品への交換が済んでいるか、今一度ご確認ください。

⚠ 安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。

⚠ 警告

■電池は火中に投じないでください。 ▷ 破裂してけがをする恐れがあります。
■分解や改造は絶対にしないでください。 ▷ けがや感電、破損の原因となります。
■すきまや穴に指を入れないでください。また幼児に絶対さわらせないでください。 ▷ すきまや穴に指が入ってけがをする恐れがあります。
■新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。 ▷ 液もれや発熱、破裂の恐れがあり、けが、機器の故障などの原因になることがあります。

お願い

＜取り扱いについて＞

この内容を守らないと本体の破損や故障の原因になります。
また、正しい計量ができなくなります。

■過度の衝撃や振動を与えないでください。
■長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。
■温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。
■10 度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2 時間以上放置してからご使用ください。
■高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。

■直射日光の当たる場所や高熱発生器具（電子レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。

■電磁波を発生する機器（IH 調理器、電子レンジ、携帯電話等）の近くでのご使用は避けてください。

■輸送する場合は、本商品が入っていた箱をご使用ください。


■充電式の乾電池は使用しないでください。


■**このはかりには重力補正はついておりません。地球の重力の影響により、ご利用地域によっては若干数値がずれる可能性がございます。予めご了承くださいませ。**

＜はかりについて＞

※少し多めに載せて、あとから減らしてください。
　または、はかりに載せるスピードを速めにしてください。
　（目安：載せはじめから 1 秒以内に最小表示以上載せる）

各部の名称

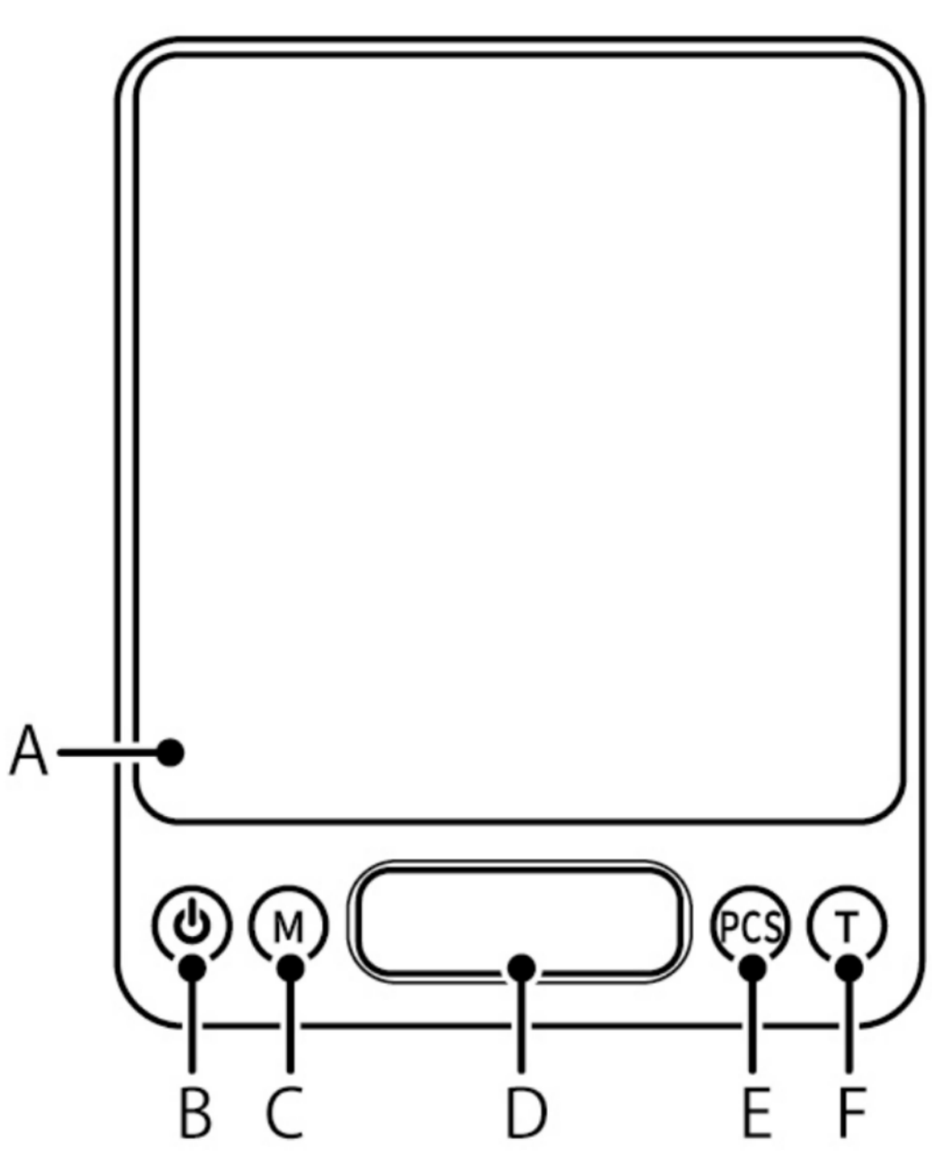

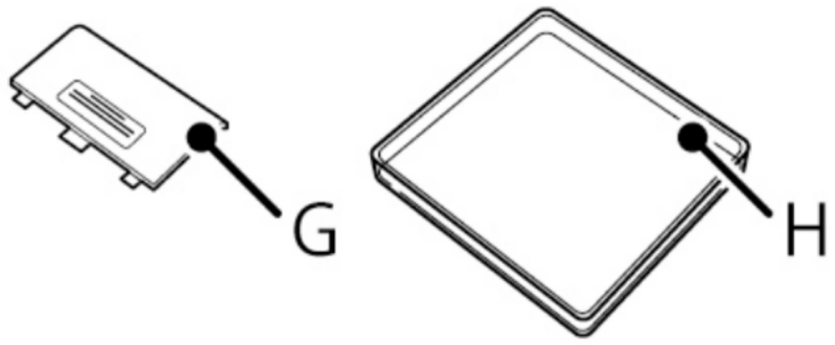

A	計量皿
B	電源ボタン
C	M ボタン
D	表示部
E	数カウントボタン
F	ゼロ表示ボタン ・オートパワーオフ
G	電池ふた
H	プラスチックふた　大 / 小

Mボタンは長押ししないでください。

※長押しすると工場出荷時の校正モードとなり、計測の基準値がリセットされてしまいます。
※万が一長押ししてしまった場合は、電池を抜いて強制終了いただくか、
　下記メールアドレスまでご連絡ください。
　【問い合わせ窓口】info@latuna.jp

付属品の確認


◆下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

□お試し用　単４（R03、AAA）乾電池	２本
□取扱説明書・保証書	本書
□プラスチックふた　大 / 小	各１枚

使い方

■電池の入れ方

本体裏の電池ふたを開け、右図のように「⊕・⊖」を正しく入れてください。「⊕・⊖」の方向を間違えると液もれなどにより、故障の原因になります。

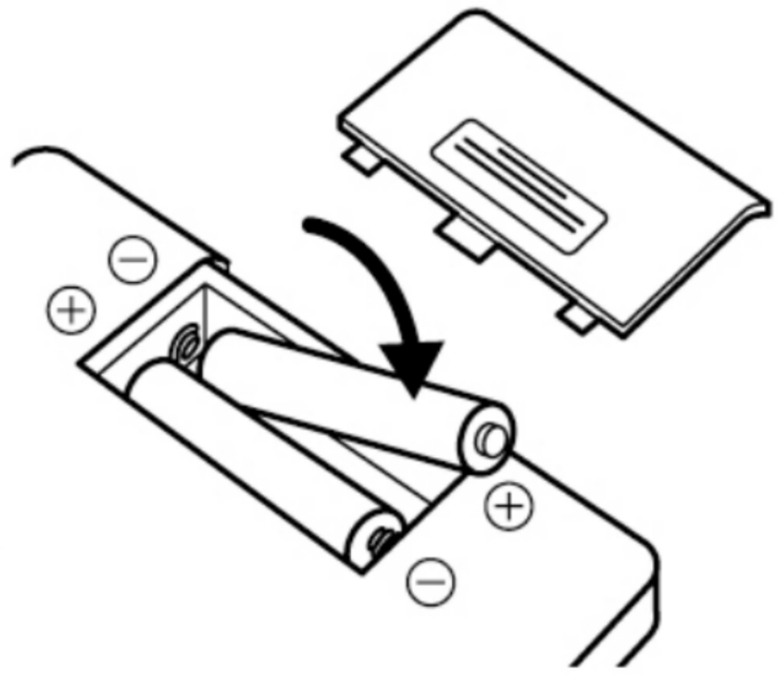

※付属の乾電池は動作チェック用となっております。
ご使用の際は新品電池に入れ替えてからご使用ください。

■電池の交換

電池が消耗すると表示部に  を表示します。この場合には「電源ボタン⏻」を押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しい単４乾電池（2 本全て）と交換してください。


※電池残量が少なくなると、
液晶部分の色が青から紫へと変化することがございますが、
電池を交換していただければ元に戻ります。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

⃠禁止	アルカリ乾電池とマンガン乾電池を併用しない。 液もれなどにより故障の原因となります。

■通常計量

（1）「電源ボタン⏻」を押し電源を入れると、
「Hello」が表示され、約３秒後に「0g」が表示されます。

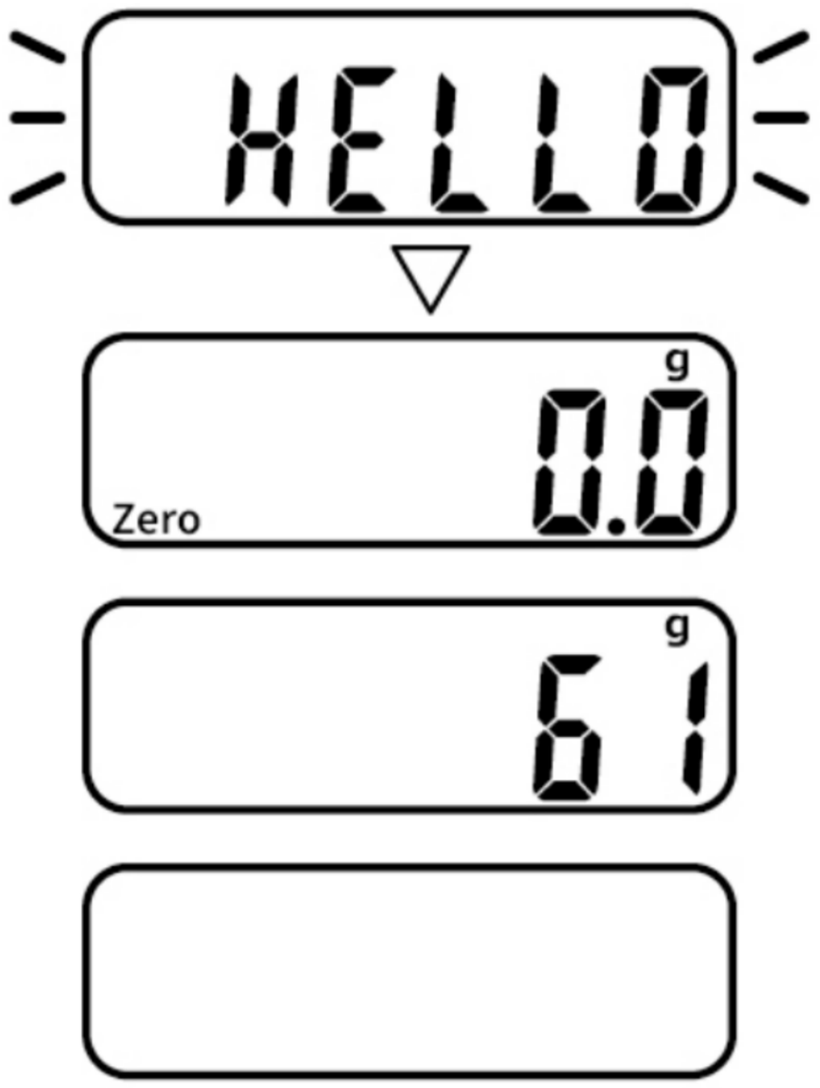


※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

（2）計量物を載せると重さが表示されます。


（3）計量物を降ろし「電源ボタン⏻」を押すと表示が消えます。

■追加計量（0 表示風袋引き機能）

（1）「電源ボタン⏻」を押し電源を入れると、
「Hello」が表示され、約３秒後に「0g」が表示されます。

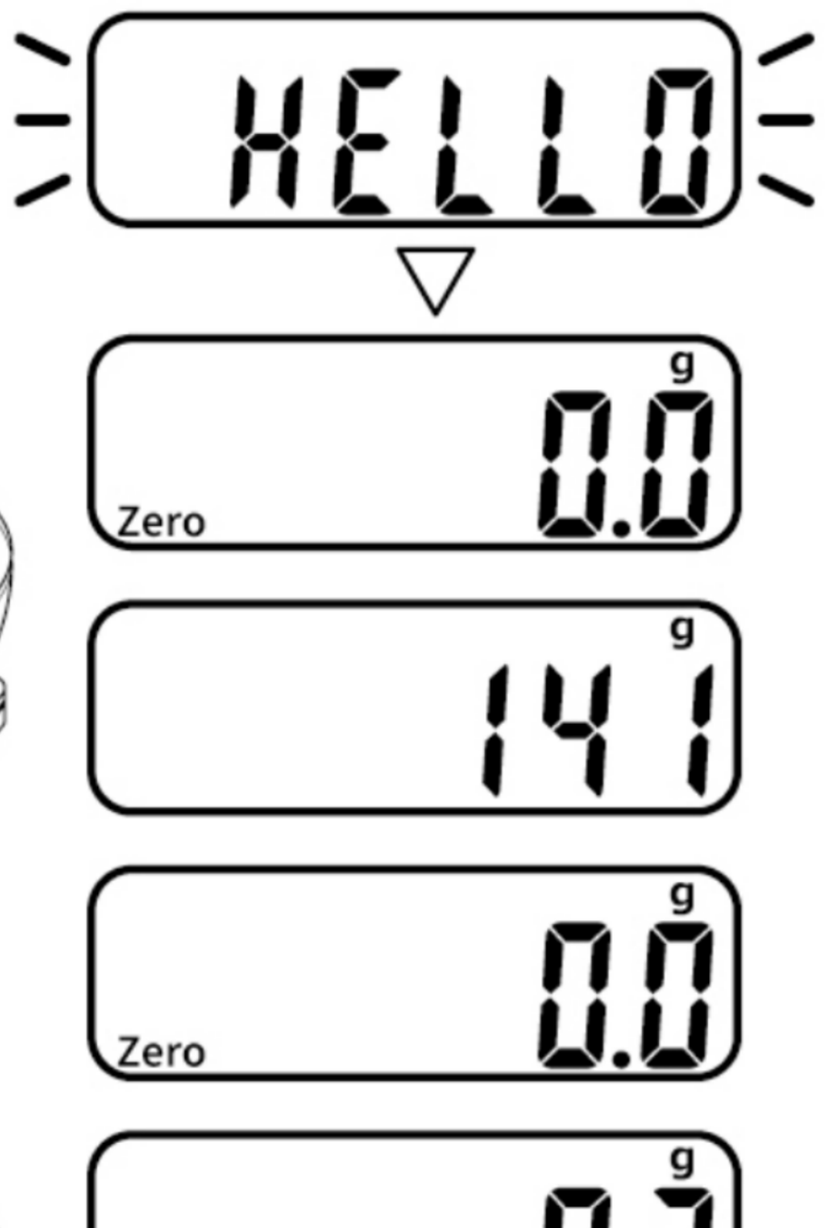


※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

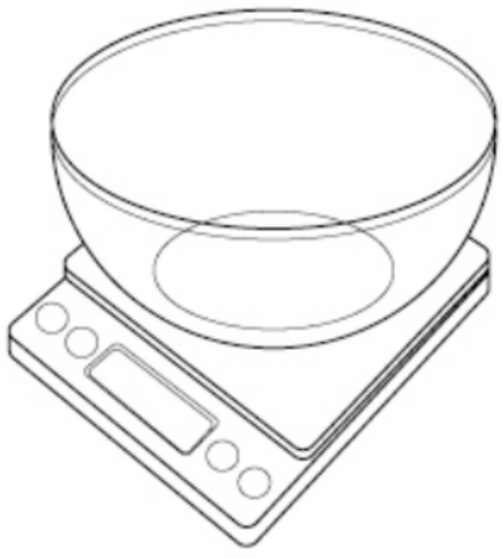


（2）容器を載せると容器の重さが表示されます。


（3）「ゼロ表示ボタンⓉ」を押すと「0g」を表示します。

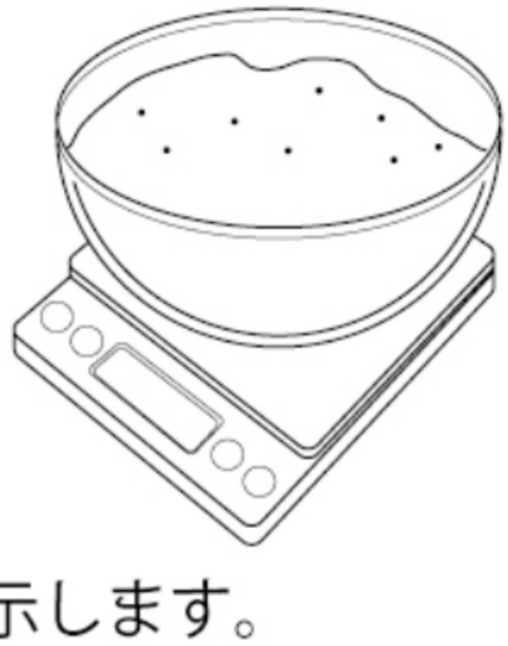


（4）計量物を載せると計量物だけの重さが表示されます。

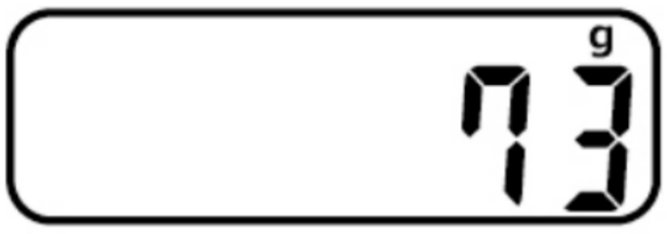

（5）計量物と容器を降ろすと容器の重さがマイナス表示され、「ゼロ表示ボタンⓉ」を押すと「0g」を表示します。

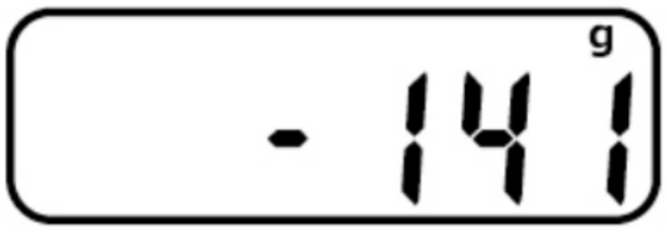

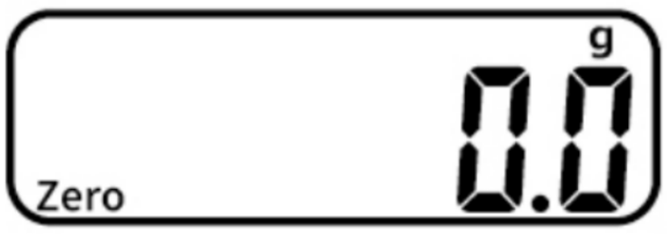

（6）「電源ボタン⏻」を押すと表示が消えます。

※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大計量（3000g）を超えると0-Ldが表示されます。

■オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が 3 分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。

▶詳細はこちら

（1）「ゼロ表示ボタンⓉ」を約 5 秒間押します。

（2）現在のオートパワーオフ時間（秒）が表示されます。

※60/120/180 はそれぞれ、オートパワーオフ時間(秒)を示します。

（3）「M ボタンⓂ」を押すごとに 0/60/120/180 の順に数値が表示されます。

0 はオートパワーオフ機能を無効にします。

（4）お好みのオートパワーオフ時間（秒）が表示されたら、「電源ボタン⏻」を押します。「PASS」が表示されれば変更は完了です。

■重さから数を数える（PCS）

（1）何も載せていない状態で「数カウントボタンⓅⒸⓈ」を長押しします。

（2）25 が表示され点滅しますので、「M ボタンⓂ」を押して個数（25/50/75/100）を選択してください。

（3）指定した個数の計量物を載せ、「数カウントボタンⓅⒸⓈ」を再度押します。重さを知りたいときは、「M ボタンⓂ」ボタンを押してください。

※風袋やふたなどの容器がある場合、載せた状態で「ゼロ表示ボタンⓉ」を押して「0g」を表示させてから、「数カウントボタンⓅⒸⓈ」を押してください。

※「数カウントボタンⓅⒸⓈ」を短く押すと前回の設定が呼び出されますので、新たに設定する場合は（1）から操作してください。

※Mボタンは必ず短く押してください。

長押しすると校正モードに入ってしまい電源ボタンが効かなくなるため、

万が一長押ししてしまった際は、電池を外して強制終了してください。

お手入れについて

本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とした後、乾いた柔らかい布で拭いてください。

※ベンジン、シンナー、漂白剤等の薬品は使わないでください。

仕様

型式	L-3000, L-3010, L-3020
計量範囲	0.5g~3Kg
最小表示	0.1g
電源	DC 3V　単 4（R03、AAA）　2 本
オートパワーオフ	切／ 60 秒／ 120 秒／ 180 秒で変更可。

精度の保証範囲

・JIS B 7613 に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
ご使用の場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

（使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合）

計量範囲	計量精度
0.5g~750g以下	±0.2g
750g をこえ 3000g まではかる場合	±0.3g

・このはかりは、家庭で使用していただくためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

経 産 省 令
適合マーク

正
家庭用

※測定するグラム数が小さすぎると反応しないことがございます。
あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

（1）　保証書について
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。**保証期間は、お買上げ日より12か月です**。

（2）　修理を依頼されるとき
・保証期間中は、弊社お問い合わせ先へ
「メールもしくはLINE公式アカウント」にて「注文番号」をご連絡のうえ、本器に保証書を添えてお送りください。
・保証期間が過ぎているときは、弊社お問い合わせ先にご相談ください。
修理によって商品の機能が維持できる場合は、
ご希望により有償修理させていただきます。

無料修理規定

（1）　取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理、もしくは交換をさせていただきます。

（2）　保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ご注文番号とともに、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。

（3）　保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天変地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。

（4）　保証書は、日本国内においてのみ有効です。

（5）　保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※　保証書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ラチュナ LINE公式アカウントのご案内

■LINEから気軽に問い合わせができる!
※ご連絡の際は、購入モール・注文番号・購入日の
情報をお手元にご用意いただくとスムーズです。

■友達追加をしていただいた方限定!
保証期間を６ヶ月延長いたします。
※友達追加後、メニュー内の申請フォームから
ご記入をお願いいたします。

■お得なセール情報や
新商品情報を配信!

友達追加
お願い
します♪

LINE

ラチュナ インスタグラムのご案内

＼ Follow me!! ／

@LATUNA32

セール情報や新商品情報、
ラチュナ商品の便利な使い方、
日常に関するお役立ち情報を
お届けしています♪