
Latuna

LT9100

クールハンディファン



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■警告、注意について

⚠警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

禁止 「してはいけないこと」を意味しています。

指示 「必ずすること」を意味しています。

⚠警告

〈本製品の取り扱いについて〉

- **破損したとき、破損が疑われるときは、すぐに電源を切り、使用を中止してください。**
  そのまま使用を続けると、火災や感電、けがの原因となります。
- **付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。**
  口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- **製品の分解や修理・改造をしないでください。**
  故障、発火の原因となります。
- **お子様や身体の不自由な方だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。**
  誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- **本製品は高温となる場所で使用、保管をしないでください。**
  故障、発火、発煙の原因となります。
- **本製品を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。**
  故障、火災、感電、けがの原因となります。
- **浴室など湿気の多い場所、雨天の屋外など水のかかる環境では使用しないでください。**
  感電や故障の原因となります。
- **本製品に布などをかぶせて使用しないでください。**
  モーターが過熱して、発火や故障の原因となります。
- **本製品に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。**
  感電ややけど、火災、故障の原因となります。
- **お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。**
  変色、変形、感電、故障の原因となります。

〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- **お手入れ前には、必ずUSBケーブルをはずしてください。**
  感電や故障、けがの原因となります。
- **充電時以外はUSBケーブルをはずしてください。**
  感電や火災、けがの原因となります。
- **USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。**
  火災の原因となります。
- **ぬれた手での操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください。**
  感電や故障の原因となります。
- **USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。**
  火災、感電、故障の原因となります。
- **USBケーブルが傷んでいたり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**
  感電、ショート、発火の原因となります。
- **5V 2.0Aを超える電源から充電しないでください。**
  故障、発火の原因となります。

⚠注意

〈本製品の取り扱いについて〉

- **充電せずに放置しないで、定期的に充電してください。**
  充電切れの状態が続くと、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- **充電は常温にて行ってください。**
  充電するときに温度が低い状態、もしくは高い状態では正常に充電ができず故障、発火、発煙の原因となります。
- **ご使用中に以下のような異常を感じた場合は電源を切り、ご使用を中止してください。**
  ・製品が異常に熱い　・焦げくさい　・異常な動作をする
  発火・けがの原因となります。
- **カラビナやヘッド可動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。**
  けがの原因となります。
- **内蔵電池が劣化するため、充電したまま使用しないでください。**
  充電過多になり、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- **長時間連続して使用しないでください。**
  体が冷えすぎ、健康を害する原因となります。
- **冷たすぎると感じるときは使用しないでください。**
  健康を害する原因となります。
- **本書に記載されていない操作はしないでください。**
  事故や故障の原因となります。
- **本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。**
  色あせや熱による変形、故障の原因となります。
- **以下のような人は、使用しないでください。**
  ・肌が敏感な人や弱い方　・金属アレルギー体質の方
  ・カミソリまけした経験のある方
  事故や肌のトラブルの原因となります。
- **以下のような部位には、使用しないでください。**
  ・皮膚炎・日焼けなどの肌に異常のある部位
  ・傷、湿疹、腫れもの、吹出物、化膿性疾患のある部位
  事故や肌のトラブルの原因となります。
- **本製品を水につけないでください。**
  本製品は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。
  故障の原因となります。
- **カラビナは本製品を携帯するためのものです。無理に引っ張ったり、本製品自体の重量以上の力をかけたりしないでください。**
  破損、けがの原因となります。
- **ヘッドを強い力で動かしたり、無理に傾けたりしないでください。**
  破損・故障の原因となります。
- **髪や衣服等の紐が巻き込まれないようご使用ください。**
  故障、破損、けがの原因となります。
- **前ガード・後ガードに指などを入れないでください。**
  けがの原因となります。
- **首掛けストラップは引っ張らないでください。**
  破損やけが、事故の原因となります。
- **首掛けストラップを持って本体を振り回さないでください。**
  事故や破損の原因となります。
- **首掛けストラップをきつく締めすぎないでください。**
  窒息や事故の原因となります。

〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- **5V 2.0Aが出力できるUSBポートに直接USBプラグを差してください。**

内蔵電池（リチウムイオン電池）について

- 内蔵電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- 内蔵電池の充電可能容量は、リチウムイオン電池の特性により、生産時の100%に対して、経年変化で減少していきます。
- 充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。
  常に満充電の状態で充電をしていると、電池の寿命が短くなります。
- 保管の前には、満充電まで充電し、その後に100段階目+冷却モードで15分ほど動作させてください。電池がない状態や、満充電の状態では保管しないでください。保管中は1年を目途に、再度充電を行ってください。（「USB接続・充電のしかた」を参考にしてください。）

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	充電されていますか？	USB接続をして充電してください。
	正しい操作で電源を入れていますか？	本製品は電源ボタンの長押しで動作を開始します。
充電ができない	各プラグは正しく差されていますか？	各USBプラグをしっかり差してください。
充電が95%から上がらない	製品の特性上、95%から100%までの充電には時間がかかる場合があります。	仕様の充電時間（約4時間）で100%に到達する場合は正常の範囲内ですので、そのままご使用ください。
冷却プレートが冷たくならない	前ガード・後ガードをふさいでいませんか？	前ガード・後ガード周囲をふさがないでください。
	温度に慣れてしまった	長時間触れていると、温度に慣れてしまい、冷感を得づらいことがあります。一度離して時間をおいてから再度体にあてる、あてる位置を変える等を行ってください。
冷却プレートが温かい	冷却モードをOFFにした直後は放熱のため冷却プレートが温かくなることがあります	手で触れられる程度の温度であれば正常動作の範囲です。触れられないほど熱い場合には故障の可能性がありますので、直ちに使用を中止してください。


仕様

品番	LT9100	品名	Latuna クールハンディファン
外形寸法	約 72(W)×210(H)×44(D)mm（付属品含まず）	重量	約205g（付属品含まず）
		電源	5V 2.0A（USB充電式）
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 3,000mAh（二重保護付）※	充電時間	約4時間
		USBケーブル長	約95cm
連続使用時間	送風：約2～8時間、送風＋冷却：約45分間～1.5時間		
モード	100段階（各モードで冷却機能ON/OFF）	使用推奨温度	25℃～40℃
主な材質	ABS樹脂（本体）、アルミニウム合金（冷却プレート）	生産国	中国
付属品	首掛けストラップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド（保証書含む）		

※ 装置内にバッテリーの保護機能と電流遮断機能を実装しています。

- 本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
- 「Latuna」は(株)キングジムの登録商標です。


各部の名称

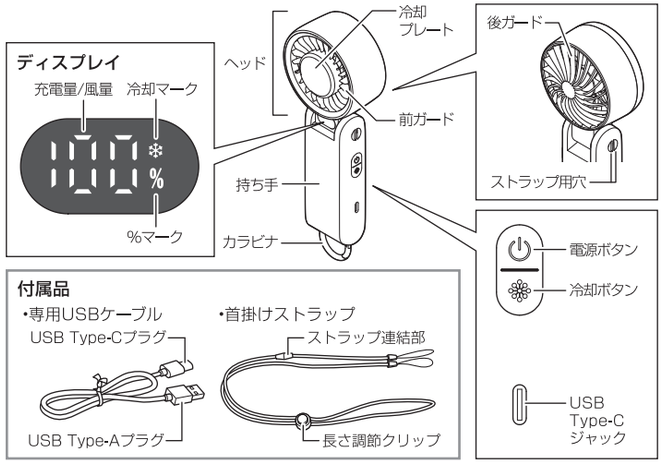

USB接続・充電のしかた

お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。


1.付属のUSBケーブルを本体に接続してください
USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本体のUSB Type-Cジャックに接続してください。

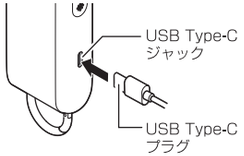

2.USBプラグを5V 2.0Aが出力できるUSBポートに接続してください

⚠注意　USBハブなどの接続機器の電力供給が低い場合、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。

3.充電が開始され、ディスプレイの%マークが点滅します
充電状況により、ディスプレイの数字が0～100に変化します。(数字は5%刻みで変化します)



4.充電が完了すると、ディスプレイの数字が100になり、%マークが点灯します
5.必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください

使いかた

準備

USB接続して充電をしてください
「USB接続・充電のしかた」をご覧ください。

運転開始・運転停止

1.電源ボタンを1秒以上長押しすると運転を開始します（風量：1）

2.運転中、電源ボタンを短く押すと風量を25段階ずつ変えることができます
モード切替：01→25→50→75→100→OFF
※送風運転中、電源ボタンを長押しすると風量を1段階ずつ変えることができます。

※送風運転中は右図のようにディスプレイが表示されます。

■ディスプレイの表示

	数字
風量調節操作中	風量(段階)
風量調節後約３秒後	電池残量(%)

3.送風運転中、冷却ボタンを押すと冷却プレートが冷たくなります
肌にあててご使用ください。
再度冷却ボタンを押すと冷却モードがOFFになります。
※送風運転中でなければ冷却モードをONにできません。
※冷却運転中は冷却マークがディスプレイに表示されます。




4.風量100段階目の状態で電源ボタンを短く押し、運転を停止（OFF）します

⚠注意
- 髪や衣服等の紐が巻き込まれないようご使用ください。故障、破損、けがの原因となります。
- 前ガード・後ガードに指などを入れないでください。けがの原因となります。
- 長時間連続して体に使用しないでください。健康を害することがあります。
- 冷たすぎると感じるときは使用しないでください。健康を害することがあります。
- 使用中に%マークが点滅したときは、すぐに充電してください。充電容量が少ないことを示しています。そのままの状態にしておくと、電池の寿命が短くなりますので、すぐに充電してください。

角度の調節

ヘッドを回転させ、角度を調節できます

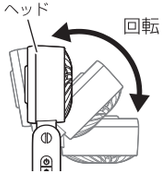

⚠注意
- 角度を調節するときは、指などをはさまないように注意してください。
ヘッドを強い力で動かしたり、無理に傾けたりしないでください。
破損・故障の原因となります。


首掛けストラップを使用する場合

首掛けストラップを取り付けることにより、
本製品を首に掛けて使用することができます。



⚠注意
- 髪や衣服等の紐が巻き込まれないようご使用ください。故障、破損、けがの原因となります。
- 首掛けストラップは引っ張らないでください。破損やけが、事故の原因となります。

1.ストラップ連結部を取りはずしてください
ストラップ連結部は安全装置となっており、強い力が加わるとストラップが分離するようになっています。



2.首掛けストラップの先端部をストラップ用穴から通し取り付けてください
反対側も同様に取り付けます。



3.ストラップ連結部を取り付けてください


4.長さ調節クリップで、首掛けストラップの長さを調節できます



5.ヘッドを回転させ、風があたるように角度を調節してください
※姿勢によって風のあたりやすい角度が異なります。


カラビナの使いかた

カラビナの開口部分を掛ける部分に押し付け、輪の中に通してください。

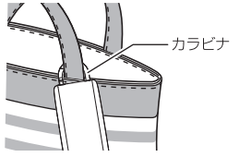

卓上で使用する場合

ヘッドを回転して持ち手を卓上面に横たわらせることで、卓上で使用できます。

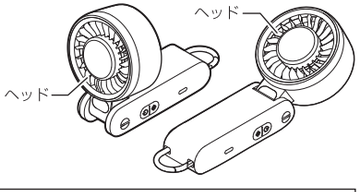

⚠注意
- カラビナやヘッド可動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。けがの原因となります。
- カラビナは本製品を携帯するためのものです。無理に引っ張ったり、本製品自体の重量以上の力をかけたりしないでください。破損・けがの原因となります。

お手入れのしかた

本体の取り扱いについて
- 外側についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
- 汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。

⚠注意
- 精密機械を内蔵しているので、水洗いはしないでください。
- お手入れする際は、必ずUSBケーブルをはずしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。

保証規定

1. ユーザーズガイド・製品貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。当社が無償にて修理いたします。
2. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障および損傷
(ホ) 本書の提示が無い場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ト) 製品および製品同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6. 修理内容は修理伝票等で代替させていただくことがあります。
7. オークションなどによる転売や中古販売によって購入された商品については一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<アフターサービスについて>
■ **保証書**：保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくお確かめの上、大切に保管してください。
■ **修理に出されるときは**：保証期間中は、保証書に記載されている項目について、無償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。
■ **廃棄について**：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。
■ **お問い合わせ**：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

輸入元：株式会社ラドンナ
〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル

販売元：株式会社キングジム
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-18 EC事業部ラチュナ事業課