



## 取扱説明書

【セット内容】 LSP10本体／取付補助板／表示シート(3種類各1枚)／メッセージ・タイムシート(1枚)／取扱説明書(保証書付)

このたびは、光る表示プレートLSP10をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねています。すぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

UD  
FONT

ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報をお伝えするため、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



- 製品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。
- 本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。
- キングジム、KING JIM、テプラは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

## 保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。当社が無償で修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
3. ご転居やご贈答品等で、お買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - (1) 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷
  - (2) お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、圧力等による故障および損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (4) キングジム製品以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた商品の故障および損傷
  - (5) 本保証書の提示がない場合
  - (6) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名の記入および販売店印のない場合、または購入日が証明できるものがない場合
  - (7) お買い上げの商品が、使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合
  - (8) 本体内蔵部品の消耗、磨耗、損傷

5. 同梱付属品、別売品の保証、修理は承っておりません。

6. 保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様が商品を使用することによって発生した直接損害または間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益、および得べかりし利益の損失等に対して、当社は一切責任を負わず、また当社に故意または重大な過失がある場合には、商品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。

7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

8. 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## アフターサービスについて

## ■保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

## ■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。

なお、当社の都合により代替品に交換することで修理に変えさせていただく場合がございます。

## ■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、キングジム製品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー  
お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102  
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担  
受付時間: 平日(月~金曜日) 午前9:00~午後5:00

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号  
〒101-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>

安全上のご注意 必ずお守りください！

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。  
本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
また、本書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

△は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

○は、してはいけない「禁止」の内容です。

●は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

**△ 危険** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合が高い危害が想定される」内容を示しています。

△ 本製品は強力なマグネットを使用しております。ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ本製品付属の、マグネットを近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。ご注意ください。

○ 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下)での本製品の使用や放置、保管をしないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。

● 電池の内容液が目に入ったときは、失明などの障害を起こすおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。

● 電池はお子様が飲み込まないように、手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

**△ 警告** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

○ 本製品を分解、または改造しないでください。故障、火災、感電の原因となります。

● 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂、けがや機器故障の原因となります。電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しくお使いください。

● 長期間本製品を使わない場合や、電池を使い切った場合は、本製品から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

● 電池の内容液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。

● 電池は極性を正しく入れてください。間違った極性で入れた場合、電池を漏液、発熱、破裂させる、本製品を破損させるおそれがあります。

● 必ず指定の電池(単3形アルカリ乾電池)をお使いください。本製品の誤作動や故障の原因となり、また電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

**△ 注意** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

○ 本製品を濡らしたり、濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

○ 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。

○ 本製品を屋外で使用しないでください。また、防水・防塵仕様ではありません。

○ 本製品を直射日光の当たる場所、熱器具の付近、湿度の高い場所、埃の多い場所、激しい振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

○ 本製品はマグネットが使用されています。マグネット部に、パソコンなどの電子機器、時計、磁気カード、ディスク類など磁気の影響を受けるおそれのあるものは近づけないでください。本製品のマグネットにより磁化されて使用できなくなるおそれがあります。

● 万一、本製品または本製品の一部が破損した場合、そのまま使用せずすぐにご使用を中止してください。

## お取り扱い上のご注意

●高温・高湿度環境や強い磁場の近くで、本製品を使用しないでください。  
誤作動や故障の原因となるおそれがあります。

●本製品が汚れた場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装が変質するおそれがありますので使用しないでください。

●本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。

●電池の容量が少なくなると正常に動作しない場合があります。

●本体背面にマグネットが付いているので、鉄製のものに付けることができますが、衝撃・振動などで落ちないことを確かめてください。

## 主な仕様

外形寸法	約179(W)×29(D)×55(H)mm
質量	約110g(電池含まず)
電源	単3形アルカリ乾電池 × 3本(別売)
電池寿命	【お知らせ用ライト点灯時】 約480時間 【お知らせ用ライト点灯時+バックライト点灯時】 約250時間 ※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。 ※使用条件によって異なります。
動作環境	温度: 5~35°C 湿度: 30~80%(非結露)
保存環境	温度: -10~55°C 湿度: 5~80%(非結露)
セット内容	LSP10本体 取付補助板 表示シート(3種類各1枚) メッセージ・タイムシート(1枚) 取扱説明書(保証書付)

## 故障かなと思ったら

## Q1. お知らせ用ライトが点灯しない。

- カバーのスライドが不十分な場合があります。右側にスライドしきってください。
- オートオフ機能が作動した可能性があります。一度カバーを左側にスライドしてから、右側にスライドしきって点灯を確認してください。
- 電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。


## Q2. お知らせ用ライトが早く点滅している。

- 電池の残量が少なくなっています。電池を交換してください。


## ■ 各部の名称と機能

<本体>

前面

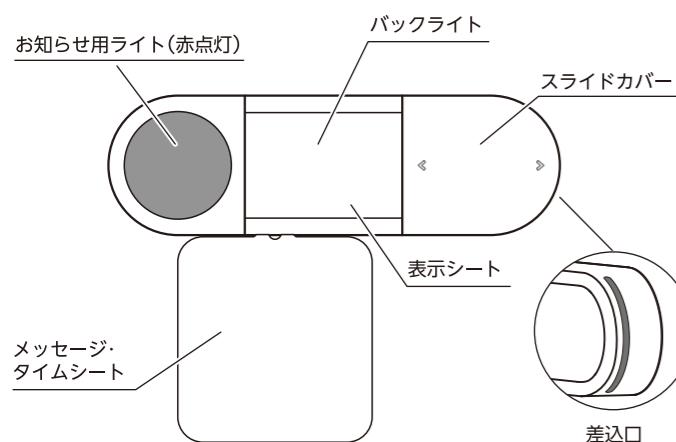


背面／底部

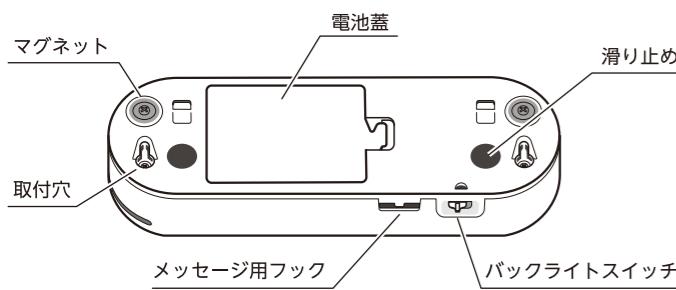

<取付補助板>


前面(本体側)

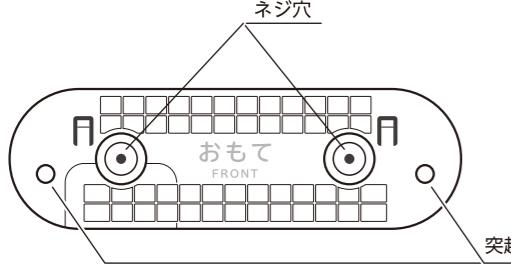

## ■ 使用方法

<電池の入れ方>

- 1 本体背面にある電池蓋のツメを引きながら持ち上げて開けます。

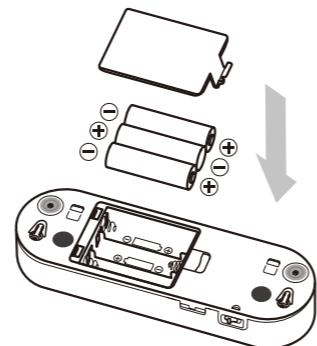

- 2 電池の向きに注意して、単3形アルカリ乾電池(別売)3本をセットし、電池蓋を閉めます。

<マグネットが付く場所で使う場合>


- 1 本体背面のマグネットを使って設置します。取付補助板は使用しません。

<マグネットが付かない場所で使う場合>

- 1 取付補助板にある「おもて」の文字が表にくるようにして壁面に取り付けてください。


● ネジを使う場合

市販のM3皿木ネジで取付補助板を設置面に取り付けてください。

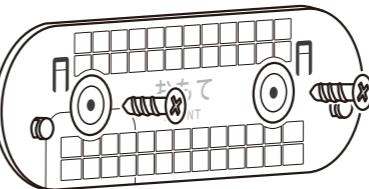


● 両面テープを使う場合

取付補助板背面の両面テープガイドに沿って、幅1.5cmまでの市販の強力な両面テープで取付補助板を設置面に取り付けてください。

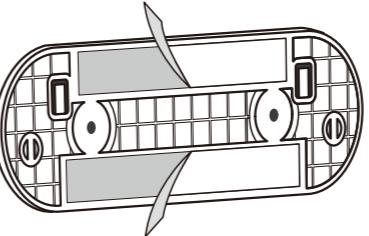


- 2 本体背面の取付穴に、設置した取付補助板の突起を差し込み、カチッと音がするまで本体を下に押し込み固定します。

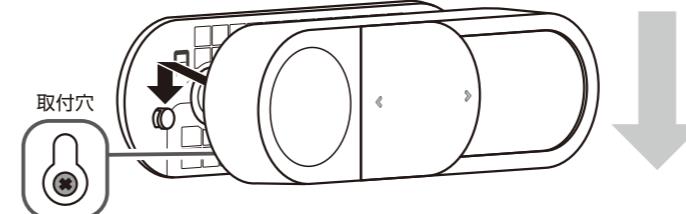

## ■ 動作イメージ

個室入り口付近のドアや壁面に設置

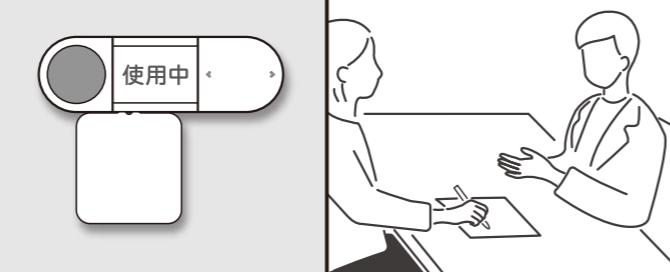

## ■ 設置方法

<マグネットが付く場所で使う場合>


本体背面のマグネットを使って設置します。取付補助板は使用しません。

<マグネットが付かない場所で使う場合>

- 1 取付補助板にある「おもて」の文字が表にくるようにして壁面に取り付けてください。


● ネジを使う場合

市販のM3皿木ネジで取付補助板を設置面に取り付けてください。

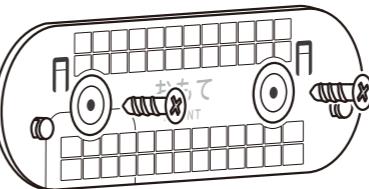


● 両面テープを使う場合

取付補助板背面の両面テープガイドに沿って、幅1.5cmまでの市販の強力な両面テープで取付補助板を設置面に取り付けてください。

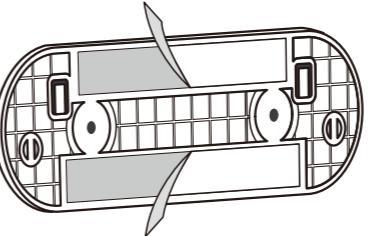

- 2 本体背面の取付穴に、設置した取付補助板の突起を差し込み、カチッと音がするまで本体を下に押し込み固定します。

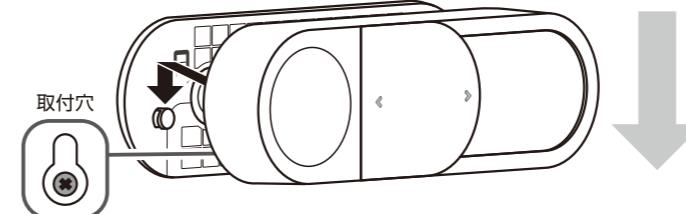

## ■ 表示シート

表示シートは3種類同梱されています。  
お好みのシートをご使用ください。



①日本語表示シート

②日本語・英語表示シート

③無地シート

手書きしたり、ラベルを貼ったりすることでオリジナルの表示ができます。  
市販のプリンタ用OHPシート(透明フィルム)を使用する場合は、この無地シートに重ねてご使用ください。  
※使用可能OHPシート厚:約0.1mm


当社ホームページにて、さまざまなテンプレートをご用意しています。



◀テンプレート ダウンロードページ  
[https://kingjim.jp/lsp10\\_dl/](https://kingjim.jp/lsp10_dl/)

<交換方法>

- 1 表示シートを入れる  
本体右側の側面にある差込口に、表示シートを入れてください。

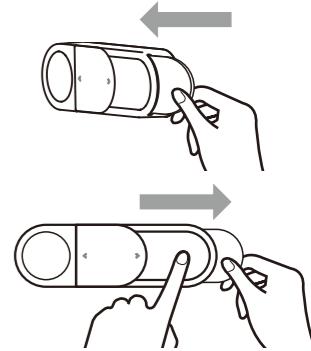

- 2 表示シートをはずす  
表示シートを指で軽く押しながら、右にスライドして取り出してください。



## ■ メッセージ・タイムシート(両面印刷)

● メッセージシート面

使用方法の説明が必要な場合使用してください。



● タイムシート面

使用者や時間などをホワイトボードマーカーで記入し使用できます。



<取付方法>

メッセージ・タイムシートは、本体底部のメッセージ用フックに吊るすことができます。

