

地震対策消火器ベルト SH610 取扱説明書

この度は、地震対策消火器ベルト SH610をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

壁紙の確認

- 取り付け時は事前に壁の強度を確認してください。
粘着力が強力なため剥がす際に壁紙などが損傷するおそれがあります。


壁紙の適性	クロス壁	ビニールクロス壁(凹凸0.8mm以下)	○
		紙クロス壁	△
		布クロス壁	×
	木質壁	化粧合板・合成樹脂合板	○
		プリント合板	△
	タイル壁		○
	塗壁	モルタル壁・しっくい壁	△
		土壁	×
	吹付け塗装壁		△

取り付け可能な壁紙の簡易確認方法 ※目立たない箇所でお試ください。

布ガムテープまたは粘着テープを貼り付けたい壁紙に貼り、ゆっくりと剥がした際に壁材の一部が付着していないかご確認ください。付着していない場合、取り付け可能です。

●取り付け不可な壁紙については、ビス固定が可能です。本体には壁面固定用のビス穴(φ5)が2箇所あります。サイズに合ったビスを別途ご用意いただき、固定してください。

取り付け方法

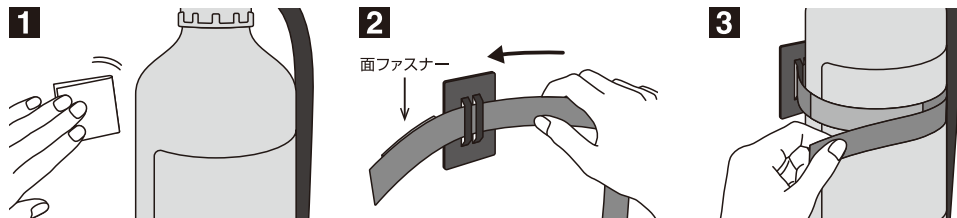

設置箇所を決め、付属のアルコールパッドで設置面に付着している汚れを拭き取り、よく乾かしてください。

プレートの剥離紙を剥がし、縦向きに壁側に取り付け、ベルトを通します。

消火器に巻きつけ、面ファスナー部に当たるように固定してください。

△ ご注意

- 消火器のサイズはメーカーによって異なります。確認してからご使用ください。
- 取り付け場所の壁面および対象物が破損していないことを確認し、凹凸がある箇所に取り付けをおこなわないでください。
- 振動でベルトが緩んでくる事がありますので、定期的に締まっている事をご確認ください。破損している場合は交換をおすすめします。
- 粘着は対象物の材質により耐荷重に差異が生じる場合があります。
- 粘着力が強力なため、剥がす際に壁紙などが損傷するおそれがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外や水のかかる場所、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。サビ、変色、変形の原因となります。
- 取り付け・取り外し時における家具や壁面等の破損には責任を負いかねます。十分に注意して取り付けをおこなってください。
- 製品本来の目的以外での使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。
- 地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換をおすすめします。

免責事項

- 本製品は地震による被害の軽減を目的として設計されており、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- 本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負いかねます。

仕 様

品名	地震対策消火器ベルト
品番	SH610
外寸	約550(W)×8(D)×75(H)mm
質量	約60g/本
対応消火器サイズ	6型～10型
材質	プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤
同梱品	ベルト、プレート、アルコールパッド、取扱説明書(本書)
耐震度	震度7相当※

※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。

- 改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- キングジム、KING JIM、KOKOBOは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

KOKOBO は、くらしとところに寄り添う、株式会社キングジムの防災ブランドです。

お客様相談室

☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>