


TEPRA

Grand

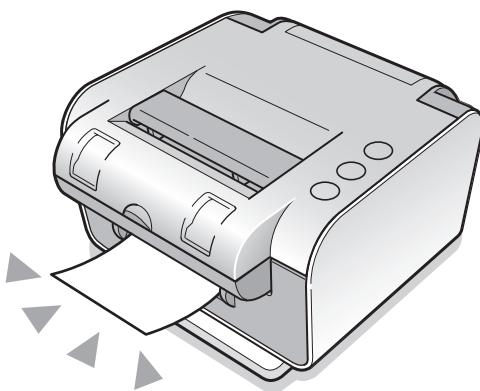

WR1000

取扱説明書

「TEPRA Label Editer SPC10」は「テプラ クリエイター」に名称変更しました。
本書における文中の「TEPRA Label Editer SPC10」は「テプラ クリエイター」を
指します。



はじめに

このたびは、ラベルライター「テプラ」Grand WR1000をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は「テプラ」Grand WR1000の使いかたを説明しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、本製品をご使用になる前に必ず、「PC ラベルソフト取扱説明書」もお読みください。

取扱説明書には操作方法以外にも、使用上の注意や、上手に使うためのちょっとしたヒントなど、役立つ情報がいっぱいです。いつもお手元においてご利用ください。

「テプラ」Grand WR1000を本書とともに末永くご愛用いただきますよう、心からお願い申し上げます。

なお、本製品には保証書が同梱されています。保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などの記入を確認し、販売店からお受け取りください。

- この製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

!! 注意 !!

- 「テプラ」で得られるラベルについて

塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。

なお、これによって、生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスレことがあります。

- 感熱紙は長期間の表示には向きです。

• 感熱紙は、直射日光など強い光に当たる、ジアゾ（青焼き）コピー紙と密着させる、消しゴムや粘着テープや塩化ビニール製品と密着させる、アルコール類や有機溶剤などの薬品に接触する、硬いものでこする、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。

- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。

キングジム、KING JIM、テプラ、テプラ Grand、G テープマークはいずれも株式会社キングジムの商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

その他記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意…必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

本機をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

 !	⚠ 表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
 ○	🚫 表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 !	❗ 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 警告

ACアダプタについて



同梱の専用ACアダプタ（AS2437）以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。



ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。




ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。



その他



本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



⚠ 警告



ぬれた手で本機やACアダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。



本機や取扱説明書が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。



本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。



⚠ 注意

トリマーパンチのお手入れについて



トリマーパンチを掃除するときには内部に絶対、指を入れないでください。指を切るおそれがあります。



オートカッターについて



印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。



その他



本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。



電源が入っている状態でACアダプタ・USBケーブルを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。



⚠ 注意



長時間の使用による目などの疲労に注意しましょう。



「テプラ」で得られるラベルについて



塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



床面など人が歩く場所にはラベルを貼らないでください。摩擦や、剥離をおこしたり、滑って転倒するおそれがあります。



プールやサウナなど濡れやすい場所では使用は避けてください。水中・高温・高湿度下では水の浸透によりはがれことがあります。



フィルム面にドライヤーを長時間あてると表面が変質するおそれがあります。ドライヤーの使用は避けてください。



テープは、軟質のオレフィン素材を使用しています。強く引っ張ると伸びますので、強く引っ張らないでください。また、硬いものでこすると変形する可能性があります。



感熱紙は長期間の表示には不向きです。



感熱紙は、直射日光など強い光に当たる、ジアゾ（青焼き）コピー紙と密着させる、消しゴムや粘着テープや塩化ビニール製品と密着させる、アルコール類や有機溶剤などの薬品に接触する、硬いものでこする、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。



テープ/インクリボンカートリッジ取り扱いについてのご注意

- テープカートリッジやインクリボンカートリッジを落としたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。



- テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。



- テープカートリッジやインクリボンカートリッジは直射日光、高温、多湿、ホコリを避け、冷暗所に保管してください。



MEMO

使用済みのインクリボンカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で廃棄してください。


テープ/インクリボンカートリッジをセットするときのご注意

テープカートリッジとインクリボンカートリッジをセットするときは、以下の注意をお守りください。

■ インクリボンカートリッジをセットする前に、必ずインクリボンのたるみを取る

セットするインクリボンカートリッジの赤色のギアを矢印方向に軽く巻いてたるみを取ってください。

インクリボンにたるみがあると、本機にセットする際、インクリボンが印刷ヘッドに接触し、インクリボンが折れ曲がったり、破れたりするなど、インクリボンカートリッジの故障・損傷の原因となります。

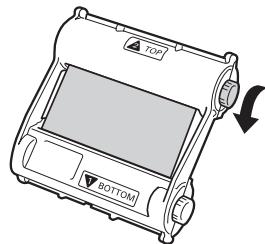


■ インクリボンカートリッジを正しく本機にセットする

インクリボンカートリッジの赤色のギアがある側を上、「TOP」ラベルのある面を手前にして、①下側（「BOTTOM」ラベルのある側）を差し込んでから、②上側（「TOP」ラベルのある側）をしっかりと押しこみます。

正しくセットされると本機の固定フックにインクリボンカートリッジが固定されます。

インクリボンカートリッジを本機に正しくセットせずに印刷すると、インクリボンが飛び出したりするなど、故障・損傷の原因となります。

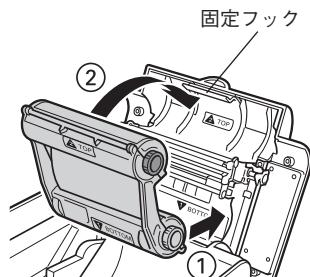


■ テープカートリッジを正しく本機にセットする

テープカートリッジの突起部分を下にして、本機の前方から後方へ斜めに差し込みます。本機の奥に突き当ったら後方に倒します。

正しくセットすると、本機のフックにテープカートリッジが固定されます。

正しくセットされていませんと電源ボタンは点灯しているのにテープ送りボタンとテープ送りカットボタンが点滅状態となります。テープカートリッジのセット状態のご確認をお願いします。

テープカートリッジを本機に正しくセットせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。

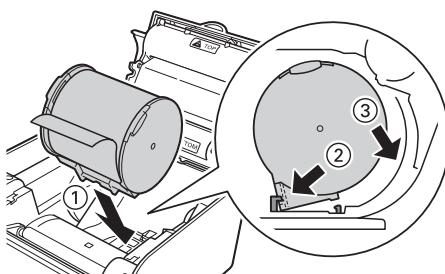

■ セットした直後は必ず「テープ送り」をする

テープカートリッジを本機にセットした直後は、テープやインクリボンにたるみが発生します。そのたるみを取るため、必ず「テープ送り」または「送りカット」をおこなってください。

「テープ送り」または「送りカット」をせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。

参照☞P.28「テープ送りをする」

その他のご注意

- 本機の使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。
- ACアダプタは、使い終わったらコンセントから抜き、本機からも抜いてください。USBケーブルもはずしておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
- 直射日光のあたる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- ACアダプタ差込み口、USBケーブル差込み口、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- テープカートリッジは、必ず「テプラ」Grandテープカートリッジをご使用ください。PROテープカートリッジや点字テープカートリッジは、お使いになれません。
- 使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに印刷することはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- テープ送りは、必ず本機の【テープ送り】ボタン、【テープ送りカット】ボタンまたは専用エディタの「テープ送り」、「送りカット」でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になります。
- テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- テープ排出時に動作音がしますが、異常ではありません。
- テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
- トリマーパンチには「テプラ」Grandテープカートリッジ以外のラベルを差し込まないでください。
- ご使用後は必ず電源を切ってください。
- 長期間使わないときは、ACアダプタ、USBケーブル、インクリボンカートリッジ、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、ACアダプタ、USBケーブル、インクリボンカートリッジ、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 取扱説明書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。

本書の使いかた

本書の見かた

本書は次の表記で記述しています。

【表記】	【説明】
①、②	操作の手順を示しています。
<Shift>	パソコンのキーボードのキーを示しています。
参照 [△]	関連する事項の参照ページを案内しています。
MEMO	知っておくと便利な補足情報を説明しています。
!!注意!!	その機能の制限や条件など注意していただきたいことを説明しています。

- 本取扱説明書は「テプラ」Grand WR1000本体の取扱説明書です。

専用エディタ「PCラベルソフト SPC10」とプリンタドライバについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

ラベル見本について

- 本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

目次

はじめに

安全上のご注意…必ずお守りください！	1
テープ／インクリボンカートリッジ	
取り扱いについてのご注意.....	4
テープ／インクリボンカートリッジを	
セットするときのご注意.....	5
その他のご注意.....	6
本書の使いかた.....	7
本書の見かた.....	7
同梱品の確認	9
別売品のご案内.....	10
各部の名前とはたらき	11
本機各部の名前（外側）.....	11
本機各部の名前（内部）.....	12

使い方編

パソコンに接続して使う	14
アプリケーション、プリンタ	
ドライバをインストールする	14
ACアダプタを接続する	19
パソコンと接続する	20
アプリケーション、プリンタ	
ドライバをアンインストールする	21
カートリッジをセットする	24
インクリボンカートリッジを	
セットする	24
テープカートリッジをセットする	26
テープ送りをする	28
デモ印刷	29
ラベルを貼る	30
カドを丸く仕上げる	30
ラベルをまっすぐ貼る	31
使い終わったら〈電源を切る〉	33


付録

テープカートリッジを使いわける	36
故障かな？と思ったら	37
ランプは点灯していますか？	37
印刷を実行しても「テプラ」Grand	
本体が動作しない	38
テープカートリッジが外れない	38
文字がきちんと印刷されない	38
ラベルを印刷後、自動カットされない... ..	38
ラベルを貼り付けることができない	39


印刷位置がおかしい	39
テープを巻き込んだ	39
お手入れについて	40
本体のお手入れ	40
同梱品のお手入れ	40
おもな仕様	42
索引	44

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。

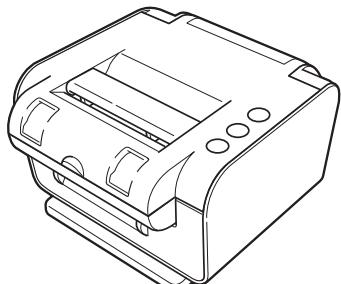


「テプラ」Grand WR1000本体

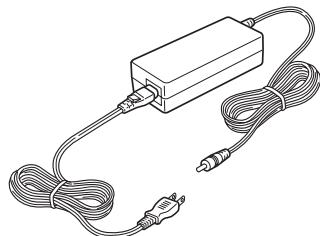


ACアダプタ（AS2437）



トリマーパンチ（RT100）

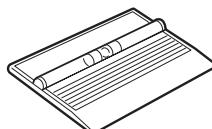


スキージ<水平器付き>（RS100）

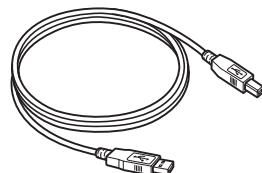

USBケーブル



WR1000取扱説明書（本書）

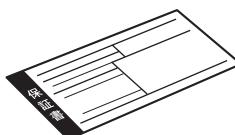

保証書（箱の側面に添付）

MEMO

本機には、CD-ROM、PCラベルソフト取扱説明書は同梱されていません。当社ホームページ (<https://www.kingjim.co.jp/>) からダウンロードしてください。なお、ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

別売品のご案内

本機には、以下の製品がオプションとして用意されています。本機と合わせてご利用ください。

Grandテープカートリッジ（50mm、100mm）

「テプラ」Grand専用のテープカートリッジです。50mmと100mmの幅があります。

Grandカットラベル

「テプラ」Grand専用の感熱対応のカットラベルカートリッジです。

Grandインクリボンカートリッジ

「テプラ」Grand専用のインクリボンカートリッジです。

Grand詰替用インクリボンカートリッジ


「テプラ」Grand専用の詰替用インクリボンカートリッジです。別売りのGrand詰替用リボンを詰め替えて使用できます。

Grand詰替用リボン

「テプラ」Grand専用の詰め替えインクリボンです。別売りの詰替用インクリボンカートリッジに装着できます。


各部の名前とはたらき

本機各部の名前（外側）

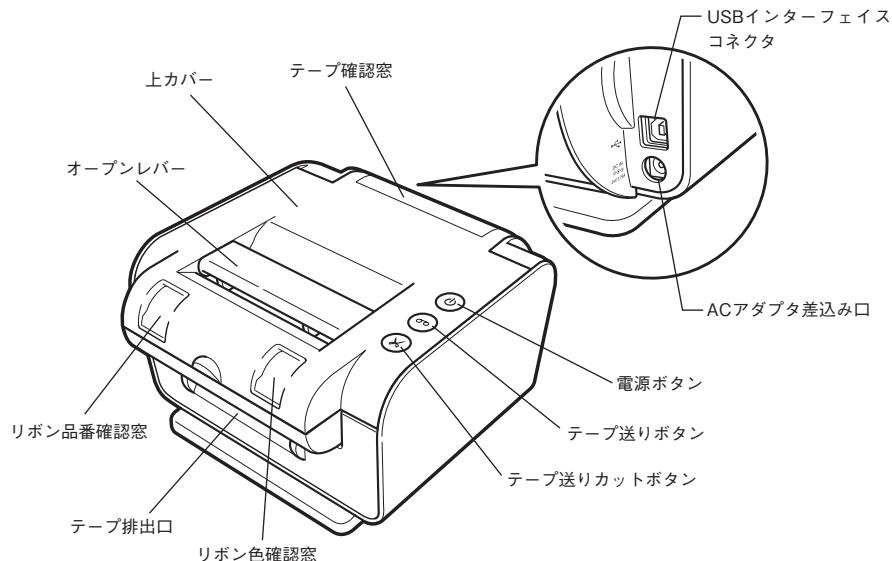

名前	はたらき
電源ボタン	「テプラ」Grand本体の電源が入ります。
テープ送りボタン	テープを空送りします。
テープ送りカットボタン	テープを空送りしたあとカットします。
リボン品番確認窓	セットしたインクリボンカートリッジの品番を確認できます。
リボン色確認窓	セットしたインクリボンカートリッジの色を確認できます。

本機各部の名前（内部）

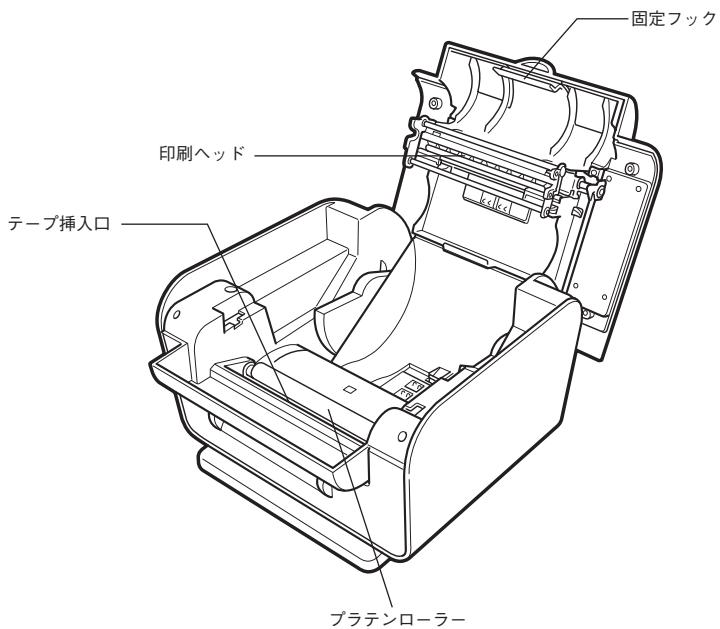

使い方編

インクリボンカートリッジとテープカートリッジのセット方法についても説明しています。

パソコンに接続して使う

本機は、USBケーブルでパソコンと接続して、パソコンからラベルのレイアウト編集をおこないます。
※パソコンとの接続には同梱のUSBケーブルを使用してください。

専用のラベルソフトはWindows向け「PCラベルソフト SPC10」に対応しています。

ラベルソフトは本製品に同梱しておりません。当社ホームページ（<https://www.kingjim.co.jp/>）からダウンロードいただけます。なお、ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

本書では、テキストや画像を自由にレイアウトしたり、「流し込み印刷」などの便利な機能をもつた「PCラベルソフト SPC10」のセットアップ手順を説明しています。

「PCラベルソフト SPC10」の使用方法についての詳細は、当社ホームページ（<https://www.kingjim.co.jp/>）をご覧ください。

アプリケーション、プリンタドライバをインストールする

以下のソフトをインストールします。


「PCラベルソフト SPC10」	パソコンを利用して画像やイラストを挿入したり「流し込み印刷」などができる、ラベル編集ソフトです。
プリンタドライバ	パソコンから「テプラ」Grand本体で印刷するために必要なソフトです。

インストールできるパソコンの条件（動作環境）は、当社ホームページ（<https://www.kingjim.co.jp/>）でご確認ください。

!!注意!!

画面で指示されるまで「テプラ」Grand本体をパソコンに接続しないでください。

USBケーブルで接続する場合、画面による指示があるまで「テプラ」Grand本体をパソコンに接続して電源を入れないでください。

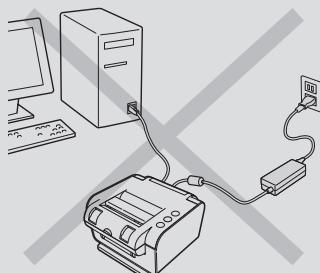

「テプラ」Grand本体の接続を指示する画面



- ラベルソフトは本製品に同梱しておりません。当社ホームページ (<https://www.kingjim.co.jp/>) からダウンロードいただけます。なお、ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
- プリンタドライバをインストールしていない状態で「テプラ」Grand本体をパソコンに接続して電源を入れると、「新しいハードウェアの追加」画面が表示される場合があります。すぐに【キャンセル】をクリックし、パソコンから「テプラ」Grand本体をはずしてください。
- 本項目は、「PCラベルソフト SPC10」とプリンタドライバのインストールについて説明する内容になっており、Windowsやパソコンの操作については詳しく説明しておりません。また、Windowsやパソコンについて、最低限の操作（マウス操作やファイルの扱いなど）を習得されていることを前提にしておりますので、必要な場合はWindowsやパソコンの説明書をお読みください。
- 本プログラムをご使用になったうえでの故障や不具合、データ損失などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 1台のパソコンに同じ機種の「テプラ」Grand本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリンタドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、別の「テプラ」Grand本体を接続すると自動的にプリンタドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前には「コピー」がつきます。
- 複数ユーザーで使用する場合はインストール後、一度ログオフしてから「別ユーザー」としてご使用ください。
- インストールの際は、ウィルス対策ユーティリティなどのプログラムを終了してからおこなってください。ラベルソフトが正常にインストールされない場合があります。

① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する

起動しているソフトウェアがあれば終了してください。ウィルス対策ユーティリティなどのプログラムも終了してください。

② 当社ホームページ (<https://www.kingjim.co.jp/>) から「PCラベルソフト SPC10」ソフトウェアを ダウンロードする

③ ダウンロードしたファイルをデスクトップなどに保存し、ファイルを解凍したあと、表示されたフォルダ中のSetUp.exeファイルを実行する インストールプログラムが起動します。

[ユーザーアカウント制御] の画面が表示された場合は、[続行] または [はい] をクリックし継続してください。



MEMO

右の画面が表示されるときは、既にアプリケーションまたはプリンタドライバがインストールされています。インストール項目を追加する場合は、[機能の追加/変更] で変更できます。

古いバージョンのアプリケーションがインストールされているときは、表示に従いアンインストールしてから本ソフトをインストールしてください。



④ [アプリケーションとドライバのインストール] を クリックする

プリンタドライバのみをインストールすることもできますが、ここでは、アプリケーション、プリンタドライバの両方をインストールします。


MEMO

[ドライバのみのインストール] をクリックした場合は、手順⑤のあと、手順⑨に進みます。



⑤ ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して同意する場合は【同意する】をクリックする

同意しない場合は【同意しない】をクリックしてください。インストールは中止されます。

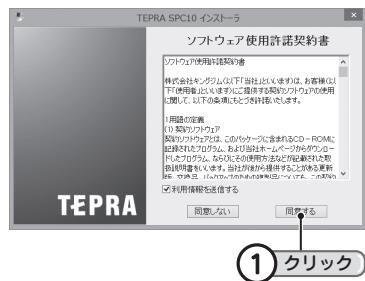


⑥ 「TEPRA SPC10」をチェックし【次へ】をクリックする

インストールが開始されます。

MEMO

「ネットワーク設定確認ツール」のインストールは、本機では不要です。

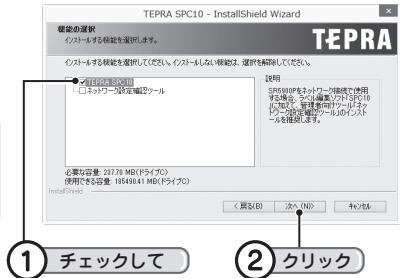

⑦ インストール先を確認し、【次へ】をクリックする

インストール先を変更する場合は【参照】をクリックすると変更できます。



⑧ 必要な項目をチェックし【完了】をクリックする

アプリケーションのインストールが終了すると、インストールされたフォント一覧とショートカットの作成を確認する画面が表示されます。

続いてプリンタドライバのインストールに進みます。



!! 注意 !!


お使いのパソコンの環境によって、プリンタドライバのインストール画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。表示されるまで、しばらくお待ちください。

9 機種を選択し、[次へ] をクリックする

右側の〔▼〕をクリックして表示されるリストからWR1000を選択します。



「Windowsセキュリティ」の画面が表示された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックし継続してください。

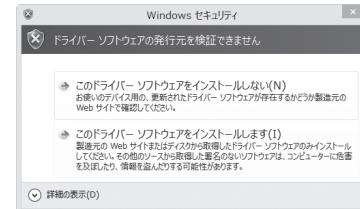


10 画面に表示される指示に従って本機をパソコンに接続する

「新しいハードウェア」のインストールが実行されます。しばらくするとインストールが完了し、完了画面が表示されます。

参照☞P.19「ACアダプタを接続する」

参照☞P.20「パソコンと接続する」

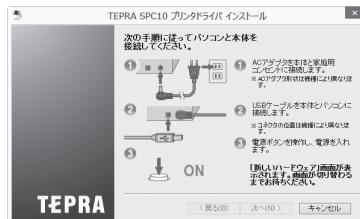

MEMO

「新しいハードウェア」のインストールが実行されない場合

手順⑩の画面が表示されるより前に、USBケーブルを「テプラ」Grand本体とパソコンに接続していると、インストールが正しくおこなわれません。



手順⑩画面を表示させたままUSBケーブルをはずし、再び接続してください。

ハードウェア検出ウィザードが表示された場合

インストール時に、まれに「ハードウェア検出ウィザード」が表示される場合があります。「WindowsUpdate の接続」では「いいえ、今回は接続しません」を選択します。「インストール方法」は「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択します。

上記手順でインストールが完了しない場合は、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、下記ディレクトリ内の「inf」ファイルを参照してください。

「C:\(お使いのOS インストールドライブ)\¥Windows¥System32¥DriverStore¥FileRepository¥tepp***¥TEPP***.inf」

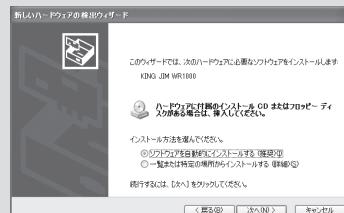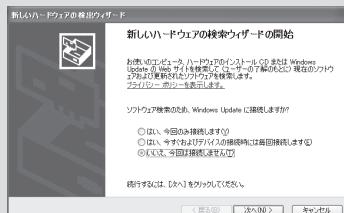

⑪ [完了] をクリックする
インストールが終了します



!! 注意 !!

プリンタの削除は「プログラムのアンインストール」（または「プログラムの追加と削除」）からインストールプログラムで削除してください。

参照☞P.14「アプリケーション、プリンタドライバをインストールする」


ACアダプタを接続する

同梱のACアダプタ（AS2437）で、家庭用コンセント（AC100V）から電源を取ります。

① ACアダプタのプラグを本機奥面のACアダプ

タ差込み口にしっかりと差し込む

※ 差し込みが不充分だと電源が入らない場合があります。

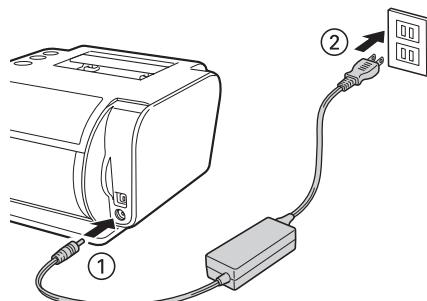

② ACアダプタの電源プラグを家庭用コンセントに差し込む

!! 注意 !!

- 使い終わったらすぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機からも抜いてください。USBケーブルもはずしておきましょう。コードを引っ張ったり、繰り返し折り曲げたりすると、断線することがあります。
- ACアダプタのコードは強く引っ張ったり、繰り返し折り曲げたりすると、断線することがあります。
- プラグのショートなどにより、安全機能がはたらきACアダプタの回路が遮断されることがあります。
- ACアダプタは保証対象外です。

パソコンと接続する

!!注意!!

- ・プリンタドライバをインストールする前に「テプラ」Grand本体をパソコンに接続して電源を入れると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。必ずプリンタドライバのインストールを先に行ってください。プリンタドライバについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。
- ・プリンタドライバをインストールしていない状態でパソコンと接続すると、「新しいハードウェアの追加」画面が表示されますが、必ず[キャンセル]し、ケーブルを抜いてください。プリンタドライバをインストールしてから接続してください。

① 「テプラ」Grand本体にUSBケーブルを接続する

ケーブルの一端を「テプラ」Grand本体のコネクタに差し込みます。


② USBケーブルのもう一方をパソコンのUSBコネクタに接続する

MEMO

コネクタの形状と向きを確認してから接続してください。

AタイプUSBコネクタ

パソコンのコネクタに使われているのはこのAタイプのUSBコネクタです。



BタイプUSBコネクタ

「テプラ」Grand本体のUSBコネクタに使われているのはこのBタイプのUSBコネクタです。



!!注意!!

USBハブは使用しないでください。

MEMO

1台のパソコンに同じ機種の「テプラ」Grand本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリンタドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、別の「テプラ」Grand本体を接続すると自動的にプリンタドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前には「コピー」がつきます。

③ 「テプラ」Grand本体の \odot （電源）ボタンを押す

「テプラ」Grand本体の電源が入り、電源ランプ（白色）が点灯します。

アプリケーション、プリンタドライバをアンインストールする

!!注意!!

- ・アプリケーション、プリンタドライバのアンインストールは、必ず下記に記載の手順でおこなってください。
- ・プリンタドライバをアンインストールするときは、パソコンと「テプラ」Grand本体を接続しているUSBケーブルをはずしてからおこなってください。

① 当社ホームページ（<https://www.kingjim.co.jp/>）から「PCラベルソフト SPC10」ソフトウェアをダウンロードする

② ダウンロードしたファイルをデスクトップなどに保存し、ファイルを解凍したあと、表示されたフォルダ中のSetup.exeファイルを実行する

③ [削除] をクリックする

アンインストールの準備が整うと、確認の画面が表示されます。



④ [はい] をクリックする

アンインストールが開始されます。



MEMO

ここで「いいえ」をクリックすると、アプリケーションのアンインストールを中止します。

次へ進みます



⑤ [完了] をクリックする

SPC10に関連してアンインストールされたフォント一覧が表示されます。


続いて、プリンタドライバのアンインストールに進みます。



① クリック

⑥ [はい] をクリックする

プリンタの選択画面に進みます。

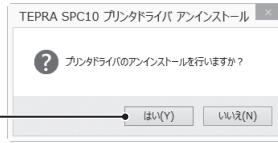

① クリック

MEMO

ここで「いいえ」をクリックすると、プリンタドライバのアンインストールを中止します。

⑦ WR1000をネガ表示にし、[完了] をクリックする

プリンタドライバのアンインストールが開始されます。




① ネガ表示にして

② クリック

⑧ [はい] をクリックする

パソコンが再起動されます。

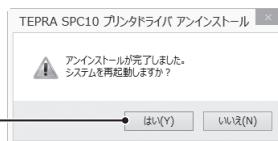


① クリック

!! 注意 !!

- ・プリンタドライバをアンインストールした場合は、必ずパソコンを再起動してください。
- ・プリンタドライバの削除は「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」(または「プログラムの追加と削除」)もしくはインストールプログラムで削除してください。

MEMO

アプリケーションSPC10とプリンタドライバのアンインストールは、[コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール]からでも操作できます。ただし、当社ホームページ(<https://www.kingjim.co.jp/>)からダウンロードできるファイルからのアンインストールとは異なり、アプリケーション用(TEPRA SPC10)とプリンタドライバ用(PCラベルソフトSPC10プリンタドライバ)と分かれていますので、ご注意ください。

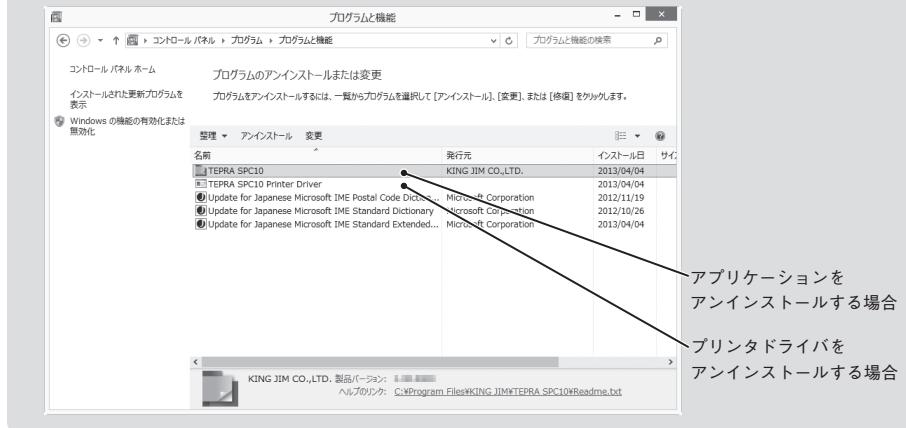

カートリッジをセットする

インクリボンカートリッジをセットする


「テプラ」Grandのインクリボンは、各種色を用意しております。
インクリボンを入れ替えることで、印刷色を選択できます。

!!注意!!

Grandカットラベルを使用するときは、インクリボンカートリッジを装着する必要がありません。
必ず、取り外してご利用ください。

① セット前に必ず、インクリボンのたるみを取る

セットするインクリボンカートリッジのインクリボンにたるみがあるときは、赤色のギアを矢印方向に軽く巻いてたるみを取ってください。

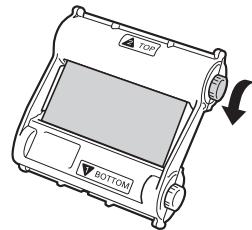


!!注意!!

必ず、電源を切ってからおこなってください。


② 上カバーのオーブンレバーを軽く引く

上カバーのロックが外れ、上カバーが持ち上がります。

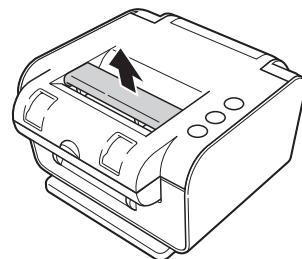


③ 上カバーのつまみを持って開く

止まるまで完全に開きます。

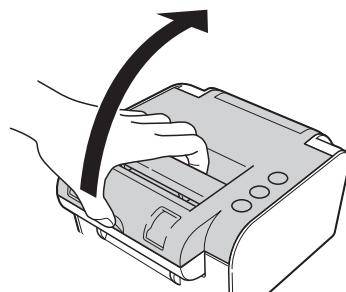

④ インクリボンカートリッジの向きを上カバーに合わせる


インクリボンカートリッジの赤色のギアがある側を上、「TOP」ラベルのある面を手前にして、上カバーの内側に合わせます。

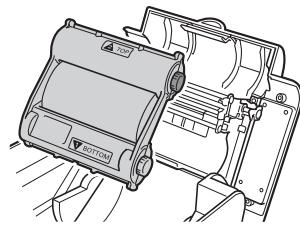

⑤ インクリボンカートリッジを取り付ける

上カバーの内側に、①下側（「BOTTOM」ラベルのある側）を差し込んでから、②上側（「TOP」ラベルのある側）をしっかりと押し込みます。


正しくセットされると本機の固定フックにインクリボンカートリッジが固定されます。

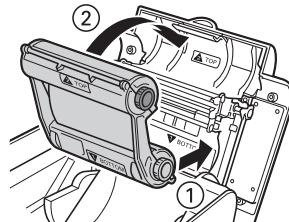

⑥ 上カバーを閉じる

上カバーを指で軽く押してしっかりと閉じます。

引き続きテープカートリッジを取り付ける場合は、上カバーを閉じずに次へ進みます。

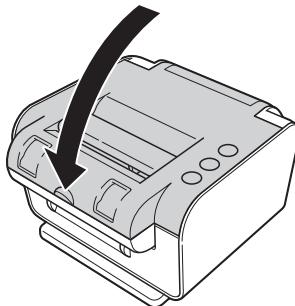


!! 注意 !!

- ・インクリボンカートリッジやテープカートリッジをしっかりと押し込ままずに上カバーを閉じると、本機やインクリボンカートリッジ、テープカートリッジが破損するおそれがあります。
- ・上カバーはしっかりと閉じてください。

MEMO

インクリボンカートリッジの取り外し方

美しい印刷を安定しておこなうために、インクリボンカートリッジは本機にしっかりと固定されています。取り外すときは、①固定フックを持ち上げ、②赤色のギアを持ってインクリボンカートリッジの上側を手前に外し、上に持ち上げるようにして③下側を外します。

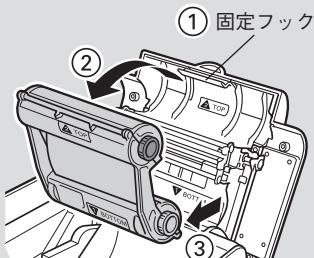

!! 注意 !!

- ・インクリボンカートリッジは、直射日光・高温多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。
- ・インクリボンカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。
- ・インクリボンカートリッジは奥までしっかりとセットしてください。

テープカートリッジをセットする


「テプラ」Grandのテープカートリッジは、テープ幅が50mm幅と100mm幅があります。また、色も各種取り揃えております。インクリボンの色と組み合わせて選んでください。

!! 注意 !!

必ず、電源を切ってからおこなってください。


① 上カバーのオープンレバーを軽く引く

上カバーのロックが外れ、上カバーが持ち上がりります。

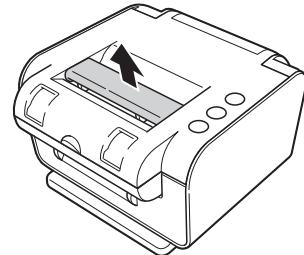


② 上カバーのつまみを持って開く

止まるまで完全に開きます。

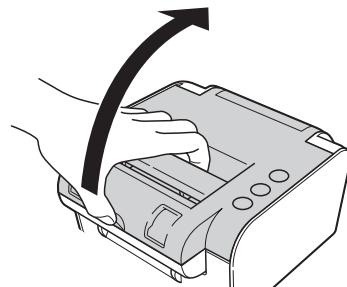

③ テープカートリッジを本機に差し込む

テープカートリッジの突起部分を下にして、差し込みます。

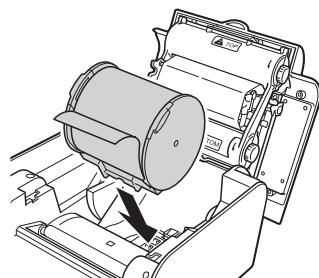


④ テープカートリッジを固定する

① テープカートリッジの突起を本体の凹部に引っかけます。

② 後方に倒します。


正しくセットされていませんと電源ボタンは点灯しているのにテープ送りボタンとテープ送りカットボタンが点滅状態となります。

テープカートリッジのセット状態のご確認をお願いします。

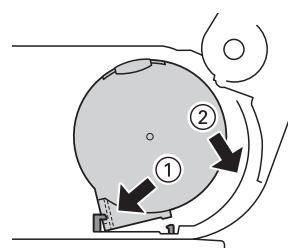


⑤ テープ先端をテープ挿入口に差し込む

セットするテープ幅（50mm/100mm）のガイドに合わせて差し込みます。

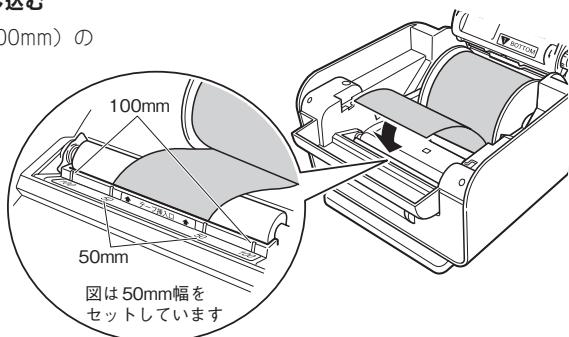

⑥ 上カバーを閉じる

上カバーを指で軽く押してしっかり閉じます。

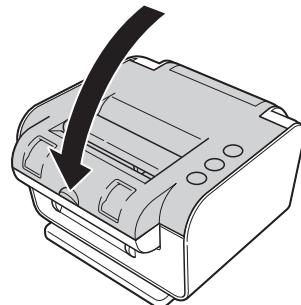


!!注意!!

- ・インクリボンカートリッジやテープカートリッジをしっかり押し込まずに上カバーを閉じると、本機やインクリボンカートリッジ、テープカートリッジが破損するおそれがあります。
- ・上カバーはしっかり閉じてください。

MEMO

テープカートリッジの取り外し方

美しい印刷を安定しておこなうために、テープカートリッジは本機にしっかりと固定されています。取り外すときは、テープカートリッジの左右を持ってテープカートリッジを少し手前に倒し、本機の奥から抜くようにしてゆっくり抜き取ります。

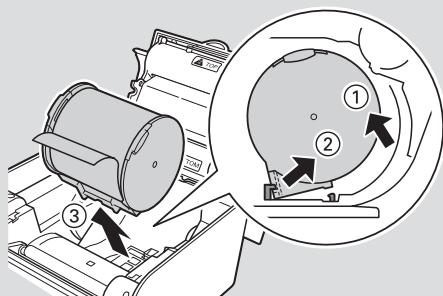

!!注意!!

- ・テープカートリッジは、直射日光・高温多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。
- ・テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。
- ・テープカートリッジは奥までしっかりセットしてください。

テープ送りをする


テープカートリッジをセットした直後は、テープの「たるみ」を取りため、必ず「テープ送り」または「送りカット」をしてください。

① 「テプラ」Grand本体の \odot （電源）ボタンを押す

「テプラ」Grand本体の電源が入り、電源ランプ（白色）が点灯します。

② 「テプラ」Grand本体の \odot （テープ送り）または \times （送りカット）ボタンを押す

「テープ送りカット」の場合は、テープを約24mm空送りしたあとカットします。「テープ送り」の場合は、テープを約24mm空送りします。

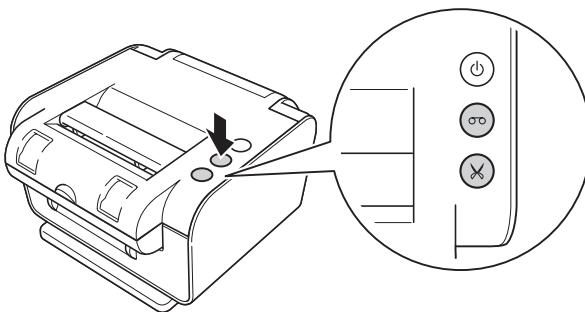


MEMO

- ・「テープ送り」または「送りカット」は、専用エディタからの操作でも実行できます。専用エディタについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。
- ・インクリボンとテープカートリッジは各色あり、組み合わせることでカラフルなラベルを作成いただけます。ただし、1枚のラベルに使用できるインク色/テープ色の組合せは1つです。

デモ印刷

本機が正しく動くかどうか、デモ印刷をして確認することができます。

- ① インクリボンカートリッジとテープカートリッジをセットし、電源を入れる
- ② 「テプラ」Grand本体の（テープ送り）ボタンを長押しする
約3秒間押してください。
デモ印刷がおこなわれます。

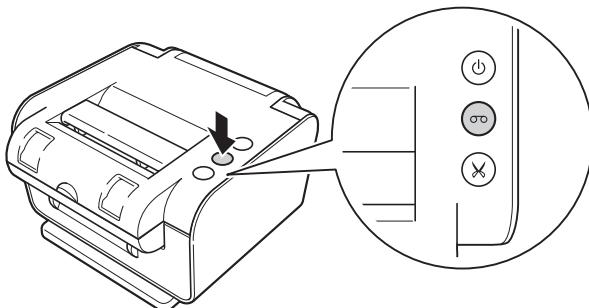

!!注意!!

ご使用中に「故障中かな?」と思ったときは、このデモ印刷をおこなってください。デモ印刷が見本どおりに印刷されないときは、お買い上げの販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室までご相談ください。

参照☞巻末「アフターサービスについて」

50mm幅の印刷例（縮小）：



100mm幅の印刷例（縮小）：




ラベルを貼る

カドを丸く仕上げる


トリマーパンチでラベルのカドを丸く仕上げることができます。「カド丸仕上げ」にすると、見栄えがよいばかりでなく、ラベルがカドからはがれにくくなります。必要に応じてカドを丸くしてください。



- ① ラベルの角を「トリマーパンチ」の差込み口に差し込む

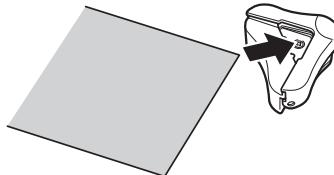


- ② 「トリマーパンチ」の押さえ部を押す
カドがカットされ丸くなります。

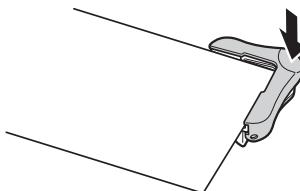

ラベルをまっすぐ貼る

ラベルをまっすぐ、きれいに貼るときは、同梱のスキージ<水平器付き>を利用します。

ラベルが水平に置かれているか確認します。

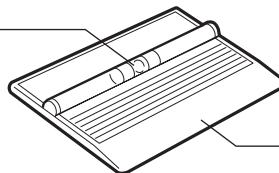

気泡が入らないようにラベルを押さえながら貼ります。


同梱のスキージ<水平器付き>

① ラベルを貼る位置を確認する

水平を確認しながら、ラベルを貼る場所を決めます。


スキージ<水平器付き>の気泡が2本の線の中央にあるときが水平です。

水平を確認したら、貼るときの目安になるよう、印を付けておきます。

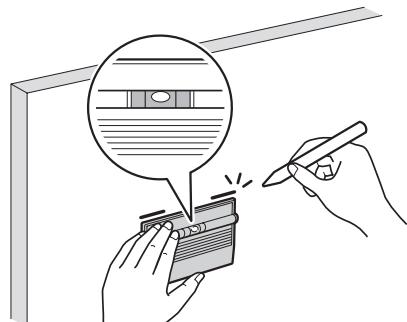


② 片方の裏紙の端をはがす

裏紙は2cm程度はがし、強く折り返しておきます。

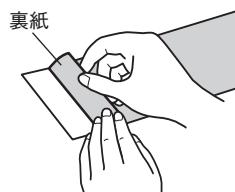


③ ラベルを貼り付ける

スキージ<水平器付き>で確認した水平の印に合わせ、裏紙をはがした部分をしっかりとこすって貼り付けます。

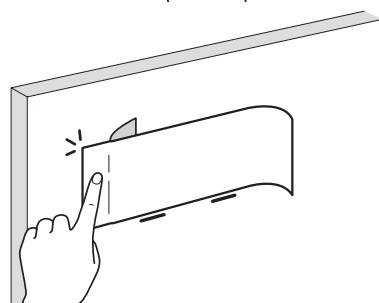

次へ進みます

- ④ スキージく水平器付き>で押さえながら、裏紙を少しづつはがして貼り付ける
気泡が入らないように慎重に貼り進めます。**

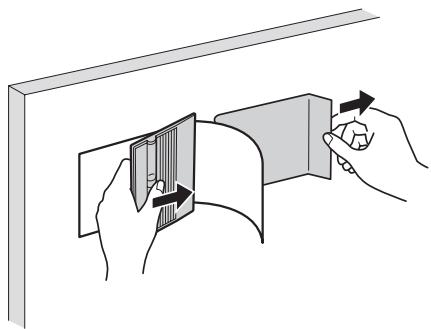

MEMO

ラベルを押さえるとき、スキージく水平器付き>をできるだけ寝かせた状態で使うと、ラベルがきれいに貼り付きます。

位置あわせの不要なラベルは、そのまま裏紙をはがしてしっかりこすって貼り付けてください。

!!注意!!

- ラベルの種類によっては、裏紙がはがれにくいものがあります。
- ラベルにシンナーなどの溶剤をかけたり、とがったもので激しくこすると、ラベルが破れたり、はがれたり、文字がカスレたりすることがあります。
- 凹凸のあるところに貼ると、はがれやすくなります。
- ぬれていたり、油やホコリで汚れているところには、貼れなかつたりはがれやすくなったりすることがあります。
- ペンなどで書き込まれた上にラベルを貼ると、ペンのインクがラベルに浸透し、表示がそこなわれることがあります。
- 雨や日光にさらされるとこらや、屋外に貼ることは避けてください。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにむやみにラベルを貼るのはやめましょう。
- 「テプラ」で得られるラベルについて
塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスレることがあります。
- 感熱紙は長期間の表示には向きです。
- 感熱紙は、直射日光など強い光に当たる、ジアゾ（青焼き）コピー紙と密着させる、消しゴムや粘着テープや塩化ビニール製品と密着させる、アルコール類や有機溶剤などの薬品に接触する、硬いものでこする、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。
- スキージく水平器付き>の水平精度はあくまで目安です。
- 本機で印刷したラベルについて、貼り付ける用途以外の使用には責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

使い終わったら 〈電源を切る〉

- ① 「テプラ」Grand本体の（電源）ボタンを押す**
「テプラ」Grand本体の電源が切れます。
- ② ACアダプタ（AS2437）とUSBケーブルをはずす**
ACアダプタをコンセントから抜き、本機からも抜きます。
USBケーブルもはずしておきます。

付録

テープカートリッジを使いわける

本機のテープカートリッジは、GrandテープカートリッジとGrandカットラベルがあります。それぞれご使用の際は下記のとおり対応してください。

テープ種類	設定方法
Grandテープカートリッジ	Grandインクリボンカートリッジと合わせて使用してください。
Grandカットラベル	インクリボンカートリッジを外して使用してください。

テープカートリッジの詳しい使用方法は、テープカートリッジのパッケージおよび同梱されている取扱説明書をご覧ください。

付

録

!!注意!!

- ・テープを本機にセットしたら、必ず一度「テープ送り」をしてテープやインクリボンのたるみを取ってください。
参照☞P.28「テープ送りをする」
- ・インクリボンとテープカートリッジは各色あり、組み合わせることでカラフルなラベルを作成いただけます。ただし、1枚のラベルに使用できるインク色/テープ色の組合せは1つです。
- ・インクリボンの色とテープの色の組合せによっては印字が目立たないことがあります。


故障かな？と思ったら

動作しない、印刷できないなど、問題が発生した場合は、次の項目を確認してください。

パソコンの画面にメッセージが表示されたときや専用工ディタの機能については、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

ランプは点灯していますか？

まず、各ボタンのランプで「テプラ」Grand本体の状態を確認します。ランプが正常に点灯している場合は、次ページからの項目を確認してください。

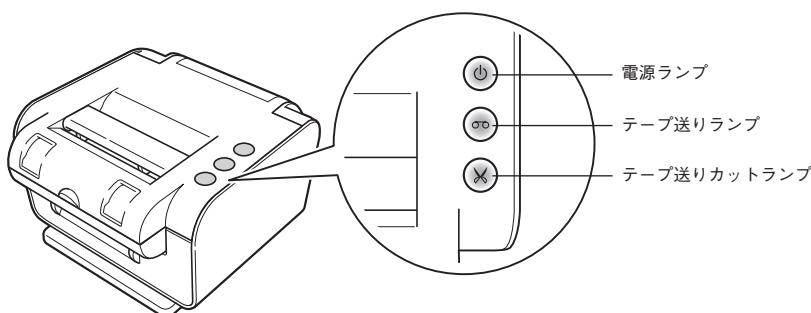

付
録

ランプの状態			状態
電源	テープ送り	テープ送り カット	
消灯	消灯	消灯	電源が切れています。ACアダプタの接続を確認し、電源を入れてください。
点灯	消灯	消灯	動作可能な状態です。
		点灯	テープカット中またはテープ送りカット中です。
	点灯	消灯	印刷準備、印刷中およびテープ送り中です。
点滅	点滅	点滅	テープカートリッジまたはインクリボンカートリッジが終了、もしくは本体にエラーが発生しています。パソコン画面にメッセージが表示されたときはメッセージの内容を確認してください。メッセージが表示されないときは、電源を切って、本体の上カバー やインクリボンカートリッジ、テープカートリッジのセット状態などを確認してください。それでも解消されない場合は、一度ACアダプタを抜いてください。 再度ACアダプタを接続してもエラーを繰り返す場合は、お買い上げの販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室までお問い合わせください。 参照☞巻末「アフターサービスについて」

印刷を実行しても「テプラ」 Grand本体が動作しない

● パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていますか？

エラーが発生すると印刷できません。エラーメッセージの内容を確認してください。
専用エディタ、プリンタドライバについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

● プリンタドライバがインストールされていますか？

プリンタドライバがインストールされていないと印刷できません。
プリンタドライバをインストールしてください。

● 「テプラ」Grand本体が正しくパソコンに接続されていますか？

パソコンと適切なケーブルで接続されているか確認してください。

参照☞P.20「パソコンと接続する」

● 「テプラ」Grand本体にACアダプタが接続されていますか？

「テプラ」Grand本体にACアダプタが接続されているか確認してください。

参照☞P.19「ACアダプタを接続する」

テープカートリッジが外れない

● オートカッター動作中に電源を切りませんでしたか？

印刷中に上カバーを開く、ACアダプタを抜くなど、オートカッター動作中に本機が停止した場合、テープがカッターに挟まりテープカートリッジを取り出せません。一旦、上カバーを閉じて電源を入れてください。電源は、本機が停止してから切ってください。

文字がきちんと印刷されない

● テープカートリッジは正しくセットされていますか？

テープカートリッジを正しくセットしていないと、きちんと印刷できません。


テープカートリッジを取り出し、もう一度手順に従ってセットしてください。

参照☞P.26「テープカートリッジをセットする」

● 印刷ヘッドや内部のプラテンローラーが汚れていますか？

印刷ヘッドや内部のプラテンローラーにゴミ、ホコリなどが付着すると文字の一部がカスレることができます。綿棒に市販の薬用アルコール（エチルアルコール）を含ませて、印刷ヘッドや内部のプラテンローラーを掃除してください。

参照☞P.40「お手入れについて」

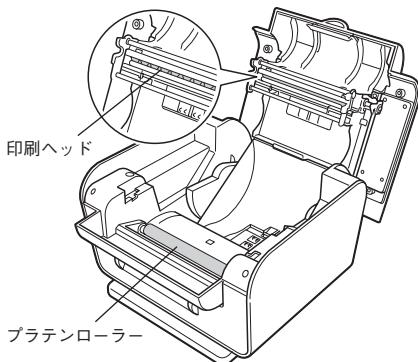

ラベルを印刷後、自動カットされない

● テープカットを「テープカットしない」に設定していませんか？

「テープカット」を「テープカットしない」に設定すると、印刷後の自動カットはおこないません。詳しくは「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

- カッターの刃が磨耗していませんか？
カッターは刃物ですので、長期間使い続けると磨耗し、切れにくくなります。カッターの刃の交換は有償で承ります。お買い上げ販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室までご相談ください。
参照☞卷末「アフターサービスについて」

ラベルを貼り付けることができない

- 裏紙をはがしていますか？
粘着タイプのラベルは、裏紙をはがして貼ってください。
参照☞P.31「ラベルをまっすぐ貼る」
- 貼る場所が汚れていたり、凹凸がありますか？
表面がザラザラしている場所や、ホコリ、油のついている場所には貼り付けられません。また、特殊な加工をしてある面や、特殊な材質の面には貼り付けられない場合があります。
- 長いラベルではありませんか？
長いラベルをまっすぐ、きれいに貼るときは、同梱のスキージく水平器付き>を利用してください。
参照☞P.31「ラベルをまっすぐ貼る」

印刷位置がおかしい

- アプリケーションで正しく設定していますか？
専用アプリケーション以外を使用している場合、余白の設定や印字位置の調整が必要です。
ご使用のアプリケーションの「印刷プレビュー」機能などで印刷状態を確認してください。

テープを巻き込んだ

- プラテンローラーがテープを巻き込んでいませんか？
上カバーを開けて、テープカートリッジを外してください。
テープカートリッジが外れない場合は、以下の方法でプラテンローラーを逆回転させてください。

- 1 上カバーを開けたまま、（テープ送り）ボタンを押しながら（電源）ボタンを押す
プラテンローラーが逆回転します。
ローラーが動き始めるまで2つのボタンは押し続けてください。
- 2 巻き込んだテープを取り除く
1回で取り除けない場合は、何度か作業を繰り返してください。

MEMO

上記以外のときや、上記項目を確認しても改善しないときは、お買い上げ販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室までご相談ください。

参照☞卷末「アフターサービスについて」

お手入れについて

本体のお手入れ


■ 本機外側の汚れ・ホコリは

乾いたやわらかな布で拭き取ってください。とくに、汚れがひどい場合は、固く絞ったぬれ布巾で拭き取ってください。ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤や化学ぞうきんの使用は絶対におやめください。

■ 印刷が欠けたりカスレたりする場合

印刷ヘッドや内部のプラテンローラーにゴミがついていることがあります。綿棒に市販の薬用アルコール（エチルアルコール）を含ませて、印刷ヘッドや内部のプラテンローラーを掃除してください。

プラテンローラーは、上カバーを開けたまま、（テープ送り）ボタンを押しながら（電源）ボタンを長く押すと逆回転します。回転終了後、ACアダプタを抜いてから掃除してください。

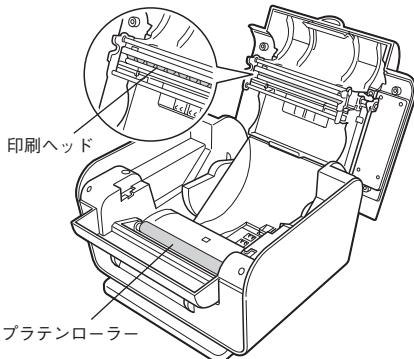

!!注意!!

本体内部を掃除するときは、電源を切り、ACアダプタを外してから作業してください。また、清掃後、エチルアルコールが十分乾燥していることを確認してから上カバーを閉じ、電源を入れてください。

同梱品のお手入れ

同梱品の「トリマーパンチ」にはラベルの切りクズがたまります。ときどきカバーを外して掃除してください。

① トリマーパンチの上カバーを外す

カドにあるスキマから分かれます。




② 切りクズを取り除く

トリマーパンチ内にたまつた切りクズを市販の綿棒などで取り除きます。

**③ トリマーパンチの上カバーを取り付ける**

形に合わせてはめます。

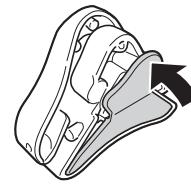**MEMO**

- トリマーパンチのラベルカット部分は刃物ですので、長期間使い続けると磨耗し、切れにくくなります。
- トリマーパンチを掃除するときには内部に絶対、指を入れないでください。指を切るおそれがあります。

おもな仕様

■表示

LED 3個（操作ボタン部分）

■印刷

印刷方式 専用インクリボンカートリッジ+専用テープカートリッジによる熱転写
印刷方式

または

専用テープカートリッジ（感熱メディア）による感熱印刷方式

ヘッド構成 サーマルヘッド（300dpi×1280dot）

テープ位置検出 反射型フォトセンサ方式

テープカートリッジ 「テプラ」Grandテープカートリッジ

インクリボンカートリッジ 「テプラ」Grandインクリボンカートリッジ

カッター オートカッター

付

録

■電源、その他

主電源 AC100V(同梱ACアダプタAS2437使用のこと)
電源スイッチ ボタン式
PC接続 USBケーブルにて接続
寸法 約210W×260D×140H(mm)
重量 約2000g（インクリボン/テープカートリッジ除く）
同梱品 ACアダプタ（AS2437）
トリマーパンチ（RT100）
スキージ<水平器付き>（RS100）
取扱説明書
保証書
別売品 Grandテープカートリッジ
Grandカットラベル
Grandインクリボンカートリッジ
Grand詰替用インクリボンカートリッジ
Grand詰替用リボン

■使用条件

動作環境 温度： 10°C ~ 35°C

湿度： 30% ~ 80%（非結露）

保存環境 温度： -10°C ~ 55°C

湿度： 5% ~ 80%（非結露）

索引

英数字	
ACアダプタ.....	9, 19
ACアダプタ差込み口.....	11, 19
Grandインクリボンカートリッジ.....	10
Grandカットラベル.....	10, 36
Grandテープカートリッジ.....	10, 36
PCラベルソフト.....	14
RS100(スキージ<水平器付き>).....	9
RT100(トリマーパンチ).....	9
USBインターフェイスコネクタ.....	11
USBケーブル.....	9
USBコネクタ.....	11, 20
あ	
アフターサービスについて.....	巻末
インクリボン.....	24
インクリボンカートリッジ.....	24
～をセットする.....	24
～の取り外し.....	25
印刷ヘッド.....	12, 40
上カバー.....	11, 24, 26
オープンレバー.....	11, 24, 26
送りカット(テープ送り).....	28
か	
カートリッジ.....	24
～をセットする.....	24
カド丸.....	30
固定フック.....	12, 25
さ	
仕様.....	42
スキージ<水平器付き>.....	9, 31
た	
詰替用インクリボンカートリッジ.....	10
詰替用リボン.....	10
テープ送り.....	28, 29
テープ送りカットボタン.....	11
テープ送りカットランプ.....	37
テープ送りボタン.....	11
テープ送りランプ.....	37
テープカートリッジ.....	26, 36
～をセットする.....	26
～の取り外し.....	27
テープ確認窓.....	11
テープ挿入口.....	12, 27
テープ排出口.....	11
テープ幅.....	27
デモ印刷.....	29
電源	
～を入れる.....	20
～を切る.....	33
電源ボタン.....	11
電源ランプ.....	20, 37
同梱品.....	9
トリマーパンチ.....	9, 30, 40
は	
プラテンローラー.....	12, 40
別売品.....	10
ら	
ランプの状態.....	37
リボン色確認窓.....	11
リボン品番確認窓.....	11

付
録

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と裏面の保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中のACアダプタ・インクリボンカートリッジ・テープカートリッジなど一式と保証書をお買い上げ販売店、または「テプラ」取扱店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店、または「テプラ」取扱店までお持ちください。

また、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、**お買い上げ販売店**または**当社お客様相談室**にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 **0570-06-4759** (通話料お客様負担)

株式会社 キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 ☎101-0031

<https://www.kingjim.co.jp/>

■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.kingjim.co.jp/>

■お客様登録のお願い

このたびはキングジム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。

サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等

なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ <https://kingjim.jp/user/>

「テプラ」Grand WR1000 取扱説明書

2019年 6月 第4版

株式会社 キングジム

〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目 10 番 18 号

WR1000

取扱説明書



・お問い合わせ

お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

株式会社 キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031

<https://www.kingjim.co.jp/>

2011-01-(4)