


TEPRA PRO SR-MK1 取扱説明書

414610600

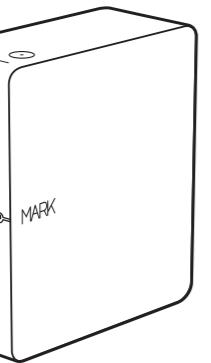

【保証書付】

本書は保証書を兼ねています。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、購入日が証明できるものとともに大切に保管してください。

このたびは、ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は「テプラ」PRO SR-MK1の使いかたを説明しています。
ご使用前に必ずお読みください。

本機を使用するには、iOS/Android用アプリ「Hello」、または「TEPRA LINK 2」が必要です。

App Store または Google Play よりダウンロードしてください。

※アプリのダウンロードは無料です。

※アプリの利用（一部除く）には、インターネットへの接続環境が必要です。また、その際かかる通信料はお客様のご負担となります。

※生産終了となった商品のアプリは更新をおこなわない場合があります。（詳細は当社ホームページをご確認ください。）

※必ず動作確認情報を当社ホームページよりご確認ください。

<https://www.kingjim.co.jp/>

R
TAPE

安全上のご注意 …必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

本機をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

△ 危険

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。

△ 警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

△ 注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。

△

△ 表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

○

○ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。

!

! 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

△ 危険

電池の取り扱いについて

● 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの傷害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

▼対応アプリについて
QRコード

△ 警告

電池の取り扱いについて

● 電池の(+)と(−)を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

● 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。

● 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。

● 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

● 本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。

● 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。

● 充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

ACアダプタについて

● 専用のACアダプタ（AC1116J）以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

● ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

● ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。

その他

● 本機を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。破損した場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● ぬれた手で本機やACアダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

● 本機や取扱説明書（保証書付）（本書）が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。

● 本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

アンケート実施中！



<http://kj-q.com>
抽選で謝礼を進呈いたします
※PC、スマホ、タブレットのみ対応

● 本機を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
● 本機は、日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
● 本書の内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。
● 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
● 本書の作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

本機はアプリの利用規約に基づいてご使用いただけます。利用規約につきましては、アプリでご確認ください。
・キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、P テープマーク、R テープマークは株式会社キンジムの商標または登録商標です。
・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社キンジムはこれらの商標を使用する許可を受けています。
・App Store は Apple Inc. の商標です。
・Android および Google Play は Google LLC の商標です。
・QR コードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
・その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。



2



1. 「テプラ」PRO SR-MK1 本体
2. 取扱説明書（保証書付）（本書）

おもな仕様

■ 本体

印刷方式
ヘッド構成
テープカートリッジ
カッター
インターフェイス
表示

熱転写 PRO 印刷方式
サーマルヘッド・256dot、360dpi (最大印刷幅 18.1mm)
「テプラ」PRO テープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm 幅
オートカッター
Bluetooth® Ver.2.1 class2
LED (1 個)

■ 電源、その他の

電源
電源スイッチ
パワーオフ
外形寸法
質量
動作条件

アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単3形×6本）
ACアダプタ（専用のACアダプタ AC1116Jを使用のこと）
ボタン式
操作終了後、約 20 分で電源を自動的にオフする
(ACアダプタ使用時は除く)
約 55 (W) × 約 133 (D) × 約 146 (H) mm
約 470g (電池、テープカートリッジを除く)

温度: 5 ~ 35°C
湿度: 30 ~ 80% (非結露)
湿度: -10 ~ 55°C
湿度: 5 ~ 80% (非結露)

△ 注意

オートカッターについて

● 印刷もししくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。

その他

● 本機の上に物のせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。

● 電源が入っている状態で ACアダプタを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

「テプラ」で得られるラベルについて

● 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を十分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

無線製品について

本機を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

- 本機を心臓ベースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機器の中でお使いになるのはおやめください。医療機器に影響を与える危険性があります。
- 本機を交通機関内、特に航空機の中でご使用になることはおやめください。機内では電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装備などへ影響を与えて事故の原因となる恐れがあります。
- 電子レンジをご使用のときは、電磁波の影響によって、本機の無線通信が妨害されることがあります。

Bluetooth® について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従いまして、本機をご使用するときに無線局の免許は必要ありません。本機は 2.4GHz 周波数帯域を使用しています。Bluetooth® は 2.4GHz 無線機や無線 LAN 機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

- 本機をご使用になる前に、近くに「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、ご使用場所を変更するか、または本機のご使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本機と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

- テープカートリッジを落としたり、分解しないでください。故障の原因となります。
- テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。
- テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。
使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース（再利用）をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepla_recycle/



その他のご注意

本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。

- ACアダプタは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの危険な事故を防げます。
- 直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- 人体、生き物、公共の場所や他の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- ACアダプタ差込み口、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- 本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テプラ」PRO テープカートリッジ (4, 6, 9, 12, 18, 24mm 幅) をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 使い終わったらテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに印刷することをおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因になります。
- テープ送りは、必ずアプリから「テープ送り」や「テープ送り+カット」でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になります。
- テープカートリッジははいねに扱い、衝撃を与えないでください。
- テープ排出時に動作音がしますが、異常ではありません。
- 幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
- テープをハサミで切るときに、指をはさまないように注意してください。
- オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切り、ACアダプタをご使用の場合は抜いてください。
- 長時間使わないときは、電池、ACアダプタ、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、ACアダプタ、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から漏液漏れしたりすることができます。電池に記載してある使用推奨期限を自ら守ってください。
- 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 本書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。

アフターサービスについて

■ 修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本体およびご使用中のACアダプタ・テープカートリッジなどと一緒に保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。


なお、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■ お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、

各部の名前とはたらき

■本体

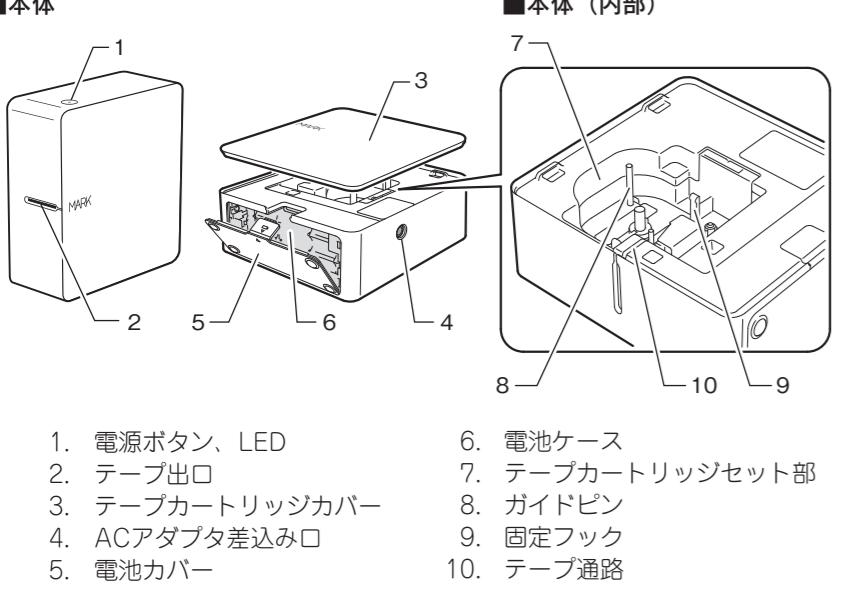


- 1. 電源ボタン、LED
- 2. テープ出口
- 3. テープカートリッジカバー
- 4. ACアダプタ差込み口
- 5. 電池カバー

使う前の準備

1 テープカートリッジカバーをはずす

テープカートリッジカバーを矢印の方向に持ち上げてカバーをはずします。

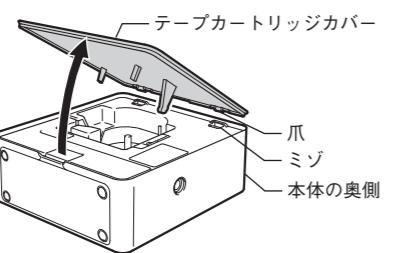


2 電池（別売）を入れて使用するときは

本機にアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単3形×6本：別売）をセットします。


① 電池カバーをはずす

電池カバーを矢印の方向に押し上げてはずします。

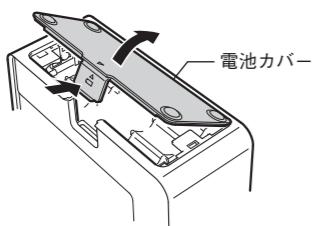

② 電池を入れる

電池の向きに注意して、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単3形×6本）を入れます。

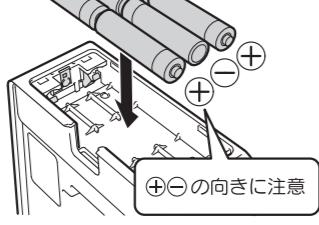

!! 注意 !!
充電式ニッケル水素電池を使用する場合は、アプリから「電池種類」を設定してください。

③ 電池カバーをはめる

電池カバーの爪を本機のミソに合わせ、「パチン」と音がするまでしっかりとカバーをはめます。




!! 注意 !!

本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
充電式ニッケル水素電池について
ニッケル水素電池は専用の充電器を使って充電すると、使用できるようになります。ニッケル水素電池をお使いの際には、以下のことをお守りください。
①(+)極に汚れがあると、正常に充電できないことがあります。(+)極と充電器の端子を乾いたやわらかい布でていねいにふいてください。
②お買い上げ時や、長期間使用していないかっただニッケル水素電池は、十分に充電されない場合があります。これは電池の特性によるもので異常ではありません。充電を数回繰り返すことで正常に戻ります。
③電池容量を使いつけてから充電することをおすすめします。電池容量を使いつけて充電を繰り返すと、電池容量が持続にくくなることがあります（メモリー効果といいます）。
④メモリー効果が発生したときは、印刷できない状態まで使い切ってから満充電を数回繰り返してください。電池容量が回復します。
⑤ニッケル水素電池は使用しないときでも自然放電により電池容量が低下することがあります。
⑥お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。
⑦ニッケル水素電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれて電池の容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は寿命と思われるので新しい電池をお買い求めください。
⑧寿命は保管方法や使用状況、環境によって異なります。
⑨不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで最寄りの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
<https://www.jbrc.com/>

3 ACアダプタ（別売）を接続して使用するときは

専用のACアダプタ（AC1116J）で、家庭用コンセント（AC100V）から電源を取ります。

- 1 ACアダプタのプラグを本機背面のACアダプタ差込み口にしっかりと差し込む
※差し込みが不十分だと電源が入らない場合があります。
- 2 ACアダプタの電源プラグを家庭用コンセントに差し込む

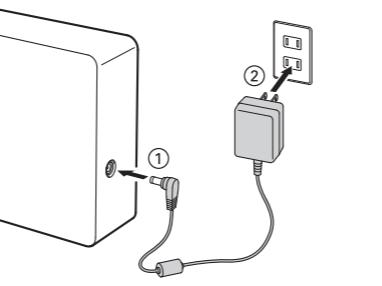


!! 注意 !!
ACアダプタは、必ず専用のACアダプタ（AC1116J）をお使いください。

4 テープカートリッジをセットする


① インクリボンの「たるみ」を取る

セットするテープカートリッジの穴に鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻いて、「たるみ」を取ってください。

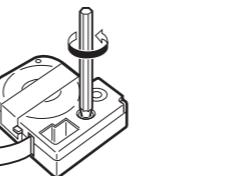


!! 注意 !!
本機では、マークのついたテープカートリッジを使用してください。その他のテープカートリッジを使用すると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。

カートリッジ表面

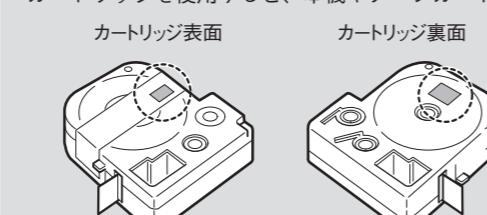

カートリッジ裏面

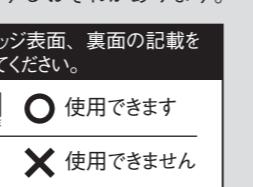

カートリッジ表面、裏面の記載を確認してください。

TAPE TAPE

TAPE TAPE</