



【保証書付】
本書は保証書を兼ねています。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、購入日が証明できるものとともに大切に保管してください。

このたびは、ラベルプリンター「テブラ」PRO SR-R2500Pをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は「テブラ」PRO SR-R2500Pの使いかたを説明しています。
ご使用前に必ずお読みください。

本機を使用するには、iOS/Android 用アプリ「Hello」、または「TEPRA LINK 2」が必要です。
App Store または Google Play よりダウンロードしてください。
※アプリのダウンロードは無料です。

※アプリの利用（一部除く）には、インターネットへの接続環境が必要
です。また、その際かかる通信料はお客様のご負担となります。
※生産終了となった商品のアプリは更新をおこなわない場合があります。
（詳細は当社ホームページをご確認ください。）
※必ず動作確認情報を当社ホームページよりご確認ください。
<https://www.kingjim.co.jp/>

▼対応アプリについてはこちら

アンケート実施中!

みなさまのお声を、
ぜひお聞かせください。

<http://kj-q.com>
抽選で謝礼を進呈いたします
※PC、スマホ、タブレットのみ対応


- ・本機を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
- ・本機は、日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。
- ・本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ・本書の作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

本機はアプリの利用規約に基づいてご使用いただけます。利用規約につきましては、アプリでご確認ください。

- ・キングジム、KING JIM、テブラ、TEPRA、P テープマーク、R テープマークは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社キングジムはこれらの商標を使用する許可を受けています。
- ・App Store は Apple Inc. の商標です。
- ・Android および Google Play は Google LLC の商標です。
- ・QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。

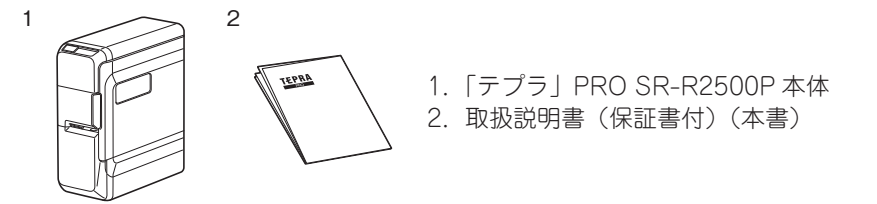

おもな仕様

- 本体
 - 印刷方式
ヘッド構成
テープカートリッジ
カッター
インターフェイス
表示
 - 熱転写 PRO 印刷方式
サーマルヘッド・96dot、180dpi（最大印刷幅 13.5mm）
「テブラ」PRO テープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 幅
オートカッター
Bluetooth® Ver.2.1 class2
LED（3 個）
- 電源、その他
 - 電源
電源スイッチ
パワーオフ
外形寸法
質量
 - アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単 3 形 ×6 本）
ボタン式
操作終了後、約 20 分で電源を自動的にオフする
約 54（W）× 約 134（D）× 約 145（H）mm
約 420g（電池、テープカートリッジを除く）
- 使用条件
 - 動作環境
保存環境
 - 温度：10 ～ 35℃
湿度：30 ～ 80％（非結露）
温度：-10 ～ 55℃
湿度：5 ～ 80％（非結露）

安全上のご注意 …必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本機をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。

⚠	⚠ 表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⊘	⊘ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	❗ 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 危険

電池の取り扱いについて

❗ 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの傷害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

電池の取り扱いについて

⊘ 電池の⊕と⊖を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

❗ 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。

❗ 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。

⊘ 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

❗ 本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。

❗ 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。

❗ 充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

その他

⊘ 本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⊘ ぬれた手で本機を操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

❗ 本機や取扱説明書（保証書付）（本書）が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。

⊘ 本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⊘ 本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

⚠ 注意

オートカッターについて

⊘ 印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。

その他

⊘ 本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。

「テブラ」で得られるラベルについて

⚠ 塩化ビニールのように可塑性入り材料などが被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を十分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

無線製品に関して

本機を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

- 本機を心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でお使いになるのはおやめください。医療機器に影響を与える危険性があります。
- 本機を交通機関内、特に航空機の中でご使用になることはおやめください。機内では電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因となる恐れがあります。
- 電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、本機の無線通信が妨害されることがあります。

Bluetooth® について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従いまして、本機をご使用するときに無線局の免許は必要ありません。本機は 2.4GHz 周波数帯域を使用しています。Bluetooth® は 2.4GHz 無線機や無線 LAN 機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

■ 本機をご使用になる前に、近くで「他の無線局*」が運用されていないか確認してください。

■ 万一、本機と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場合は、ご使用場所を変更するか、または本機のご使用を停止してください。

※ 「他の無線局」とは、本機と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

- テープカートリッジを落としたり、分解しないでください。故障の原因となります。
- テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。
- テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。テープカートリッジ開封後はできるだけ早くにお使いください。

当社では使用済み「テブラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。使用済みの「テブラ」テープカートリッジは、当社にてリユース（再利用）をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_recycle/

その他のご注意

- 本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。
- 直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
 - 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
 - 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
 - 本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テブラ」PRO テープカートリッジ（4、6、9、12、18mm 幅）をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに印刷することはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
 - テープ送りは、必ずアプリから「テープ送り」や「テープ送り+カット」でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になることがあります。
 - テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
 - テープ排出時に動作音がしますが、異常ではありません。
 - 幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
 - テープをハサミで切るときに、指をはさまないように注意してください。
 - オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切ってください。
 - 長時間使わないときは、電池、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
 - 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れしたりすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を目安にお取り換えください。
 - 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
 - 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
 - 本書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。

アフターサービスについて

■修理に出されるときは
保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本体およびご使用中のテープカートリッジなど一式と保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。

なお、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759（通話料お客様負担）

■お客様登録のお願い
お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムが提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて
お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。
サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等
なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ <https://kingjim.jp/user/>

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>


お手入れについて

本機外側の汚れ・ホコリは

乾いたやわらかな布で拭き取ってください。とくに、汚れがひどい場合は、固く絞ったぬれ布キンで拭き取ってください。ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤や化学ぞうきんの使用は絶対におやめください。

印刷が欠けたりカスレたりする場合

印刷ヘッドにゴミがついていることがあります。別売のヘッド・クリーニングテープ（SR18C）をご使用になるか、綿棒に市販の薬用アルコール（エチルアルコール）を含ませて、印刷ヘッドを掃除してください。

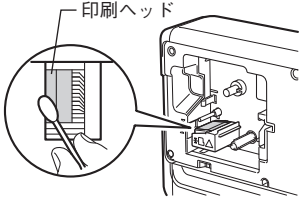

ヘッド・クリーニングテープ（別売）を使う


- ① ヘッド・クリーニングテープ（SR18C）を本機にセットする
- ② アプリから「テープ送り」をする
「テープ送り」の操作によりヘッド・クリーニングテープが送られ、印刷ヘッドがクリーニングされます。1～2 回おこなってください。

MEMO

- ・詳しい使用方法は、テープカートリッジのパッケージおよび同梱されている取扱説明書をご覧ください。
- ・ヘッドクリーニングをおこなっても印刷が欠けたりカスレたりする場合、本機の故障が考えられます。お買い上げ販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

各部の名前とはたらき

■本体

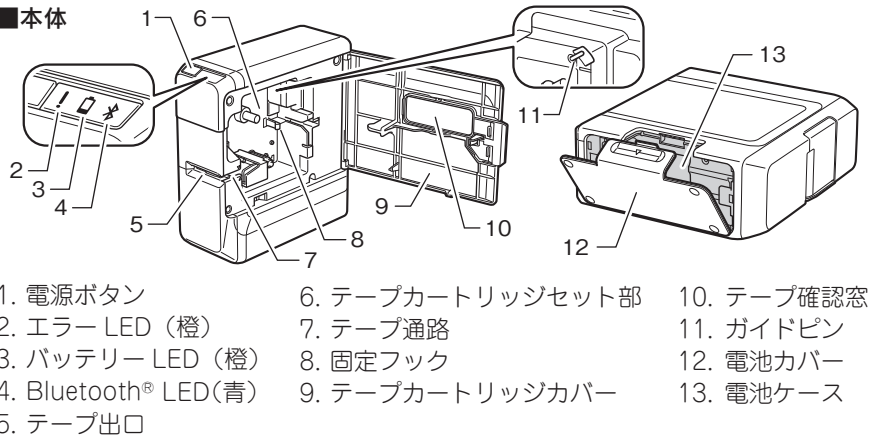

使う前の準備

1 電池（別売）を入れる

本機にアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単 3 形 × 6 本：別売）をセットします。

① 電池カバーをはずす

本機を裏返し、電池カバーを矢印の方向に押し上げてはずします。

!! 注意 !!

必ず、電源を切ってからおこなってください。

② 電池を入れる

電池の向きに注意して、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単 3 形 × 6 本）を入れます。

!! 注意 !!

充電式ニッケル水素電池を使用する場合は、アプリから「電池種類」を設定してください。

③ 電池カバーをはめる

電池カバーの爪を本機のミノに合わせ、「パチン」と音がするまでしっかりカバーをはめます。

!! 注意 !!

・本機には単 3 形アルカリ乾電池または単 3 形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

充電式ニッケル水素電池について
ニッケル水素電池は専用の充電器を使って充電すると、使用できるようになります。ニッケル水素電池をお使いの際には、以下のことをお守りください。

- ・ $\oplus$ $\ominus$ 極に汚れがあると、正常に充電できない場合があります。 $\oplus$ $\ominus$ 極と充電器の端子を乾いたやわらかい布でていねいにふいてください。
- ・お買い上げ時や、長期間使用していなかったニッケル水素電池は、十分に充電されない場合があります。これは電池の特性によるもので異常ではありません。充電を数回繰り返すことで正常に戻ります。
- ・電池容量を使い切ってから充電することをおすすめします。電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと、電池容量が持続しにくくなることがあります（メモリー効果といえます）。
- ・メモリー効果が発生したときは、印刷できない状態で使い切ってから満充電を数回繰り返してください。電池容量が回復します。
- ・ニッケル水素電池は使用しないときでも自然放電により電池容量が低下することがあります。
- ・お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。
- ・ニッケル水素電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれて電池の容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は寿命とされますので新しい電池をお買い求めください。
- ・寿命は保管方法や使用状況、環境によって異なります。
- ・不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで最寄りの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。<https://www.jbrc.com/>


2 テープカートリッジをセットする

① インクリボンの「たるみ」を取る

セットするテープカートリッジの穴に鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻いて、「たるみ」を取ってください。

!! 注意 !!

本機では、 マークのついたテープカートリッジを使用してください。その他のテープカートリッジを使用すると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。

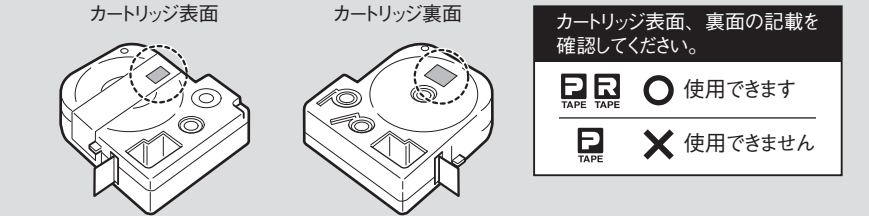

2 テープカートリッジをセットする

テープカートリッジをセットする

② テープカートリッジカバーを開ける

テープカートリッジカバーのつまみ部を持ち上げてカバーを開けます。

!! 注意 !!

・必ず、電源を切ってからおこなってください。
・テープカートリッジカバーを持って、本機を持ち上げないでください。
・テープカートリッジカバーは約 120° 以上は開きません。それ以上は無理に力を加えないでください。破損の原因になります。

③ テープカートリッジをセットする

セットするテープカートリッジをラベルの貼ってある面を上にして、右上の穴に本体のガイドピンを通し、しっかりと押し込みます。正しくセットすると、本機の固定フックにテープカートリッジが固定されます。テープの先端が長めに出ているときや新品のテープカートリッジをセットするときは、曲がったテープの先端をまっすぐにし、テープを「テープ通路」のミノに通します。

④ テープカートリッジカバーを閉じる

テープカートリッジカバーを指で押してしっかり閉じます。

!! 注意 !!

テープカートリッジをしっかり押し込まずにテープカートリッジカバーを閉じると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。

操作のしかた

アプリの操作方法については、各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

① 電源を入れる

電源ボタンを押して、電源をオンにしてください。電源が入ると、Bluetooth® LED（青）が点灯または点滅します。

② 端末と本機を接続する

端末の設定画面から Bluetooth® 接続をオンにし、アプリから接続してください。接続されたかどうかは、アプリの画面上で確認することができます。詳しい接続方法については、各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

MEMO

動作確認端末については、当社ホームページ（<https://www.kingjim.co.jp/>）よりご確認ください。

③ アプリから「テープ送り」または「テープ送り＋カット」をする

テープの「たるみ」を取るため、印刷する前に必ず「テープ送り」または「テープ送り＋カット」をしてください。対応アプリごとに操作手順が異なります。詳しい操作方法については、各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

MEMO

・「テープ送り」の場合は、テープが約 22mm 空送りされます。
・「テープ送り＋カット」の場合は、空送りされたあと、テープが自動的にカットされます。

④ アプリから印刷を開始する

印刷する前に、テープカートリッジを正しくセットしているか、テープカートリッジカバーがしっかり閉じているかを確認してください。

!! 注意 !!

・テープ出口には指を入れないでください。
・印刷が終わるまで絶対にテープを引っ張らないでください。
・印刷中にテープカートリッジカバーを開くと、正常に印刷できません。印刷中にはテープカートリッジカバーを開かないでください。
・テープ出口付近に印刷したラベルがたまるように注意してください。

MEMO

・本機は長さ約 22mm 未満のラベルは印刷できません。
・ラベルの内容によっては、印刷前にテープが約 12mm カットされることがあります。
・ラベルの内容が複雑な場合、印刷までの処理時間が長いことがあります。
・アプリで設定、表示されるラベルの長さは目安です。誤差が生じることがあります。
・印刷中はモーター音がしますが、異常ではありません。
・裏紙がケバ立ってカットされることがありますが、ラベルには影響ありません。
・一部のテープでは、印刷後にテープカットがおこなわれない場合があります。

⑤ 使い終わったら電源を切る

電源ボタンを 2 秒以上長押しし、電源をオフにします。

MEMO

・長時間使わないときは、電池、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。
・電源が入ったまま約 20 分間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため、オート・パワーオフ機能により自動的に電源が切れます。

LED 表示		
LED	LED の状態	本体の状態
Bluetooth® LED（青）	消灯	電源がオフになっています。
	点灯	電源がオンになっています。
	ゆっくり点滅	電源がオンになっています。ただし、Bluetooth® 接続占有状態のため、他の端末を接続することができません。
	点滅	印刷中です。
バッテリー LED（橙）	消灯	正常に動作可能です。
	点滅	電池残量が僅かです。電池を交換してください。
	消灯	エラーは発生していません。
	点滅	本機にエラーが発生しています。テープカートリッジがセットされているか、または接続端の画面に表示されたメッセージの内容や本機の状態などを確認してください。それでも解消されない場合は、一度電源を切り、電池を抜いてください。再度電源を入れてもエラーが解消されない場合は、お買い上げ販売店または当社のお客様相談室までお問い合わせください。 ➡ 本書表 「アフターサービスについて」

MEMO

本機は iOS 端末と接続している場合、同時に複数端末と接続することができません。他の端末を接続したいときは、接続中の iOS 端末の接続を解除してください。

故障かな？と思ったら

「テブラ」PRO 本体が動作しない

●接続端の画面にエラーメッセージが表示されていませんか？

エラーが発生すると印刷できません。接続端の画面に表示されるエラーメッセージの内容を確認してください。

●端末と本機は正しく接続されていますか？

アプリの画面上で端末と本機が接続されているかどうかを確認してください。本機は iOS 端末と接続している場合、同時に複数端末と接続することができません。他の端末を接続したいときは、接続中の iOS 端末の接続を解除してください。

●電源が入っていますか？

電源を入れてください。
➡**本書表**「操作のしかた」

●オート・パワーオフ状態になっていませんか？

本機では、電池駆動時に約 20 分間以上何も操作をしないと、オート・パワーオフ機能により自動的に電源が切れます。

●本機に電源は供給されていますか？

本機にアルカリ乾電池またはニッケル水素電池が正しくセットされているか確認してください。
➡**本書表**「使う前の準備」

●電池が消耗していませんか？

消耗した電池を使用していると、電源が入らないことがあります。新しい電池と交換してください。

●「テスト印刷」はできますか？

テープカートリッジをセットし、電源オフの状態、電源ボタンを 10 秒以上押し続け、テスト印刷ができるか確認してください。テスト印刷がおこなわれないときは、お買い上げ販売店または当社お客様相談室までご相談ください。
➡**本書表**「アフターサービスについて」

印刷見本
12mm 幅テープ（原寸大）

TEPRA PRO
・Bluetooth接続でスマホから簡単印刷
・選べるたくさんの絵文字やテンプレート

!! 注意 !!

オートカッター使用禁止テープカートリッジではテスト印刷をおこなわないでください。

MEMO

印刷内容はテープ幅によって異なります。

Bluetooth® 接続ができない

●すでに他の端末と接続されていませんか？

本機は iOS 端末と接続している場合、同時に複数の端末と Bluetooth® 接続することができません（Bluetooth® LED（青）の状態：ゆっくり点滅）。他の端末を接続したいときは、接続中の iOS 端末の接続を解除し、Bluetooth® LED（青）が点灯していることを確認してください。
➡**本書表**「LED 表示」

●障害物がありませんか？

本機と iOS/Android 端末の間に金属や人体、壁などの障害物があると接続できないことがあります。障害物避けるか、取り除いてください。

●距離が離れすぎではありませんか？

本機の Bluetooth® の通信範囲は約 10m です。電波状況により通信範囲は異なります。

●対応する端末を使用していますか？

動作確認端末については当社ホームページ（<https://www.kingjim.co.jp/>）にてご確認ください。

MEMO

Bluetooth® 接続の詳しい手順は各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

文字がきちんと印刷されない

●テープカートリッジは正しくセットされていますか？

テープカートリッジを正しくセットしていないと、きちんと印刷できません。テープカートリッジを取り出し、もう一度手順に従ってセットしてください。
➡**本書表**「使う前の準備」

●テープがたるんでいませんか？

テープがたるんでいると、文字が欠けたり、カスレたりすることがあります。「テープ送り」をして、たるみを取ってください。

●テープカートリッジカバーや電池カバーがしっかりととはまっていますか？

テープカートリッジカバーや電池カバーがしっかりととはまっているか確認してください。しっかりととはまっていないときちゃんと印刷できません。

●印刷ヘッドが汚れていませんか？

印刷ヘッドにゴミ、ホコリなどが付着すると文字の一部がカスレることがあります。別売のヘッド・クリーニングテープ（SR18C）をご使用になるか、綿棒に市販の薬用アルコール（エチルアルコール）を含ませて、印刷ヘッドを掃除してください。
➡**本書表**「お手入れについて」

●印刷濃度の設定値はいくつになっていますか？

使用するテープ種類によって、印刷濃度の調整が必要な場合があります。印刷が薄いときや濃いときには、アプリから印刷濃度を調整してください。
➡**本書表**「テープカートリッジを使いわける」

ラベル印刷後、テープカットされない

●オートカッター使用禁止テープではありませんか？

本機では、テープカットの初期設定値がテープの種類によって変更される設定となっており、カットすることで品質を保証できないテープ（マグネットテープなど）については、テープカットをおこなわない場合があります。テープカットの設定はアプリから確認・設定することができます。
※設定方法の詳細は各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

●テープカットをしない設定になっていませんか？

アプリでテープカットをしない設定になっていると、印刷後のテープカットはおこなわれません。アプリからテープカットの設定を確認してください。
※設定方法の詳細は各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

●りぼん連続が指定されていませんか？

りぼん連続が指定されているときはテープカットの設定にかかわらず、テープカットはおこなわれません。
※本機能はお使いのアプリによっては搭載していない場合があります。

●カッターの刃が摩耗していませんか？

カッターは刃物ですので、長期間使い続けると磨耗し切れにくくなります。カッターの刃の交換は有償で承ります。お買い上げ販売店または当社お客様相談室までご相談ください。
➡**本書表**「アフターサービスについて」

印刷したラベルの長さが設定したものと違う

●ラベルの長さを短く設定していませんか？

本機は長さ約 22mm 未満のラベルは印刷できません。ラベルの長さが 22mm 以上になるように、アプリで設定してください。

●本体にセットしているテープ幅と、アプリの設定値が異なっていませんか？

本体にセットしているテープの幅とアプリでの設定値が異なっていると、本体にセットしているテープ幅に合わせてラベルの長さが調整される場合があります。セットするテープ幅と、アプリでの設定値を合わせてください。
※設定方法の詳細は各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。

ラベルを貼ることができない

●裏紙をはがしていますか？

裏紙をはがして貼ってください。

●貼る場所が汚れていたり、凹凸があったりしませんか？

表面がザラザラしている場所や、ホコリ・油のついている場所には貼りつけられません。また、特殊な加工がしてある面や特殊な材質の面には貼り付けられない場合があります。

テープカートリッジを使いわける

使用するテープ種類に合わせて、下記の通り対応してください。

	テープ種類	設定方法
オートカッター使用禁止	耐熱ラベル・アイロンラベル・マグネットテープ・りぼん	①カッターの刃の摩耗を防ぐため、アプリの印刷設定からテープカットをしない設定に変更して印刷する。 ②本機からテープカートリッジを取り出す。 ③カートリッジ側にテープを 3mm（りぼんの場合は 10mm）程度残し、市販のはさみでまっすぐにカットする。
印刷濃度の調整が必要	耐熱ラベル 上質紙ラベル・アイロン転写テープ・グレー文字ラベル・クラフトラベル（白文字）	アプリから印刷濃度を「+3」に設定して印刷する。 印刷がカスレた場合、アプリから印刷濃度を「+3」に設定して印刷する。
鏡文字の設定が必要	アイロン転写テープ	アプリから鏡文字を設定して印刷する。

・「テープカット」「印刷濃度」「鏡文字」の設定方法については、各対応アプリから確認できる説明をご参照ください。
・テープカートリッジの詳しい使用方法是、テープカートリッジのパッケージおよび同梱されている取扱説明書をご覧ください。

!! 注意 !!

テープを本機にセットしたら、必ず一度「テープ送り」をしてテープやインクリボンのたるみを取ってください。

「テブラ」PRO SR-R2500P
取扱説明書
2025 年 2 月 第 2 版