
TEPRA PRO

KING JIM

SR-R690
基本操作マニュアル

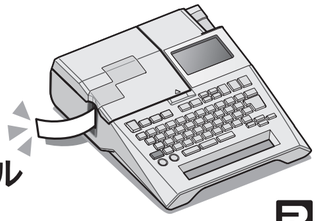

TAPE

414810400

【保証書付】
本書は保証書を兼ねています。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、購入日が証明できるものとともに大切に保管してください。


このたびは、ラベルライター「テプラ」PRO SR-R690 をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は「テプラ」PRO SR-R690 の使いかたを説明しています。
ご使用前に必ずお読みください。

本書のほかさらに詳しい操作説明は当社ホームページからご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_sr-r690_manual/

▼取扱説明書はこちら

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。

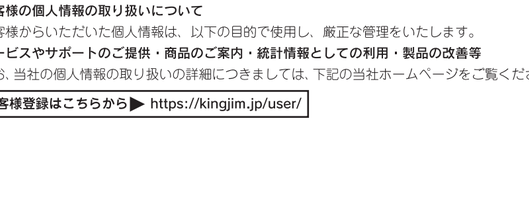

1. 「テプラ」PRO SR-R690 本体
2. ACアダプタ（AC1116J）
3. USB ケーブル（A-C タイプ）
4. 基本操作マニュアル（保証書付）（本書）

キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、P テープマーク、R テープマークは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
その他記載の会社名、商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

アンケート実施中！
みなさまのお声を、ぜひお聞かせください。
http://kj-q.com
抽選で謝礼を進呈いたします
※PC、スマホ、タブレットのみ対応

アフターサービスについて

■修理に出されるときは
保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中の ACアダプタ・USB ケーブル・テープカートリッジなど一式と保証書をご準備のうえ、当社お客様相談室またはお買い上げ販売店へお問い合わせください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 0120-79-8107
携帯電話からの場合 0570-06-4759（通話料お客様負担）

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
https://www.kingjim.co.jp/

WEBからのお問い合わせ
▼
https://kingjim.jp/contact/

■お客様登録のお願い
お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて
お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。
サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等
なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ https://kingjim.jp/user/

安全上のご注意 …必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本機をご使用のときは、必ず取扱説明書や本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

⚠危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
⚠警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

● 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。

⚠	⚠表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	⃠表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	❗表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠危険

電池の取り扱いについて
❗ 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの傷害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

⚠警告

ACアダプタについて
⃠ 専用の ACアダプタ（AC1116J）以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
⃠ ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
⃠ ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。

電池の取り扱いについて
⃠ 電池の⊕と⊖を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
❗ 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
❗ 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。
⃠ 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
❗ 本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。
❗ 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。
❗ 充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

その他
⃠ 本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り ACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
⃠ ぬれた手で本機や ACアダプタ、USB ケーブル、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
❗ 本機が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。
⃠ 本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り ACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
⃠ 本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、取扱説明書や本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

⚠注意

オートカッターについて
⃠ 印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。

その他
⃠ 本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
⃠ 電源が入っている状態で ACアダプタを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

「テプラ」で得られるラベルについて
⚠ 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を十分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

■ テープカートリッジを落としたり、分解しないでください。故障の原因となります。
■ テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。
■ テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース（再利用）をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページをご確認ください。
https://kingjim.jp/tepra_recycle/

その他のご注意

本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。
■ ACアダプタや USB ケーブルは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
■ 直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
■ 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
■ ACアダプタ差し込み口、USB コネクタ、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
■ 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
■ 本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テプラ」PRO テープカートリッジ（4、6、9、12、18、24mm 幅）をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■ 使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに［印刷］を押すことは、おやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
■ テープ送りは、必ず［シフト］＋［印刷］（＝テープ送り）でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になることがあります。
■ テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
■ キーボードの操作はていねいにおこなってください。乱暴な操作は故障の原因となります。また、ペン先などの鋭利なものでのキー操作は絶対におやめください。
■ テープカットをするときやテープ排出時などに動作音がしますが、異常ではありません。
■ 幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
■ テープをハサミで切るときに、指をはさまないように注意してください。
■ オートトリマーには「テプラ」PRO テープカートリッジ（9、12、18、24mm 幅）以外のラベルを差し込まないでください。
■ ハーフカットのスリットが入っているラベルは、スリット部分を折り曲げてオートトリマーに差し込んでください。
■ オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切り、ACアダプタをご使用の場合は抜いてください。
■ 電源を切るときには終了のメッセージが表示されます。メッセージ表示中は終了処理をしていますので、ACアダプタを抜かないでください。
■ 長時間使わないときは、電池、ACアダプタ、USB ケーブル、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、ACアダプタ、USB ケーブル、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
■ 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を目安にお取り換えください。
■ 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
■ 取扱説明書や本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
■ 取扱説明書や本書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。
■ 取扱説明書や本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。
■ 素材の特性上、製品の外観にばらつきが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
■ 同梱の USB ケーブルはデータ通信専用です。本機への給電には使用できません。

おもな仕様


■入力	入力装置	JIS 配列準拠キーボード式（65 鍵）
		文字ボタン 39、機能ボタン 26
	漢字変換方式	ATOK for テプラ（予測入力、学習機能付き連文節変換）
		搭載語句数 約 156,000 語（追加可能）
■表示	表示装置	ドットマトリクス FSTN 液晶パネル（バックライト付き）
	文字表示	130dot×64dot（8 文字 ×4 行）
■記憶	文章メモリー	約 175 文字
	内蔵ファイル	可変長データ式（あて名・名前と共用）
		約 5,000 文字 / 最大 99 ファイル（ファイル名を含む）
■フォント	内蔵文字数	全 8,327 文字
		漢字 JIS 第 1 水準 2,965 字
		漢字 JIS 第 2 水準 3,390 字
		漢字 その他 288 字
		ひらがな・カタカナ・英数字・記号・その他
	内蔵フォント	アウトラインフォント
		漢字書体 6 種、かな書体 8 種、英数書体 10 種
■印刷	印刷方式	熱転写 PRO 印刷方式
	ヘッド構成	サーマルヘッド（360dpi・256dot）
	最大印刷可能幅	約 18.1mm（24mm 幅テープ使用時）
	テープカートリッジ	「テプラ」PRO テープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm 幅
	カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
■電源、その他	電源	ACアダプタ（専用の ACアダプタ AC1116J を使用のこと）
		アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単 3 形 ×6 本）
	外形寸法	約 W193×D238×H66mm
	質量	約 1,005g（電池、テープカートリッジ除く）

「テプラ クリエイター」取扱説明書
Windows 向けラベルソフト「テプラ クリエイター」の使いかたを説明しています。
https://kingjim.jp/tepra_creator_manual/

「TEPRA LINK 2」取扱説明書
macOS 向けアプリ「TEPRA LINK 2」の使いかたを説明しています。
https://kingjim.jp/tepra_link2_manual/

ディスプレイの見かたとはたらき

■テキスト画面

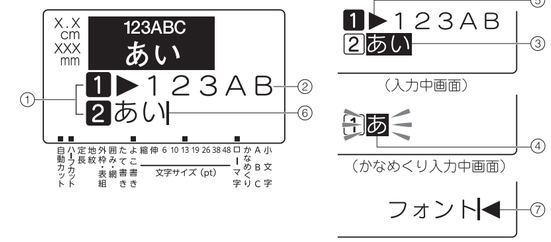

① 行頭マーク（1▶2…✕、1②…✕）
行頭に表示され、何行目かを示します。
1▶、2あ は印刷できる行を表し、1、2はその行に文字がまだ入力されていない（確定していない）ことを表しています。
✕、✕ は印刷できない行を表しています。
✕ が表示されているときは、印刷できません。

② 確定文字（例：123AB）
入力が確定した文字で、印刷されます。

③ 仮確定文字（反転表示）（例：あい）
仮確定の文字で、印刷されません。
［変換 スペース］で漢字、カタカナ、英数字に、［あ・ア・A］でひらがな、カタカナ、英字に変換できます。

④ 点滅文字
かなめくり入力途中の未確定の文字で、同じボタンを連続して押すと文字候補が順に表示されます。
点滅表示の文字は、印刷されません。


⑤ 文字モード指定マーク（▶）
文字、行、段落単位で、書体、飾り字などの機能を変更すると表示されます。

⑥ カーソル（|）
操作を実行する場所を示します。カーソル位置を基準に、文字や記号を挿入したり削除できます。

⑦ フルメモリーマーク（◀）
入力可能文字数（約 175 文字）をオーバーして、これ以上文字が入力できないときに表示されます。


各部の名前とはたらき

■本体（表）

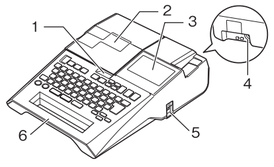

1. 上カバーつまみ
2. テープ確認窓
3. ディスプレイ
4. ACアダプタ差し込み口
5. USB コネクタ
6. ハンドル

■本体（内部）

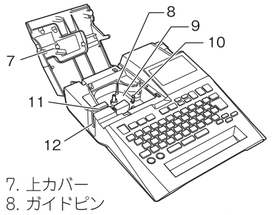

7. 上カバー
8. ガイドピン
9. テープカートリッジセット部
10. 固定フック
11. テープ通路
12. テープ出口


使う前の準備

1. ACアダプタを接続する

専用の ACアダプタ（AC1116J）で、家庭用コンセント（AC100V）から電源を取ります。

❶ ACアダプタのプラグを本機背面の ACアダプタ差し込み口にしっかりと差し込み、ケーブルをガイドに通す

❷ ACアダプタの電源プラグを家庭用コンセントに差し込む

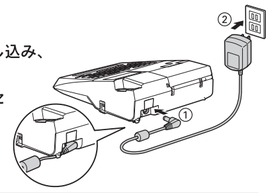


!!注意!!
・ACアダプタは、必ず専用の ACアダプタ（AC1116J）をお使いください。
・差し込みが不十分だと電源が入らない場合があります。

2. 電池（別売）を入れて使用するときは

本機にアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単３形 ×6 本：別売）をセットします。


❶ 電池カバーをはずす
レバーを手前に引きながら電池カバーを持ち上げます。

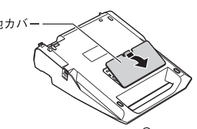

!!注意!!
必ず、電源を切ってからおこなってください。

❷ 電池を入れる
電池の向きに注意して、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単３形 ×6 本）を入れます。

❸ 電池カバーをはめる
電池カバーの上の爪を本機のミゾに合わせ、「パチン」と音がするまでしっかりカバーをはめます。

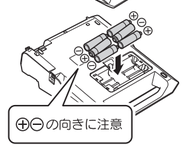

!!注意!!
・本機には単３形アルカリ乾電池または単３形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
・ニッケル水素電池をご使用になる際は、電池種類を「ニッケル水素」に変更してください。
・充電式ニッケル水素電池をご使用になる際は、電池に付属されている取扱説明書などをご確認ください。

3. テープカートリッジをセットする


!!注意!!
本機では、TAPE マークのついたテープカートリッジを使用してください。その他のテープカートリッジを使用すると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。






カートリッジ表面、裏面の記載を確認してください。
TAPE TAPE ○ 使用できます
TAPE ✕ 使用できません

❶ インクリボンのたるみを取る
セットするテープカートリッジの穴に鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻いて、たるみを取ってください。




❷ つまみ部分を持って、上カバーを開ける
上カバーつまみ部分を持ち上げてカバーを開けます。

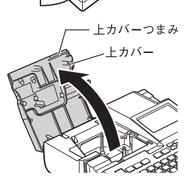

!!注意!!
・必ず、電源を切ってからおこなってください。
・上カバーは図の位置で止まります。無理に開けないでください。
・上カバーを持って、本機を持ち上げないでください。カバーがはずれて本体が落下すると、けがや本体が破損するおそれがあります。

❸ テープカートリッジをセットする
セットするテープカートリッジをラベルの貼ってある面を上にして、しっかりと押し込みます。正しくセットすると、本機の固定フックにテープカートリッジが固定されます。テープの先端が長めに出ているときや、新品のテープカートリッジをセットするときは、曲がったテープの先端をまっすぐにし、テープを「テープ通路」のミゾに通します。

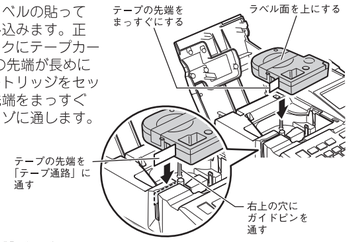


❹ 上カバーを閉じる
上カバーを指で軽く押してしっかり閉じます。

!!注意!!
・テープカートリッジをしっかり押し込まずに上カバーを閉じると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。
・上カバーはしっかり閉じてください。

4. 電源を入れる

❶ ON/OFF を押す
電源が入るとバックライトが点灯し、タイトル画面が表示されます。
すでにテキストが入力されているときは、タイトル画面のあとにテキストが表示され、指定されている機能のインジケーターが点灯します。

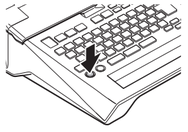

5. テープ送りをする

テープカートリッジをセットした直後は、テープのたるみを取るため、必ず「テープ送り」または「送りカット」をしてください。

❶ シフト を押しながら、印刷 （＝テープ送り）を押す
「テープ送り」メニューが表示されます。

❷ ▲ ▼ で「テープ送り」または「送りカット」を選ぶ

テープ送り
テープ送り
送りカット
送り長指定

❸ 選択/実行 を押す
「テープ送り」の場合は、テープが約 19mm 空送りされます。
「送りカット」の場合は、空送りされたあと、テープが自動的にカットされます。

文字を入力する

入力状態の切り換え

入力切換 を押すたびに「かなめくり入力」→「ABC 入力」→「ローマ字入力」の順で文字入力状態が切り換わります。
入力状態はインジケーターで確認できます。

漢字を入力する

漢字は、「読み」をひらがなで入力してから変換します。
ここでは「ローマ字入力」を例に説明します（初期設定値はローマ字に設定されています）。
例：「堺」を入力する

❶ 入力切換 を数回押して「ローマ字入力」を選ぶ

ローマ字入力

❷「さかい」を入力する
「さかい」が仮確定文字（反転表示）で入力されます。
ローマ字入力
S A 、K A 、I
さ　か　い

境　酒井　堺
坂井　堀目
1さかい

❸ 変換 スペース を押す
変換対象の１番目の候補が表示されます。
さらに 変換 スペース を押すと、変換候補一覧が表示され、次の候補が選択されます。

堺

❹「堺」になっている状態で 選択/実行 を押す
「堺」が確定します。
行頭マークが 1 から 1 に変わります。

堺
1堺

英字を入力する

英字を入力するときに「ABC 入力」にすると、文字ボタンを押して、直接英字を入力できます。小文字の入力には シフト を使います。
例：「Box」を入力する

❶ 入力切換 を数回押して「ABC 入力」を選ぶ

❷「Box」を入力する
入力：B 、シフト＋O 、シフト＋X

Box
1Box

文字を削除する

文字の後ろ（右側）にカーソルを合わせ 削除 を押すと文字が削除されます。

定期点検
1定期点検実施中
カーソル

削除 ×2 回

点検実施
1点検実施中

文字を挿入する

文字を挿入したいところにカーソルを合わせて入力します。

点検実施
1点検実施中
カーソル

入力する

特別点検
1特別点検実施

すべての文章を消去する

入力した文章をすべて消去したいときは「全文消去」をおこないます。シフト を押しながら 削除 全消去 （＝全消去）を押し、「実行？」と表示されたら 選択/実行 を押します。

入力した内容をすべて消去
実行？

!!注意!!
全文消去は、入力したすべての文章が消去されます。文章の書体や外枠など各機能の指定内容も消去されます。消去をおこなう前に、十分に確認してください。

記号（絵文字）を入力する

操作パネルに表記されていない記号や絵文字は、記号（絵文字）メニューから指定します。

例：
おとくなセット！
初回限定Box

ここを入力します

❶ 記号 または シフト＋記号 （＝絵文字）を押す
「記号」メニューまたは「絵文字」メニューが表示されます。

❷ ▲ ▼ で分類を選ぶ
ここでは、例として「絵文字」の「趣味」を選びます。

絵文字
▲案内用
趣味
▼生き物

❸ 選択/実行 を押す
「趣味」の絵文字が表示されます。

❹ ← → で「🎣」を選ぶ

絵文字　趣味

❺ 選択/実行 を押す

Box
1Box

「🎣」が入力されます。

!!注意!!
２桁の数字は、記号 を押して「２桁数」を選んで入力します。文字ボタンでの入力では２桁数字にはなりません。

新しい行を作る

行の終わりで 選択/実行 を押すと、新しい行に入力することができます（改行）。

例：３行の文章を入力する

営業１課
営業２課
営業３課

❶「営業１課」を入力し、選択/実行 を押す
２行目に行頭マークが表示されます。

営業1課
1営業１課

選択/実行

営業1課
1営業１課
2

❷「営業２課」を入力し、選択/実行 を押す
３行目に行頭マークが表示されます。

営業1課
営業2課
1営業１課
2営業２課

選択/実行

営業1課
営業2課
2営業２課
3

続けて３行目を入力します。

新しい段落を作る

シフト を押しながら 選択/実行 （＝改段落）を押すと、新しい段落ができます。

例：【ラベルは】

内線　営業1課　131
営業部　営業2課　132
営業3課　133
段落１　段落２

【画面上では】
段落１
1 内線
2 営業部
段落２
1 営業1課␣131
2 営業2課␣132
3 営業3課␣133

❶ 段落１を入力する
１行目「内線」
２行目「営業部」と入力します。

1内線
2営業部

❷ 文末にカーソルを合わせ、シフト を押しながら 選択/実行 （＝改段落）を押す
新しい段落が発生し、1 が表示されます。

1内線
2営業部
1

❸ 段落２を入力する
１行目「営業１課␣131」
２行目「営業２課␣132」
３行目「営業３課␣133」と入力します。

2営部
1業１課␣１３１
2業２課␣１３２
3業３課␣１３３

文字サイズを指定する

スタイズ を使うと、文字サイズを一段階ずつ切り換えられます。各行の文字サイズを「おまかせフォーマット」の組み合わせから選択できます。

❶ 目的の文字サイズになるまで スタイズ を押す
スタイズ を押すたびに選択肢が切り換わります。
カーソルがある行の文字サイズは、ディスプレイのインジケーターで確認できます。

文字サイズ　3/4
1行 ■■■中

書体を変更する

書体 を押すことでラベルの書体を以下の順で切り換えることができます。

❶ 目的の書体になるまで 書体 を押す
書体 を押すたびに、選択された書体が表示され、選択肢が切り換わります。

明朝体→ゴシック→UD 体→てがき→丸ゴシック→行書体

ラベルの向きを変える（縦・横）

縦・横 を使うと、ラベルの向きを「縦」または「横」に切り換えることができます。

千代田区＊＊
石原　大輔

↔



❶ 縦・横 を押す
「たて書き」と表示された場合は、たて書きになります。
「よこ書き」と表示された場合は、よこ書きになります。

たて書き

よこ書き

MEMO
・縦・横 ボタンは文章全体のラベルの向きを変えます。
・編集機能の「縦・横」では文章単位または段落単位で指定できます。

印刷する

❶ 印刷 を押す
「準備中」と表示されたあと、ラベル長さ、印刷枚数が表示され、印刷が始まります。印刷が終わるとテープは自動的にカットされます（一部テープを除く）。

長さ　8.0cm
幅　18mm
1 枚

テープカートリッジを使いわける

テープカートリッジの使いわけについての詳細はこちらから
https://kingjim.jp/tepra_tape_selection/sr-r690/

お手入れについて

お手入れについての詳細はこちらから
https://kingjim.jp/tepra_care/sr-r690/

故障かな？と思ったら

ON/OFF を押してもディスプレイに何も表示されない

●ACアダプタはしっかりと接続されていますか？
本機の ACアダプタ差し込み口とコンセントにしっかりと接続してください。

●電池は正しくセットされていますか？
電池の向きが⊕⊖逆にセットされていると電源は ON になりません。電池ケースの中に刻印されている向きに、すべての電池が正しくセットされているか確認してください。

●専用 ACアダプタ以外の ACアダプタを使用していませんか？
専用の ACアダプタ（AC1116J）以外の ACアダプタをご使用になると、本機の回路を損傷したり、過熱するなど大変に危険です。

●電池が消耗していませんか？
消耗した電池を使用していると、電源が入らないことがあります。新しい電池と交換するか、専用の ACアダプタ（AC1116J）を使用してください。

正常な動作をしない

本機は電子機器のため、まれに静電気やその他の原因で不具合を起こすことがあります。不具合によって、表示が乱れたり電源の ON/OFF ができないなど、正常に動作しなくなったときは、「本機の初期化」をしてください。本機の初期化の操作説明や注意事項は当社ホームページからご確認ください。

文字がきちんと印刷されない

●印刷ヘッドが汚れていませんか？
印刷ヘッドにゴミ、ホコリなどが付着すると文字の一部がカスレることがあります。印刷ヘッドを掃除してください。
➔本書裏「お手入れについて」

ラベルを印刷後、テープカットされない

●「カット設定」が「おまかせ」になっていませんか？
本機では、自動カットの初期設定値が「おまかせ」に設定されており、カットをすることで品質を保証できないテープについては、自動カットをおこないません。自動カットがおこなわれるかどうかを確認したい場合は、テープカートリッジをセットしてインジケーターを確認してください。

「テプラ」PRO SR-R690
基本操作マニュアル
2026 年 4 月　第 1 版

©2026 KINGJIM Printed in China 02-①