

TEPRA

PRO

SR370

基本操作マニュアル



414561300

【保証書付】


本書は保証書を兼ねています。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、購入日が証明できるものとともに大切に保管してください。

このたびは、ラベルライター「テプラ」PRO SR370をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は「テプラ」PRO SR370の使いかたを説明しています。ご使用前に必ずお読みください。

本書の文中で「SR370 取扱説明書」と記載している箇所、そのほかさらに詳しい操作説明は当社ホームページからご確認ください。
<https://www.kingjim.co.jp/download/manual/tepra/>

同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。

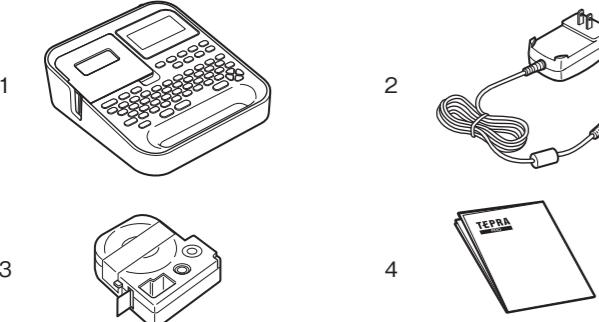

1. 「テプラ」PRO SR370 本体
2. AC アダプタ (AC0615J)
3. 試用 PRO テープカートリッジ
4. 基本操作マニュアル (保証書付) (本書)

キンギンジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、P テープマークは株式会社キンギンジムの商標または登録商標です。

その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

アフターサービスについて

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中の AC アダプタ・テープカートリッジなど一式と保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。

なお、修理・検査をおこなうと、登録されているファイル・入力した文章のデータや学習内容などは消去されます。また、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

■お客様登録のお願い

お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キンギンジムがご提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。

サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等

なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ <https://kingjim.jp/user/>

KING JIM



P
TAPE

安全上のご注意 …必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本機をご使用のときは、必ず取扱説明書や本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

● 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。

△	△ 表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
○	○ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。
!	! 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 危険

電池の取り扱いについて

! 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの傷害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

AC アダプタについて

! 専用の AC アダプタ (AC0615J) 以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

! AC アダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

! AC アダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。

電池の取り扱いについて

! 電池の①と②を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

! 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。

! 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。

! 新しい電池と使用した電池や古い電池、鉛柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

! 本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。

! 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しく使用してください。

! 充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

その他

! 本機を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあります。故障や火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り AC アダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

! ぬれた手で本機や AC アダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

! 本機や基本操作マニュアル（保証書付）（本書）が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。

! 本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り AC アダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

! 本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、取扱説明書や本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

⚠ 注意

オートカッターについて

! 印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。

その他

! 本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。

! 電源が入っている状態で AC アダプタを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

「テプラ」で得られるラベルについて

! 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を十分確認してから使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつまましては、当社ではいつせいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

- テープカートリッジを落としたり、分解しないでください。故障の原因となります。
- テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。
- テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。
使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース（再利用）をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。
https://kingjim.jp/tepra_recycle/



その他のご注意

本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。

- AC アダプタは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
- 直射日光の当たる場所、車内など熱がこまる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- 人体、生き物・公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- AC アダプタ差込み口、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- 本機の性能を十分に発揮するため、キンギンジム純正「テプラ」PRO テープカートリッジ (4, 6, 9, 12, 18, 24mm 幅) をお使いください。キンギンジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに [印刷] を押すことはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- テープ送りは、必ず [2] + [印刷] (=テープ送り) でおこなってください。無理に手で引っ張つたりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になります。
- テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- キーボードの操作はていねいにおこなってください。乱暴な操作は故障の原因となります。また、ベン先などの鋭利なものでのキー操作は絶対におやめください。
- テープ排出時に動作音がしますが、異常ではありません。
- 幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
- テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
- オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切り、AC アダプタをご使用の場合は抜いてください。
- 電源を切るときには終了メッセージが表示されます。メッセージ表示中は終了処理をしていますので、AC アダプタを抜かないでください。
- 長時間使わないときは、電池、AC アダプタ、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、AC アダプタ、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から漏液漏れすることがあります。電池に記載してある使用推奨期限を自らお取り換えてください。
- 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
- 取扱説明書や本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 取扱説明書や本書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。
- 取扱説明書や本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

おもな仕様

■入力

入力装置 JIS 配列準拠キーボード式 (60 鍵)
入力ボタン 39、機能ボタン 21
ローマ字入力、かなめぐり入力、ABC 入力、小文字入力、絵文字 (記号) 入力
学習機能付き最長一致熟語・単漢字変換方式
学習機能付き最長一致熟語・単漢字変換方式 約 63,000 語 (熟語学習容量 約 20 語)
单漢字変換辞書 約 10,000 語 (单漢字学習容量 約 30 語)

■表示

表示装置 STN 液晶パネル
130dot × 64dot (8chr × 4line)

■記憶

約 125 文字 / 5 ファイル

■フォント

全 5,598 文字

漢字 JIS 第 1 水準 2,965 字

漢字 JIS 第 2 水準 1,198 字

漢字 その他 29 字

ひらがな・カタカナ・英数字・記号・その他

ピットマップフォント

漢字書体 3 種・かな書体 5 種、英数書体 5 種

■印刷

熱転写 PRO 印刷方式

サーマルヘッド・96dot、180dpi

「テプラ」PRO テープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm 幅

オートカッター

AC アダプタ (専用の AC アダプタ AC0615J を使用のこと)

アルカリ乾電池または充電式

使う前の準備

1. AC アダプタを接続する

専用の AC アダプタ (AC0615J) で、家庭用コンセント (AC100V) から電源を取ります。

- ① AC アダプタのプラグを本機右側のアダプタ差込み口にしっかりと差し込む
※ 差し込みが不十分だと電源が入らない場合があります。

- ② AC アダプタの電源プラグを家庭用コンセントに差し込む

!! 注意 !!
AC アダプタは、必ず専用の AC アダプタ (AC0615J) をお使いください。

2. 電池（別売）を入れて使用するときは

本機にアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単3形×6本：別売）をセットします。

① 電池カバーをはずす

レバーを手前引いてから電池カバーを持ち上げます。

!! 注意 !!

必ず、電源を切ってからおこなってください。

② 電池を入れる

電池の向きに注意して、アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単3形×6本）を入れます。

③ 電池カバーをはめる

電池カバーの手前の突起を本機のミソに合わせ、しっかりとカバーをはめます。

!! 注意 !!

・本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。他の電池は使用できません。▶SR370 取扱説明書 P.22
・ニッケル水素電池をご使用になる際は、電池種類を「ニッケル水素」に変更してください。▶SR370 取扱説明書 P.77 「電池種類を変更する」
・充電式ニッケル水素電池をご使用になる際は、電池に付属されている取扱説明書などをご確認ください。

3. テープカートリッジをセットする

① インクリボンの「たるみ」を取る

セットするテープカートリッジの穴に鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻いて、「たるみ」を取ってください。

② つまみ部分を持って、上カバーを開ける

上カバーのつまみ部分を持ち上げてカバーを開けます。

!! 注意 !!

・必ず、電源を切ってからおこなってください。
・上カバーは図の位置で止まります。無理に開けないでください。
・上カバーを持って、本機を持ち上げないでください。カバーがはずれて本体が落下すると、けがや本体が破損するおそれがあります。

③ テープカートリッジをセットする

セットするテープカートリッジをラベルの貼つた面を上にして、しっかりと押しこみます。正しくセットすると、本機の固定フックにテープカートリッジが固定されます。テープの先端が長めに出ているときは、新品のテープカートリッジをセットするときは、曲がったテープの先端をまっすぐにし、テープを「テープ通路」のミソに通します。

④ 上カバーを閉じる

上カバーを指で軽く押してしっかりと閉じます。

!! 注意 !!

・テープカートリッジをしっかりと押しこまらずに上カバーを閉じると、本機やテープカートリッジが破損するおそれがあります。
・上カバーはしっかりと閉じてください。

4. 電源を入れる


① [ON/OFF] を押す

電源が入るとタイトル画面が表示されます。
すでにテキストが入力されているときは、タイトル画面のあとにテキストが表示され、指定されている機能のインジケーターが点灯します。

▶SR370 取扱説明書 P.19 「ディスプレイ（画面）の見かた」

MEMO

電源が入ったまま約5分間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため、オート・パワーオフ機能により自動的に電源が切れます（電源が切れても入力した文章はなくなりません）。ON/OFF をもう一度押すと、オート・パワーオフ直前の状態に戻ります。

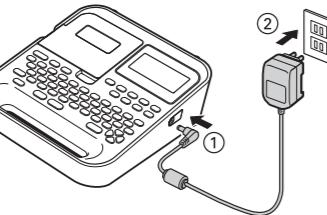

5. テープ送りをする

テープカートリッジをセットした直後は、テープの「たるみ」を取るため、必ず「テープ送り」または「送りカット」をしてください。


- ① [シフト] を押しながら、[印刷] (=テープ送り) を押す
「テープ送り」メニューが表示されます。
② [□] で「テープ送り」または「送りカット」を選ぶ
③ [選択実行] を押す
「テープ送り」の場合は、テープが約20mm 空送りされます。
「送りカット」の場合は、空送りされたあと、テープが自動的にカットされます。

テープ送り
テープ送り
送りカット
送り長指定

文字を入力する

入力方式の設定

本機では、「ローマ字入力」と「かなめくり入力」の2つの入力方式で、文字を入力することができます。
入力方式はかなめくり入力インジケーターで確認できます。

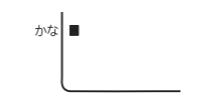

- ① [シフト] を押しながら [環境] (=環境設定) を押す
「環境設定」メニューが表示されます。
② [□] で「入力方式」選び [選択実行] を押す
③ [□] で、「ローマ字」または「かなめくり」を選ぶ
④ [選択実行] を押す

環境設定
保存値
入力方式
印刷濃度

漢字を入力する

漢字は、「読み」をひらがなで入力してから変換します。
例：「埠」を入力する

- ① [あああ] を数回押してひらがな入力モードを選ぶ

ひらがな入力

- ② 「さかい」を入力する
「さかい」がネガ表示になります（かなめくり入力の場合は、最後の文字が点滅します）。
ローマ字入力
S(A)、K(A)、I
さ
か
い
かなめくり入力
さ ×1回、わ ×1回、あ ×2回
さ
か
い



- ③ [変換] を押す
「さかい」という読みの漢字候補が点滅表示されます。
[変換] を押すたびに、候補が次々と表示されます。
候補は、熟語から先に表示されます。

- ④ [□] または [変換] を数回押して「埠」を点滅表示させる

埠
埠
埠

- ⑤ [選択実行] を押す
「埠」が確定します。

埠

英数字を入力する

英数字を入力するときは、入力モードを「ABC（大文字）入力」または「abc（小文字）入力」にして、直接入力します。
例：「BOX」、「box」を入力する

- ① [あああ] を押して入力モードを選ぶ

ABC（大文字）入力
abc（小文字）入力

- ② 「BOX」を入力する

BOX
1 BOX

文字を削除する

文字の後ろ（右側）にカーソルを合わせて [削除] を押すと、文字が削除されます。

- 定期点検
1定期点検実施
カーソル

定期実施
1定期実施

文字を挿入する

文字を挿入したいところにカーソルを合わせて入力します。

- 点検実施
1点検実施
カーソル

特別点検
1特別点検実施
カーソル

入力する

すべての文章を消去する

入力した文章をすべて消去するときは「全文消去」をおこないます。[シフト] を押しながら [印刷] (=全文消去) を押し、「実行？」と表示されたら [選択実行] を押します。

入力した内容をすべて消去
実行?

!! 注意 !!
全文消去では、入力中の文章と書体などの指定内容が消去されます。消去をおこなう前に、十分に確認してください。

絵・記号を入力する

操作パネルに表記されていない絵文字や記号は、絵・記号メニューから指定します。
▶SR370 取扱説明書 P.40 「絵・記号を入力する」

例：末尾に絵文字の「②」を挿入する

おとくなセット!
初回限定Box ②

ここを入力します

- ① [印刷] を押す
「絵・記号」メニューが表示されます。

- ② [□] で「絵文字」を選ぶ

絵文字
記号
記号
イラスト

- ③ [選択実行] を押す
「絵文字」メニューが表示されます。

- ④ [□] で「仕事」を選び、[選択実行] を押す

絵文字
業内用
仕事
お店

- ⑤ [□] で「②」を選ぶ

②
②
②

- 「②」が入力されます。

手順②で「記号」を選ぶと、同様の操作で記号を入力できます。

「仕事」の絵文字が表示されます。

⑥ [選択実行] を押す

②
②
②

「②」が入力されます。

手順②で「記号」を選ぶと、同様の操作で記号を入力できます。

「仕事」の絵文字が表示されます。

⑦ [印刷] を押す

「準備中」と表示されたあと、ラベル長さと印刷枚数が表示され、印刷が始めるとテープは自動的にカットされます。

ラベルを貼る

印刷したラベルの裏紙をはがして貼ります。

- ① 裏紙をはがす

裏紙をはがす

- ② しっかりとこすって貼り付ける

しっかりとこすって貼り付ける

文字サイズを変更する

[シフト] を使うと、文字サイズを一段階ずつ切り換えられます。各行の文字サイズを選択肢の組み合わせから選択できます。

- ① 目的の文字サイズになるまで [印刷] を押す

[印刷] を押すたびに選択肢が切り換わります。
カーソルがある行の文字サイズは、ディスプレイのインジケーターで確認できます。

文字サイズ
3/4
1行
中
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
1/66
1/67
1/68
1/69
1/70
1/71
1/72
1/73
1/74
1/75
1/76
1/77
1/78
1/79
1/80
1/81
1/82
1/83
1/84
1/85
1/86
1/87
1/88
1/89
1/90
1/91
1/92
1/93
1/94
1/95
1/96
1/97
1/98
1/99
1/100
1/101
1/102
1/103
1/104
1/105
1/106
1/107
1/108
1/109
1/110
1/111
1/112
1/113
1/114
1/115
1/116
1/117
1/118
1/119
1/120
1/121
1/122
1/123
1/124
1/125
1/126
1/127
1/128
1/129
1/130
1/131
1/132
1/133
1/134
1/135
1/136
1/137
1/138
1/139
1/140
1/141
1/142
1/143
1/144
1/145
1/146
1/147
1/148
1/149
1/150
1/151
1/152
1/153
1/154
1/155
1/156
1/157
1/158
1/159
1/160
1/161
1/162
1/163
1/164
1/165
1/166
1/167
1/168
1/169
1/170
1/171
1/172
1/173
1/174
1/175
1/176
1/177
1/178
1/179
1/180
1/181
1/182
1/183
1/184
1/185
1/186
1/187
1/188
1/189
1/190
1/191
1/192
1/193
1/194
1/195
1/196
1/197
1/198
1/199
1/200
1/201
1/202
1/203
1/204
1/205
1/206
1/207
1/208
1/209
1/210
1/211
1/212
1/213
1/214
1/215
1/216
1/