

SR5900P

macOS用セットアップガイド

「テプラ」PRO SR5900Pは、パソコンやiOS/Android端末に接続してラベルを作成し、印刷します。本書では、macOSでのネットワーク接続の方法について説明しています。

Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」については本機に同梱の取扱説明書をご覧ください。また、iOS/Android端末との接続については、「TEPRA LINK 2」アプリ内の「アプリの使い方」、または当社ホームページに掲載している同アプリの取扱説明書をご覧ください。

本機の使いかたや機能については「SR5900P 取扱説明書」、アプリケーションの操作や動作環境については「TEPRA LINK 2」内の「アプリの使い方」をご覧ください。

目次

■ アプリケーションのインストール.....	1
■ 本機の接続方法について	2
USB で接続する	3
有線 LAN で接続する.....	3
インフラストラクチャモードで接続する	3
アクセスポイントモードで接続する	4
■ ネットワーク設定確認ツールについて	5
起動方法.....	5
■ その他の接続方法	6
無線 LAN アクセスポイントの設定画面に PIN コードを入力する.....	6
無線 LAN アクセスポイントの SSID とパスワードを本機に設定する	6
有線 LAN/ 無線 LAN の IP アドレスを手動設定する（固定 IP アドレスを使用）.....	7

アプリケーションのインストール

Mac App Storeから「TEPRA LINK 2」を検索してインストールしてください。
インストールされた「TEPRA LINK 2」は、Dockやアプリケーションフォルダから起動できます。






<https://kingjim.jp/tepralink2-macos/>




■ 本機の接続方法について

以下のいずれかの方法で、Macと本機を接続できます。

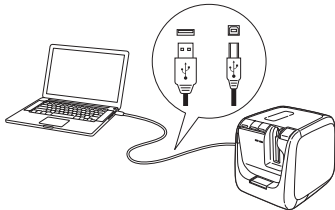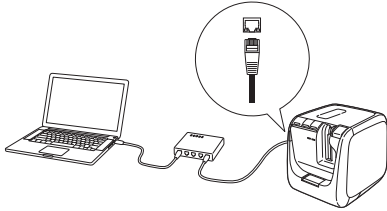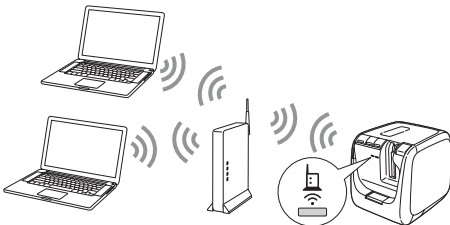接続方法	接続操作の概要		操作項目
USB接続	USBケーブルで接続します。		A-1
有線LAN接続	LANケーブルで接続します。本機を構築済みのネットワーク環境に接続することができます。		A-2
無線LAN接続	<p>「インフラストラクチャモード」 本機を無線ネットワークのクライアント（子機）としてネットワークに接続します。接続先の親機（無線LANアクセスポイントや無線LANルーターなど）が必要です。</p>		A-3
	<p>「アクセスポイントモード」 本機を無線LAN機能のあるMacと直接、無線で接続します。本機に対し、同時に最大4台までの機器が接続可能です。</p>		A-4

A-1 USBで接続する

- 1 本機をUSBケーブルで接続し、電源をONにする

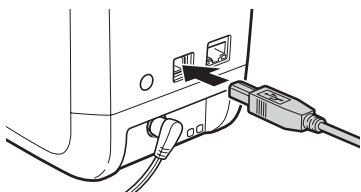


本機がMacに認識されます。

以上で、作業終了です。

A-2 有線LANで接続する

- 1 本機をLANケーブルで接続し、電源をONにする

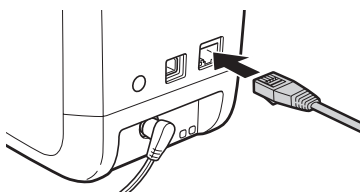

以上で、作業終了です。

MEMO


IPアドレスを手動設定して接続する場合は、「ネットワーク設定確認ツール」で変更してから接続します。7ページの「有線LAN/無線LANのIPアドレスを手動設定する（固定IPアドレスを使用）」を参照してから接続してください。

A-3 インフラストラクチャモードで接続する


無線LANをインフラストラクチャモードで接続します。
ここでは、WPS機能に対応した無線LANアクセスポイントと接続する手順で説明しています。PINコードまたはSSIDを指定して接続する方法については、6ページの「その他の接続方法」を参照してください。

- 1 本機の無線LANモードをインフラストラクチャモードにする
無線LANモード切替ボタン（無線LANモード切替）を押して、無線LANモード切替ランプを点滅させます（その後、消灯します）。

無線LANモード切替ボタン

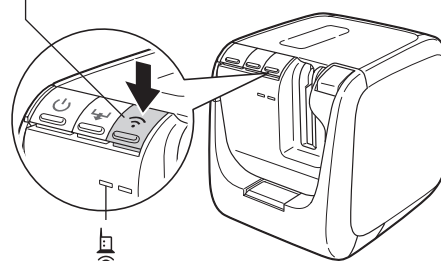

- 2 本機背面の【CONNECT】ボタンの位置を確認する
次の手順でボタンを押せるよう、準備しておきます。

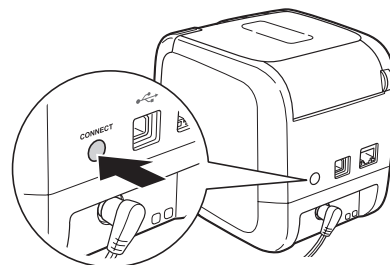

- 3 無線LANアクセスポイントの【WPS】ボタンを押してから、本機の【CONNECT】ボタンを押す
ランプが点滅します。
無線LANアクセスポイントがWPS機能のプッシュボタン方式に対応していない場合は、6～7ページの「その他の接続方法」の方法で接続してください。



- 4 接続するまでしばらく待つ
無線LANアクセスポイントとの接続が成功すると、点滅していた無線LANモード切替ランプが点灯になります。

以上で、作業終了です。


A-4 アクセスポイントモードで接続する

無線LANをアクセスポイントモードで接続します。
ここでは、無線LAN機能のあるMacに本機のSSIDとパスワードを設定する手順で説明しています。

① 本機の無線LANモードをアクセスポイントモードにする

 (無線LANモード切替) ボタンを押して  (アクセスポイントモード) ランプを点滅させます (起動直後は一定時間点滅のあと、点灯になります)。


無線LANモード切替ボタン

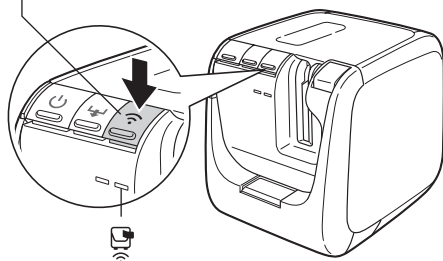

② 本機の (無線LANモード切替) ボタンを3秒以上押して「ステータス印刷」をする

SSIDとパスワードを確認します。

無線LANモード切替ボタン

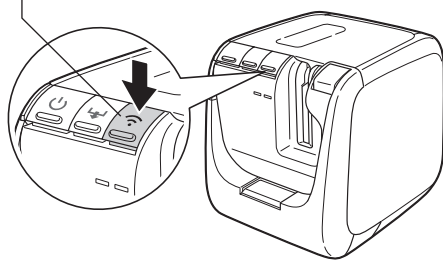

Ethernet Address	000000000000
<WLAN Access Point>	
SSID	DIRECT-SR5900PA0E00
Password	12345678

MEMO

- 「ステータス印刷」をおこなうためには、テープカートリッジ (6~36mm幅) をセットしておく必要があります。
- ステータス印刷の文字が読みづらい、またはテープカートリッジがないなどで印刷できない場合は、5ページの「[ネットワーク設定確認ツールについて](#)」でSSIDを確認してください。

③ Macで無線LANアクセスポイントとして本機を選択する

メニューバーの無線アイコンをクリックし、表示される一覧から本機のSSIDを選択します。



④ 表示される画面でパスワードを入力し、[接続] をクリックする




以上で、作業終了です。

MEMO

- 無線LANで接続できる機器は、無線LAN機能のあるパソコンやiOS/Android端末です。
- インフラストラクチャモードとアクセスポイントモードは同時には使用できません。

■ ネットワーク設定確認ツールについて

TEPRA LINK 2の機能のひとつである「ネットワーク設定確認ツール」は、接続している本機の以下のネットワーク設定を確認、変更できます。USB接続でのみ利用が可能です。

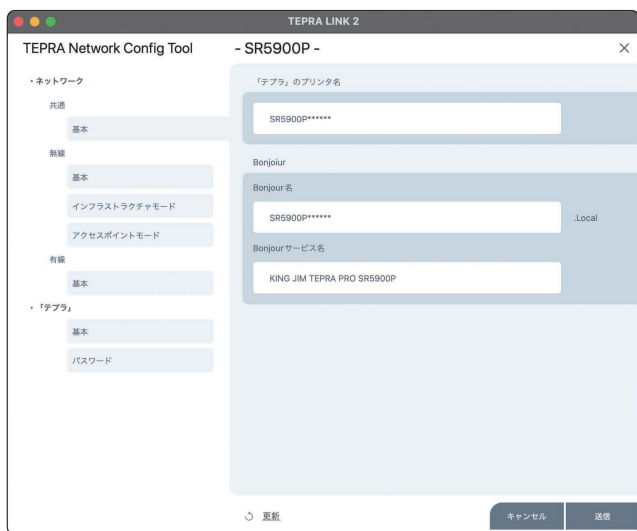

設定画面			設定項目
ネットワーク	共通	基本	プリンタ名 Bonjour設定
		無線	基本
	インフラストラクチャモード		無線接続状態 IPアドレス設定 セキュリティ設定
	アクセスポイントモード		無線モード DHCP設定 IPアドレス設定 セキュリティ設定
	有線		基本
	「テプラ」	基本	ソフトウェア情報 印刷タイムアウト
			パスワード

MEMO

「ネットワーク設定確認ツール」の使用方法については「TEPRA LINK 2」内の「アプリの使い方」もあわせてご覧ください。

起動方法

- 1 本機をUSB接続し、TEPRA LINK 2を起動する
編集画面のメニューを選択します。




- 2 ネットワーク設定確認ツールを選択し、起動する



■ その他の接続方法



無線LANアクセスポイントの設定画面にPINコードを入力する

「TEPRA LINK 2」インストール後、以下の手順で操作します。

- 1 親機になる無線LANアクセスポイントの設定ユーティリティなどを起動して、PINコードを入力できる準備をしておく
- 2 本機の （無線LANモード切替）ボタンを押して無線LANモードをインフラストラクチャモードにする
- 3 本機背面の「CONNECT」ボタンを3秒以上押して「PINコード印刷」をする

MEMO

「PINコード印刷」をおこなうためには、テープカートリッジ（6～36mm幅）をセットしておく必要があります。


- 4 PINコード印刷後、（インフラストラクチャモード）ランプが点滅している2分以内に、印刷されたPINコードを無線LANアクセスポイントの設定ユーティリティなどの画面に入力する
- 5 接続が完了すると （インフラストラクチャモード）ランプが点滅から点灯に変わります


以上で、作業終了です。

無線LANアクセスポイントのSSIDとパスワードを本機に設定する

A-1 「USBで接続する」の項目のあと、以下の手順で操作します。

- 1 本機をUSB接続し、「ネットワーク設定確認ツール」を起動する
- 2 SSIDとパスワードを設定し、「送信」をクリックする
「インフラストラクチャモード」設定画面で無線LANアクセスポイントのセキュリティ方式とSSID、パスワードを設定します。

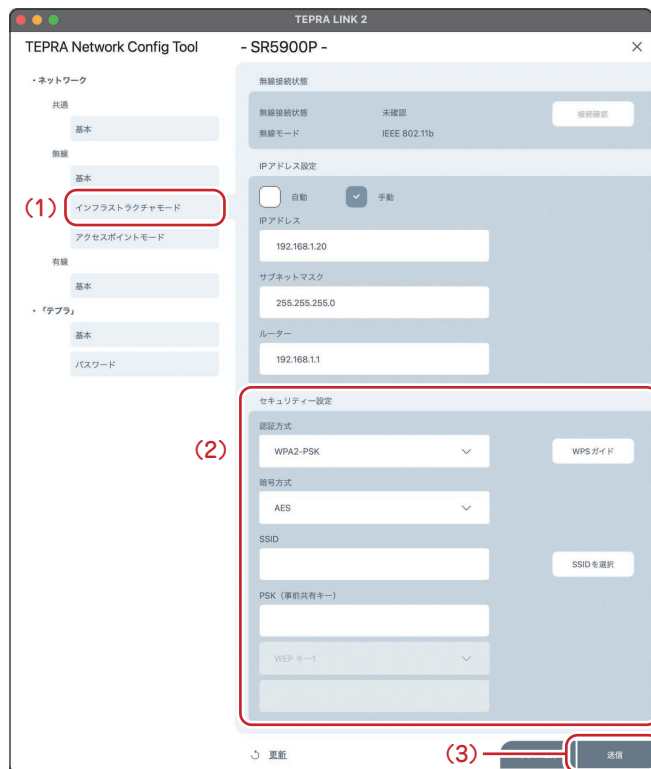


無線LANアクセスポイントとの接続が成功すると、（インフラストラクチャモード）ランプが点灯します。

以上で、作業終了です。


有線LAN/無線LANのIPアドレスを手動設定する（固定IPアドレスを使用）

A-1 「USBで接続する」の項目のあと、以下の手順で操作します。

- 1 本機をUSB接続し、「ネットワーク設定確認ツール」を起動する
- 2 IPアドレスを設定し、「送信」をクリックする
無線LANの場合は「インフラストラクチャモード」設定画面で「手動」を選択し、IPアドレス、サブネットマスク、ルーターのアドレスを入力します。

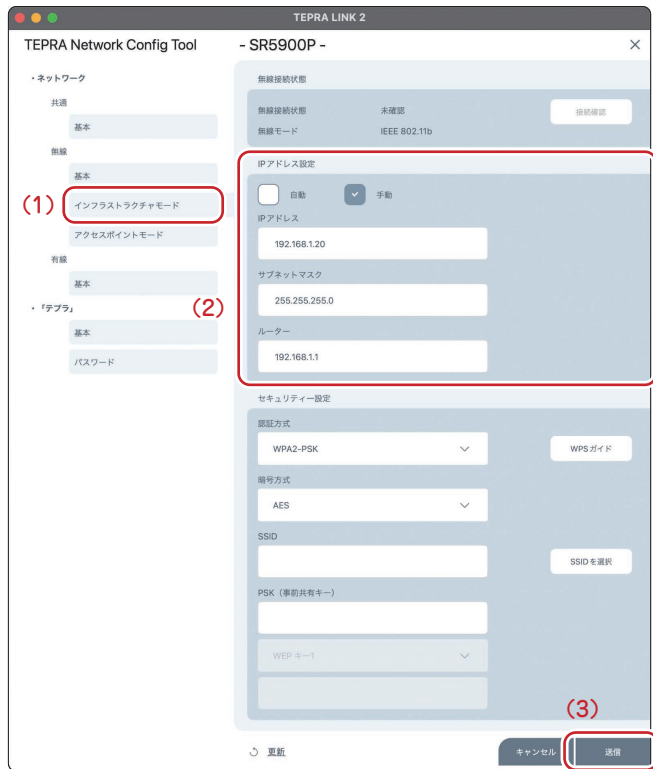

有線LANの場合は「有線」の「基本」設定画面で「手動」を選択し、IPアドレス、サブネットマスク、ルーターのアドレスを入力します。

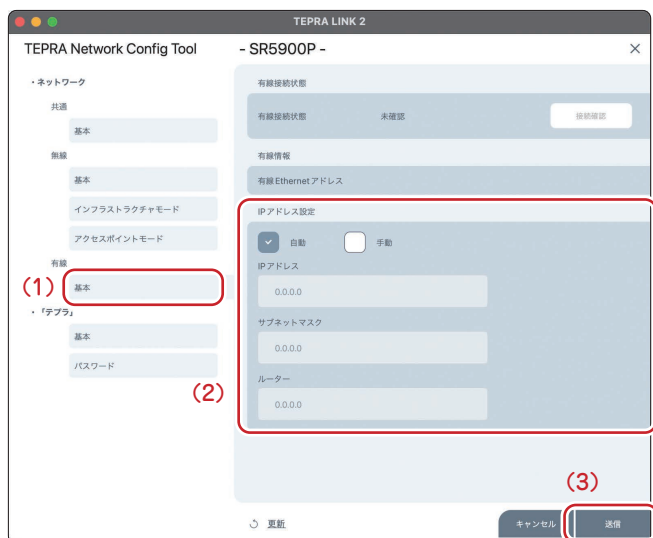

以上で、作業終了です。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102

携帯電話からの場合 0570-06-4759

※通話料お客様負担

受付時間：平日（月曜日～金曜日） 午前9時00分～午後5時00分

■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.kingjim.co.jp/>

キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、テプラPROは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Mac、macOS、BonjourはApple Inc. の商標です。

AndroidはGoogle Inc. の商標または登録商標です。

その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。