

ビジュアルバータイマー 大型
VBT100

取扱説明書

このたびは、ビジュアルバータイマー大型VBT100をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねています。すぐにお手に行ける場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

- 【セット内容】
- ・VBT100本体

・目盛り色分けシール

・取扱説明書（保証書付）

- 製品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- 本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 本製品は、日本国内専用です。This product is for use only in Japan.
- 本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。
- キングジム、KING JIM、ビジュアルバータイマーは株式会社キングジムの商標または登録商標です。



アンケート実施中

http://kj-q.com

抽選で謝礼を進呈いたします

※PC、スマホ、タブレットの対応

保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。当社が無償で修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
3. ご転居やご購入品等で、お買い上げ販売店に修理をご依頼にれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

(1)使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷

(2)お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、液体がぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、圧力等による故障および損傷

(3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷

(4)キングジム製品以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた製品の故障および損傷

(5)本保証書の提示がない場合

(6)本保証書にお買い上げ年月日、お客様名の記入および販売店印のない場合、または購入日が証明できるものがない場合

(7)お買い上げの製品が、使用后に有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合

(8)本体内蔵部品の消耗、磨耗、損傷
5. 同梱付属品、別売品の保証、修理は承っておりません。
6. 保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様が製品を使用することによって発生した直接損害または間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益、および得べかりし利益の損失等に対して、当社は一切責任を負わず、また当社に故意または重大な過失がある場合には、製品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。
7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8. 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店名・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。なお、当社の都合により代替品に交換することで修理に代えさせていただく場合がございます。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明点やご相談は、お買い上げ販売店、キングジム製品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室

0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759

(通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031

https://www.kingjim.co.jp/

安全上のご注意

必ずお守りください!

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、本書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

-  は、してはいけない「禁止」の内容です。
-  は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。


 **危険**

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。

 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などの障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。

各部の名称と説明

<正面>

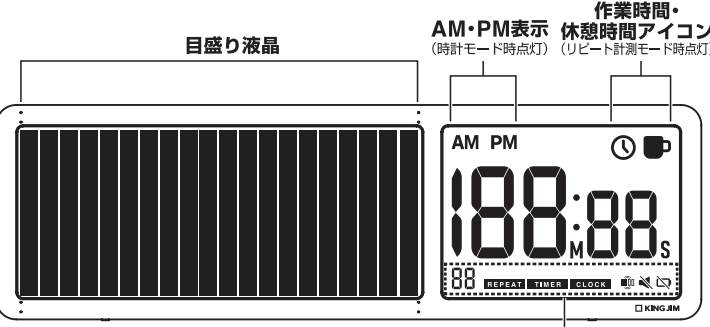

目盛り液晶

AM・PM表示 (時計モード時点灯)

作業時間・休憩時間アイコン (リピータ計測モード時点灯)

モードアイコン

操作中のモードを3つの中から表示します。

リピータ数 (リピータ計測モード時点灯)

作業時間の残りリピータ数を表示します。

計測半分通知アイコン

計測半分通知ON時に表示されます。

消音アイコン

消音時に表示されます。

電池交換アイコン

電池の交換時期をお知らせします。

MEMO

1目盛りが表す時間について

● 通常計測モード、リピータ計測モード

・カウントダウン時:設定時間に準じます。例えば60分を設定した場合、1目盛りあたり3分です。(60分÷20個)

・カウントアップ時:1目盛りあたり約10分です。(最大計測時間199分59秒÷20個)

● 時計モード:1目盛りあたり3分です。1時間を20目盛りとして目盛りが増加します。

 **警告**

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

 本製品を分解、または改造しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

 本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力で衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

 本製品にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲料をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

 液晶画面が破損した場合、中の液晶には絶対に触れないでください。万一、口の中に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、きれいな水で十分に洗った後、医師の診断を受けてください。

 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下)、高温多湿やほこりの多い場所での本製品の使用や放置、保管をしないでください。発熱・破裂・発火の原因となります。

 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。

 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。破裂・火災・感電の原因となります。

 電池は極性通りに入れてください。間違った極性で入れた場合、電池を漏液・発熱・破裂させたり、本製品を破損させるおそれがあります。

 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。

 電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談してください。

 本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。

 万一、本製品または本製品の一部が破損した場合、そのまま使用せずすぐに使用を中止してください。

 使用中に万一、煙が出る、においが出る、異常な音がするなどの異常な状態が見られる場合は、すぐに電源を切り、使用を中止してください。そのまま使用すると発熱・破裂・発火・火災・発煙の原因となります。

 別売の専用ACアダプタ(AC0502)以外のACアダプタは使用しないでください。当社が動作保証していないACアダプタを使用しますと、故障したり、過熱・発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

 本製品が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。


 **注意**

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

 磁気カード(キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管しないでください。本製品の磁気により磁気カードが使えなくなることがあります。

 本製品を掛ける壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに耐えられる掛け具を選んでください。必ず垂直な壁に取り付け、上下左右に軽く動かし、確実に掛かっているか確認してください。

<背面>

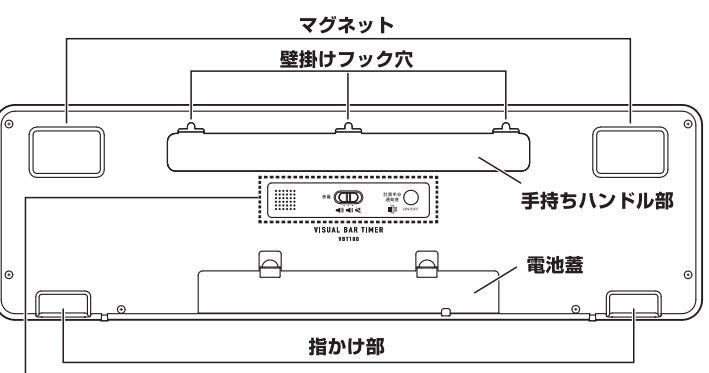

マグネット

壁掛けフック穴

手持ちハンドル部

電池蓋

指かけ部

スピーカー

音量

音量切り替えスイッチ

計測半分通知音 ON / OFFボタン

●音量切り替えスイッチ

・アラーム、ボタン音、計測半分通知音を一括で切り替えます。

・音量は大、小、消音の3種類です。音量大、小は切り替え時にサンプル音が鳴ります。消音時は画面の消音アイコンが点灯します。

●計測半分通知音ON/OFFボタン

・ONにすると、計測の半分時点で「ビピッ」音でお知らせします。

・時計モードでは1時間をフルの状態として、半分の30分おきにお知らせします。

・消音時は、計測半分通知音は自動で無効になります。

取り扱い上のご注意

●液晶画面は見る角度によって、表示が薄くなる場合があります。

●本製品は大型液晶を使用しています。平面の衝撃に弱い特性を持っていますので、液晶画面を強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃を与えたり、強くこすったりしないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

●無理な力がかかると、液晶画面や内部の基板などが破損し故障の原因となりますのでご注意ください。外部に破損がなくても保証の対象外となります。

●液晶画面を拭いたりして圧力を加えたり、乾いた布で拭いたことによる静電気によって黒い線やシミが発生することがありますが、しばらく放置することで元に戻ります。

●本製品を拭く際は、乾いた柔らかい清潔な布をお使いください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学製品は使用しないでください。

●落下や転倒により、けがおよび器物を破損するおそれがありますので、確実に設置し、振動のある場所や不安定な場所には設置しないでください。

●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

●本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。


●本製品は防水・防塵仕様ではありません。

●本製品の廃棄方法については、各自治体の指示に従ってください。

主な仕様

表示方法	液晶デジタル	タイマー桁数:5桁	目盛り個数:20個		
タイマー	通常計測	カウントダウン:最大計測時間199分50秒			
		カウントアップ:最大計測時間199分59秒			
	リピータ計測	カウントダウン:最大計測時間199分50秒			
		リピータ数:作業時間:最大99回 / 休憩時間:最大98回			
時計		時計表示切り替え:24時間表示⇄AM / PM表示			
		時計精度:平均月差±30秒(常温中)			
アラーム作動時間	通常計測	約10秒			
	リピータ計測	計測切り替わり時:約3秒 計測完了時:約10秒			
※消音切り替え可能					
電源		単3形アルカリ乾電池×3本(別売) / ACアダプタ(AC0502)(別売)			
電池寿命	※使用条件により異なります				
動作環境	温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)				
保存環境	温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)				
外寸	約515(W)×47(D)×157(H)mm				
質量	約1,325g(乾電池を含まず)				
セット内容	VBT100本体 / 目盛り色分けシール / 取扱説明書(保証書付)				

<側面>



モードボタン

①通常計測モード➡②リピータ計測モード➡③時計モードの順に切り替えます。

時間設定ボタン

・計測時間、時計の時間を設定します。長押しすると早送りされます。

・1分 10秒 の同時押しで、設定値をリセットします。

・リピータ計測モードでは、1分 はリピータ数設定ボタンとしても機能します。

スタート・ストップ / 決定ボタン

・計測の開始や一時停止、操作中の決定ボタンとして機能します。

・時計モードでは時刻表示中に押すと24時間表示⇄AM/PM表示を切り替えます。長押しすると目盛り表示の有無を切り替えます。

<目盛り色分けシール>

・目盛りを大まかに赤、黄、緑、青の4つのエリアに色分けできます。全体の何分の1の時間が経過したかより分かりやすくなります。

・目盛り液晶枠にあるガイドに端を合わせて、液晶枠の上下に2枚貼ってお使いください。


設置方法

壁掛け

本製品の裏面には壁掛け用のフック穴があります。

1. しっかりと固定されたネジやフックに差し込んで取り付けてください。
2. 取り付けたあと、上下左右に軽く動かし、確実に掛かっているか確認してください。


- 本製品には3カ所の壁掛けフック穴があります。中央の1カ所で壁やネジの強度が足りない場合には、3カ所で支えるようにしてください。
- 必ずフック穴の寸法に合った形状のフックをご使用ください。

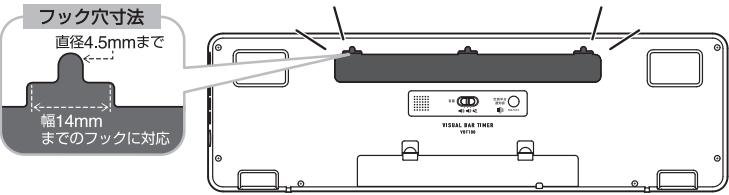

マグネット貼り付け

本製品の裏面にはマグネットがついています。

1. 本製品を、スチール面などに貼り付けます。しっかりと貼り付いているか確認のうえ、手を離します。
2. 取り付けたあと、滑り落ちたり、落下のおそれがないか確認してください。
3. 壁から剥がす際は本体底部の指かけ部に指を入れ、本体の下側からゆっくり外してください。

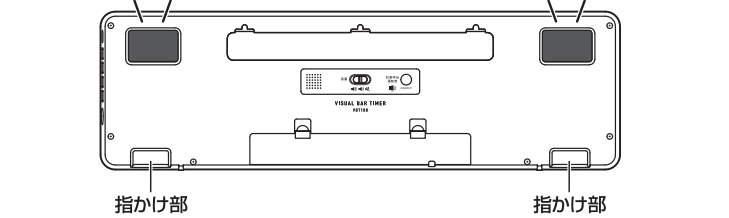

!! ご注意 !!

- 黒板・ホワイトボードの種類や使用年数などにより、マグネットが貼り付かない場合があります。
- 強力なマグネットを使用しているため、貼り付け時は指や手を挟まないようご注意ください。

据え置き

本製品は平面にそのまま自立させて置くことができます。



!! ご注意 !!

- 傾斜のある場所では倒れやすいためご注意ください。

電池の入れ方

1. 電池蓋のツメに指をかけて電池蓋を開けます。
2. 指定の電池(別売)を電池ボックスに記載されている+/-の極性表示に合わせて正しくセットし、電池蓋を閉めます。

単3形アルカリ乾電池×3本

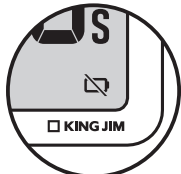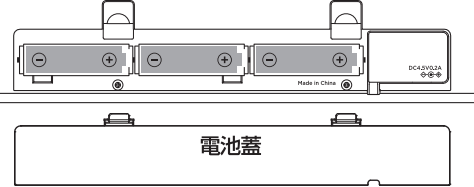

電池交換マークが表示されたら電池を交換してください


MEMO

- 電池が消耗してくると、表示が薄くなったり誤動作が発生する場合があります。故障かな？と思ったら電池交換をお試しください。
- 電池交換をすると全ての設定が初期化されます。

ACアダプタの使い方(別売)

電池を使用しない場合は、別売の専用ACアダプタ(AC0502)をご使用ください。

1. ACアダプタを電池ボックス内にあるACアダプタ差し込み口に差し込みます。
2. ケーブルガイドにケーブルを通して、電池蓋を閉めます。
3. ACアダプタの電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込みます。

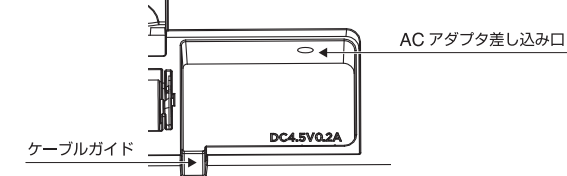


TIMER 通常計測モード

モードの説明


時間のカウントダウンとカウントアップができます。

タイマーの数字だけでなく、視覚的にも残り時間が分かります。

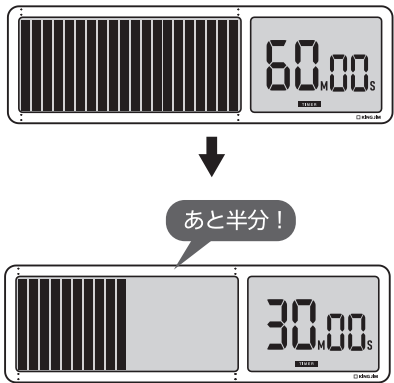


●カウントダウン(例:60分を計測する場合)

1. **モード** を押し、**TIMER** の初期画面を表示します。
初期画面でない場合、**1分** **10秒** の同時押しで画面をリセットします。
2. **60分** **1時間** を1回押して「60分」を設定します。
3. **スタートストップ決定** でカウントダウンを開始します。
4. 計測が完了すると、アラームとタイマー液晶の点滅でお知らせします。**スタートストップ決定** で停止または約10秒放置するとアラームが消え、計測直前の設定画面(2.)に戻ります。
※消音時はタイマー液晶の点滅のみでお知らせします。

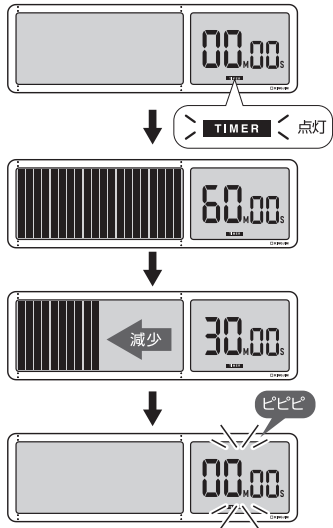

●カウントアップ

1. **モード** を押し、**TIMER** の初期画面を表示します。
初期画面でない場合、**1分** **10秒** の同時押しで画面をリセットします。
2. **スタートストップ決定** でカウントアップを開始します。
3. 最大計測時間の「199M59S」に達すると、アラームとタイマー液晶の点滅でお知らせします。
スタートストップ決定 で停止または約10秒放置するとアラームが消え、初期画面(1.)に戻ります。
※消音時はタイマー液晶の点滅のみでお知らせします。

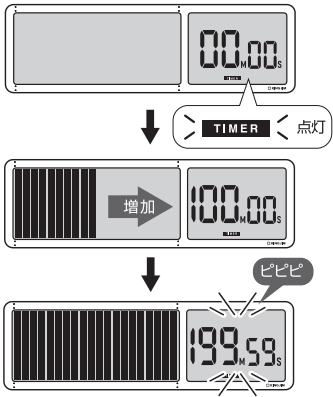


REPEAT リピート計測モード

モードの説明

作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。

リピート数の仕組み ※リピート数＝10回の場合

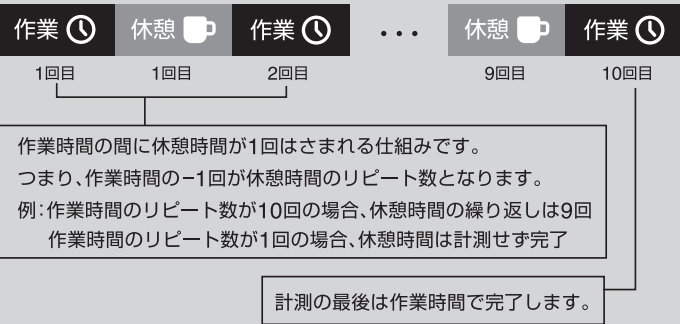

「リセット」と「オールリセット」

リピート計測モードでは、2種類のリセット方法があります。

・リセット



1分 **10秒** の同時押しで、一つ前の操作画面に戻ります。

・オールリセット


1分 **10秒** の同時長押しで、初期画面まで戻ります。

●リピート計測(例:作業時間:30分／休憩時間:10分／リピート数:3回を計測する場合)


1. **モード** を押し、**REPEAT** の初期画面を表示します。
初期画面でない場合、**1分** **10秒** の同時長押しで画面をオールリセットします。
最初は **1** のアイコンが表示されます。
2. **10分** を3回押して作業時間「30分」を設定し、**スタートストップ決定** で決定します。
※時間設定ボタンを押すとともに数字が点滅します。
以降、数字が点滅している状態ではモード切り替えができません。

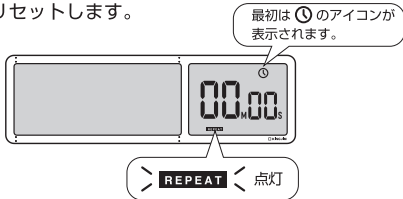



3. **10分** を1回押して休憩時間「10分」を設定し、**スタートストップ決定** で決定します。

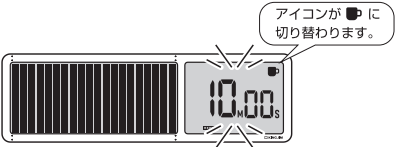


4. **1分** を2回押してリピート数の初期値「01」を「03」に設定し、**スタートストップ決定** で決定します。

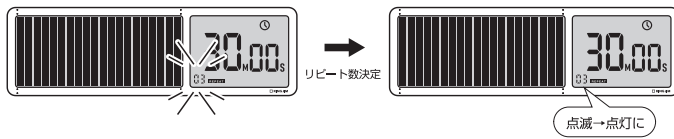

5. **スタートストップ決定** で計測を開始します。作業時間と休憩時間の切り替わり時は、約3秒のアラームとタイマー液晶の点滅でお知らせします。
※消音時はタイマー液晶の点滅のみでお知らせします。

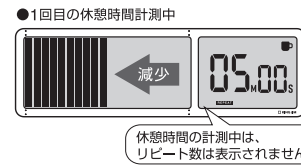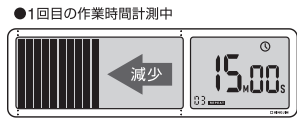


6. 指定回数のカウントダウンが完了すると、アラームとタイマー液晶の点滅でお知らせします。**スタートストップ決定** で停止または約10秒放置すると、計測直前の設定画面(4.)に戻ります。
※消音時はタイマー液晶の点滅のみでお知らせします。

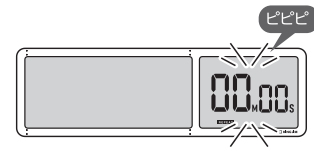

CLOCK 時計モード

●時計モード(例:現在時刻15:30を設定する場合)

1. **モード** を押し、**CLOCK** の初期画面を表示します。一度全ての目盛りが表示されたのち、目盛りが消え数字が点滅します。
※起動後の初期画面は、24時間表示の「12:00」の点滅状態です。
2. **60分** **1時間** を3回、**10分** を3回押して「15:30」を設定します。**スタートストップ決定** を押すと時刻の数字が点滅→点灯に切り替わり現在時刻が確定します。

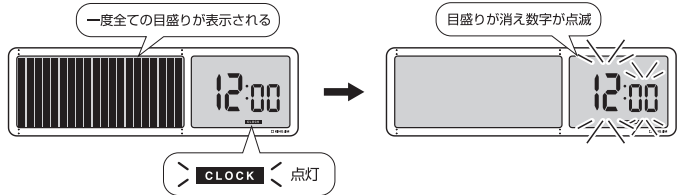


MEMO

- 現在時刻を再設定したい場合、「1分」「10秒」同時長押しで時刻の数字が点灯→点滅に切り替わり、現在時刻の再設定ができます。

3. 時刻表示中に**スタートストップ決定** を押すと、24時間表示⇄AM/PM表示を切り替えられます。

※時刻設定中は目盛りの24時間表示⇄AM/PM表示の切り替えはできません。



4. 時刻表示中に**スタートストップ決定** を長押しすると、目盛りの有無を切り替えられます。

※時刻設定中は目盛りの有無の切り替えはできません。

※目盛りは1時間でフルの表示になり、次の1時間でまた0から増加します。

