

# POMERA

デジタルメモ「ポメラ」  
ソフトウェアアップデート

## 【取扱説明書】

DM5 DM10 DM20 共通

 KING JIM


## アップデート前の準備

ポメラのソフトウェアアップデートには、以下の準備が必要です。

- 最新のアップデート用ソフトウェアが保存された microSD カード
- ポメラ本体
- USB インターフェイスクーブル (ミニ B 端子)  
※ポメラに同梱
- USB ポートのあるパソコン

### microSDカードの入れ方

microSD カードの向きに気をつけて「カチッ」と音がするまで奥へ挿入します。

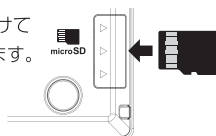

### 注意

- ・ DM10 の Ver.1.0.1、Ver.1.0.2 のソフトでは、この取扱説明書の方法ではアップデートできません。当社お客様相談室にご相談ください。
- ・ PCリンクに対応した OS の情報は、取扱説明書またはホームページをご確認ください。


1


## ソフトウェアをアップデートする

### 1 電源ボタンを押す

電源が入り、液晶パネルにテキスト編集画面が表示されます。

### 2 ポメラとパソコンを USB ケーブルで接続する

USB ケーブルを接続すると、画面上に USB 接続アイコン  が表示されます。

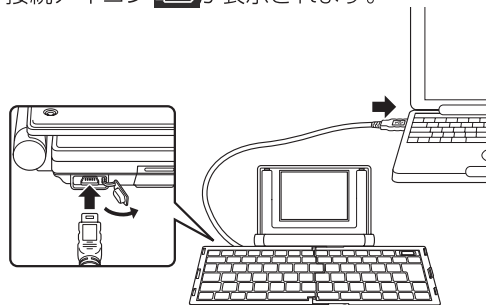


- ①ポメラに USB ケーブルを接続する
- ②ポメラの電源を入れる
- ③USB ケーブルとパソコンを接続する

3

### 3 バージョン情報を表示する。

- DM5、DM10：メニュー画面で「設定」 - 「バージョン情報」を選択して、enter キーを押す。
- DM20：メニュー画面で「ツール」 - 「バージョン情報」を選択して、enter キーを押す。

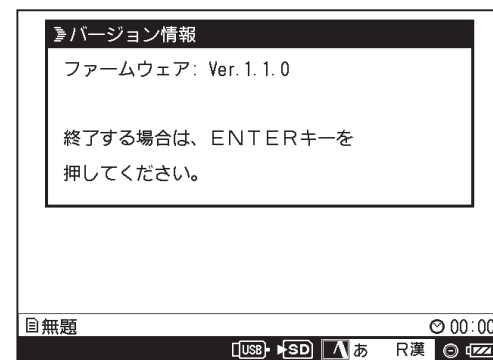

- ・「バージョン情報」画面が表示されたら enter キーを押さないでそのまま **4**へお進みください。


5

### ⚠ 注意

- ・ microSD カード (本製品)、USB ケーブル、USB ポートがあるパソコンがないと、ソフトウェアのアップデートはできません。
- ・ 単 4 形アルカリ乾電池とコイン電池が両方セットされていないと、アップデートできません。アップデートを行う際は必ず残量の十分な単 4 形アルカリ乾電池とコイン電池を両方ともセットしてください。
- ・ ソフトウェアのアップデートを実行すると、本体メモリに保存されているファイル、登録辞書データが初期化されます。アップデートを実行する前に、必ず本体メモリに保存されているファイル、登録辞書データのバックアップを行ってください。
- ・ 本体メモリのデータを microSD カードへ移動 (またはコピー)、パソコンに移動 (またはコピー) する手順については、取扱説明書をご参照ください。
- ・ 登録辞書データを microSD カードにエクスポートする手順については、取扱説明書をご参照ください。

## ソフトウェアのバージョンを確認する

- DM5、DM10：メニュー画面で「設定」 - 「バージョン情報」を選択して、enter キーを押す。
- DM20：メニュー画面で「ツール」 - 「バージョン情報」を選択して、enter キーを押す。

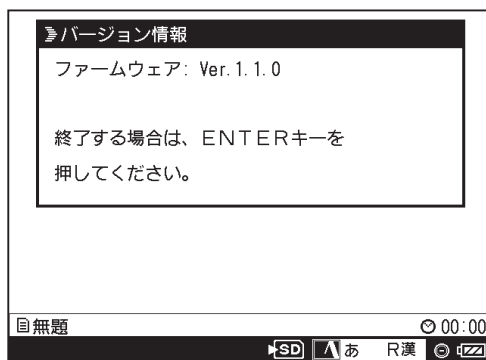

### MEMO


アップデートの必要性や、ソフトウェアのバージョン情報については、弊社ホームページをご確認ください。

2

### 注意

ポメラの電源を入れずにパソコンと接続すると「PCリンク」状態となり、アップデートが行えません。ポメラ本体をパソコンから取り外して「PCリンク」を解除し、改めて作業を行ってください。ポメラをパソコンから取り外す手順については、取扱説明書をご参照ください。

接続の順番を間違えるとポメラの画面に「PCリンク」画面が表示されます。改めて作業を行ってください。

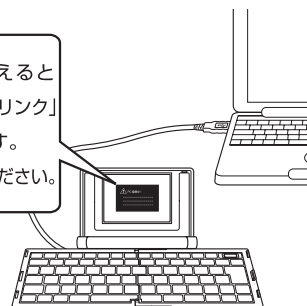


3

### 4 アップデートする。

- DM10：ctrl+alt+P キーを押す。
- DM5、DM20：F1 キーを押す。

アップデート確認画面が表示されます。

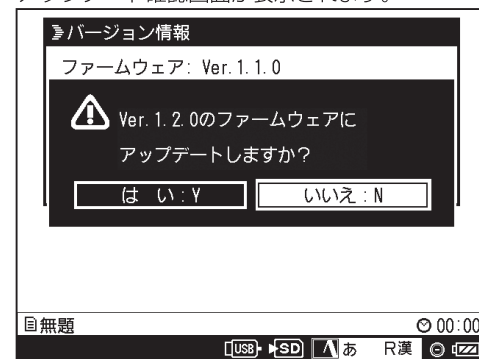

### 注意


まれに microSD カードに保存したアップデートソフトウェアが認識されないことがあります。その際には、microSDカードに再度アップデートソフトウェアを保存しなおしてからアップデート作業を行ってください。

4

裏面へ続く  6

- 5** ◀/▶キーで「はい：Y」を選択し、enter キーを押す

ソフトウェアアップデート画面が表示され、アップデートが実行されます。アップデートが完了すると、ポメラは自動的に再起動します。

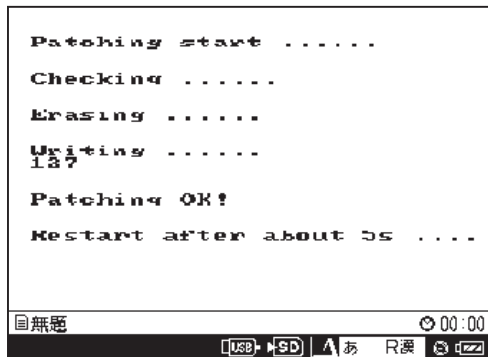

#### MEMO

- 「はい：Y」「いいえ：N」はそれぞれ Y キー、N キーでも決定できます。

7

- 「いいえ：N」を選択するとアップデートはされずに「バージョン情報」画面に戻ります。


#### 注意

- 本機のソフトウェアのアップデート処理が終了するのに、約2分かかります。
- ソフトウェアアップデート画面が表示されている状態で、USB ケーブルまたは microSD カードが取り外された場合、ポメラ本体のソフトウェアが破壊され、起動できなくなる可能性があります。USB ケーブルと microSD カードは絶対に取り外さないでください。
- 単4形アルカリ乾電池とコイン電池が両方セットされていないと、アップデートできません。アップデートを行う際は必ず残量の十分な単4形アルカリ乾電池とコイン電池を両方ともセットしてください。

8

- 6** バージョン情報を確認する。

- DM5、DM10：メニュー画面で「設定」 - 「バージョン情報」を選択して、enter キーを押す。
- DM20：メニュー画面で「ツール」 - 「バージョン情報」を選択して、enter キーを押す。

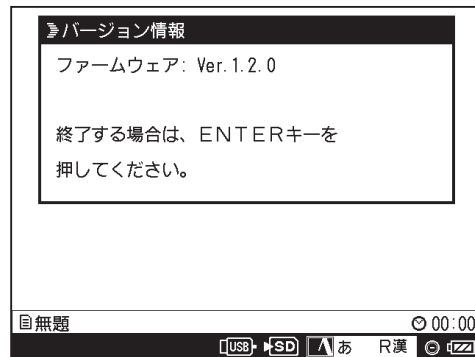

ソフトウェアのバージョンが最新となっているか、確認して下さい。ソフトウェアアップデートは以上で完了です。

9

## アフターサービス

### お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー  
**お客様相談室 ☎0120-79-8107**

FAX からの場合 **0120-79-8102**  
携帯電話からの場合 **0570-06-4759** ※通話料お客様負担  
受付時間: 平日(月～金曜日)午前 9:00～午後 5:30

### 株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031  
<http://www.kingjim.co.jp/>