
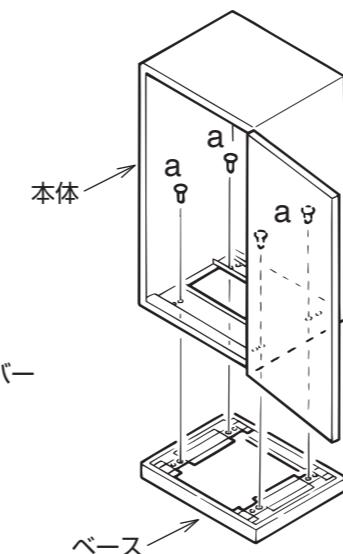
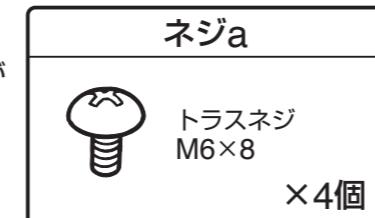


災害対策セットストッカー組立説明書



1 ベースと本体の連結

- 1) ベースを床におきます。
- 2) 六角レンチ（呼び6）でアジャスターべルトの高さを調整し、ベースがガタツキなく、水平になるように設置してください。（A詳細参）
- 3) マイナスドライバー又は棚受金具を使用して本体底板を取り外し、ベースの上に本体を設置してください。（B詳細参）
- 4) ベースと本体をネジaで4か所連結してください。
- 5) 本体底板を取り外し用切欠を前方にしてセットしてください。

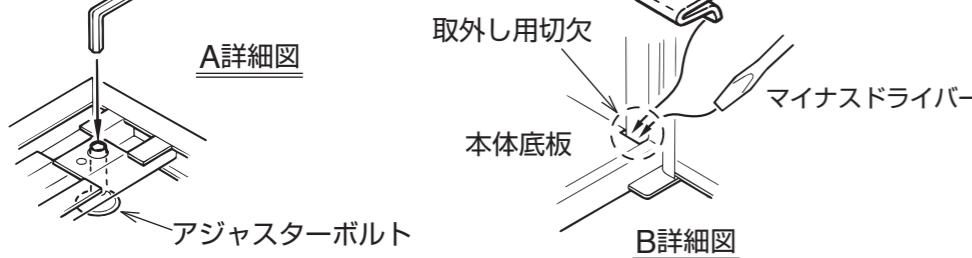


2 木製天板の取り付け

- 1) 木製天板を、本体のネジ穴と合うように前後を確認して本体の上に乗せ、添付のネジで連結してください。

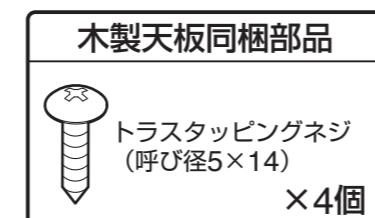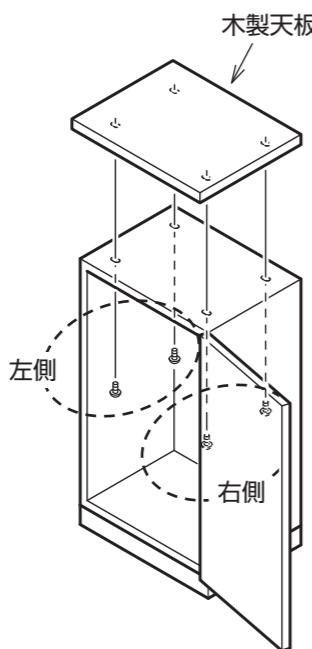

3 棚板の取り付け

- 1) 棚板が収納庫底面よりH325mmの位置となるように、棚受金具を取り付けしてください。本紙の下に棚受金具の間隔を示す目盛りが記してあります。収納庫本体に本紙の目盛りをあてて、4個の棚受金具が同一高さになるようセットします。
- 2) 棚板を棚受金具の上にセットしてください。

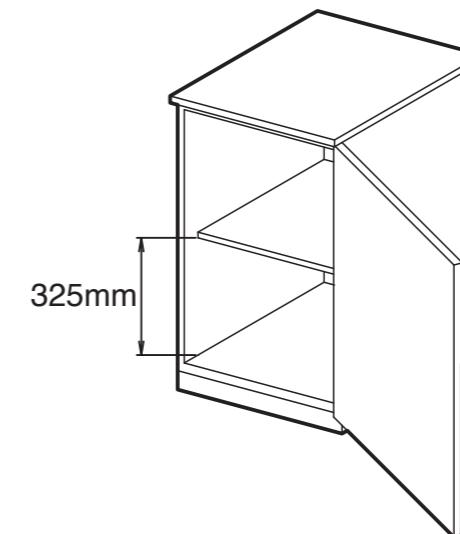


ヒンジ部の調整方法（扉調整）

■扉を内側へ調整する場合

- (1)ヒンジの①2本を緩めます。
- (2)②を少しずつ締めて扉と本体の様子を見ます。
- (3)上下のヒンジの調整が済んだら①を回らなくなる位置まで締めます。

① M4/ナベネジ ② M5/六角穴付止めねじ

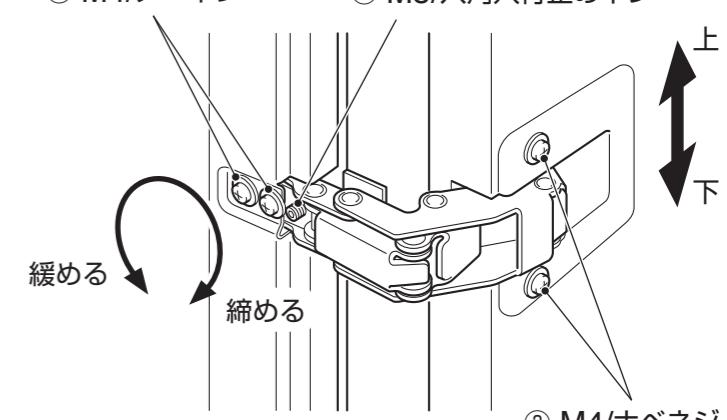

■扉を外側へ調整する場合

- (1)ヒンジの①2本を緩めます。
- (2)②を少しずつ締めて扉と本体の様子を見ます。
- (3)上下のヒンジの調整が済んだら①を回らなくなる位置まで締めます。

■扉を上下へ調整する場合

- (1)上下ヒンジの③各2本（計4本）を緩めます。
- (2)扉の上下を調整します。
- (3)扉の調整が済んだら下のヒンジから③を回らなくなる位置まで締めます。

注：①③を緩める場合、緩め過ぎてネジ山から外れる事のないように注意してください。

- 改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- キングジム、KING JIM、KOKOBOは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

KOKOBO は、くらしとこころに寄り添う、株式会社キングジムの防災ブランドです。

お客様相談室
0120-79-8107
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>