

ポメラのファイルをパソコンで開く方法

※下記画像や文言はWindows10のパソコンの場合ですが、OSのバージョンや設定によって多少異なる場合がございます。




①ポメラを接続する前に、パソコンの「エクスプローラー」を起動してください。




← Windows10はこのアイコンです。


Windows10の場合、画面最下部にあることが多いです。
(パソコンの設定によって異なる場合があります。)

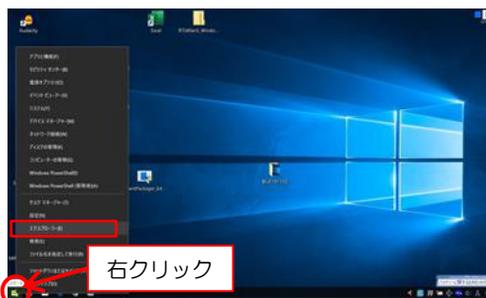

②「エクスプローラー」が見つからない場合は、スタートボタンを右クリックしてください。
リストが表示され、その中に「エクスプローラー」があります。

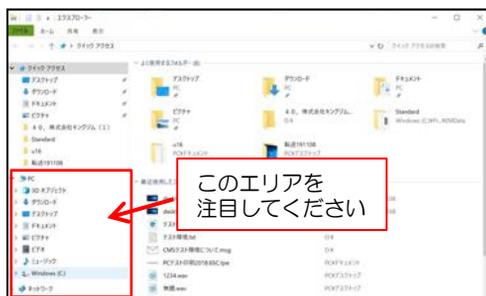

③エクスプローラー画面の左側に、そのパソコンのドライブが表示されます。(パソコンの設定や接続している機器などによって、表示される内容は異なります。)

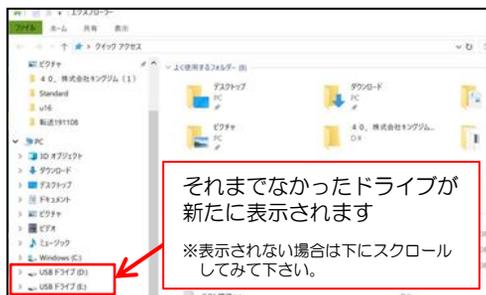


④ポメラをパソコンに接続して、PCリンク状態にしてください。
※手順は機種やパスワード設定の有無によって異なります。
取扱説明書をご確認ください。

⑤PCリンク状態になると、エクスプローラーにそれまでなかった新しいドライブが表示されます。名称は「USBドライブ」または「リムーバブルディスク」で、アルファベットが付いています。

※アルファベットはパソコンによって異なります。

※ポメラ本体にSDカードを挿入している場合、ドライブが2つ表示されます。どちらかが本体で、どちらかがSDカードです。

※しばらく経っても変化がない場合はF5キーを押して更新してください。

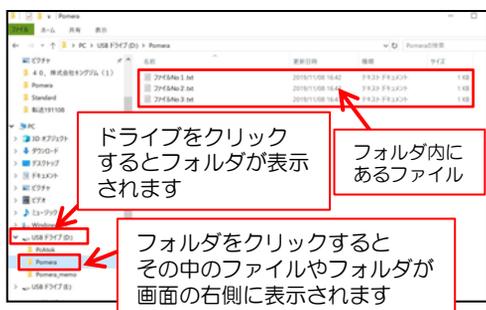

⑥上記ドライブをクリックして内容を表示し、ファイルを選んで、ダブルクリックしてください。

※お客様が作成されたデータやフォルダは、機種によって「Pomera」フォルダの中にある場合と、ドライブの最上位の階層にある場合があります。

※「Pomera_memo」フォルダには日付メモが保存されています。