



## ■ インストールの手順

### 1. 「Scanner Mouse」フォルダーの中の「Scanner Mouse. pkg」をダブルクリックする。

※「Scanner Mouse. pkg」はデスクトップなどに貼りつけずにフォルダーの中でクリックしてください。

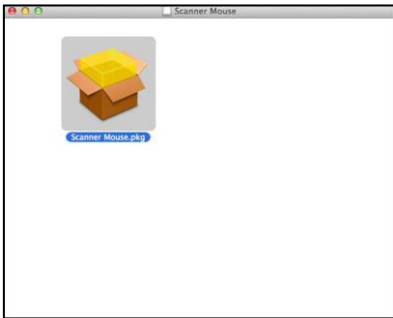


### 2. インストーラー画面が表示される。

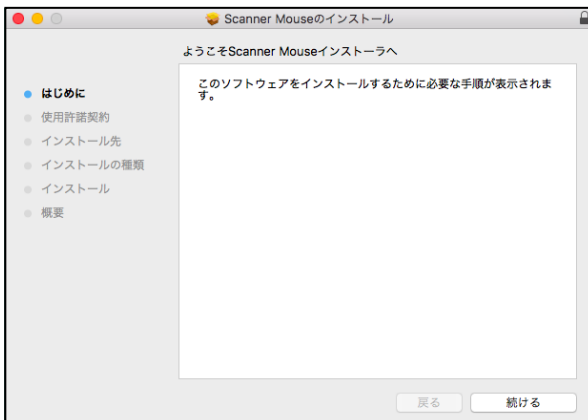


### 3. [続ける]をクリックする

### 4. Scanner Mouse ソフトウェアの使用許諾契約を確認し、問題が無ければ[続ける]をクリックする。

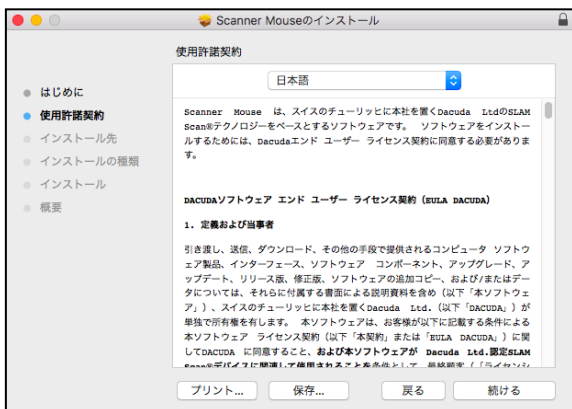

## 5. [同意する]をクリックする

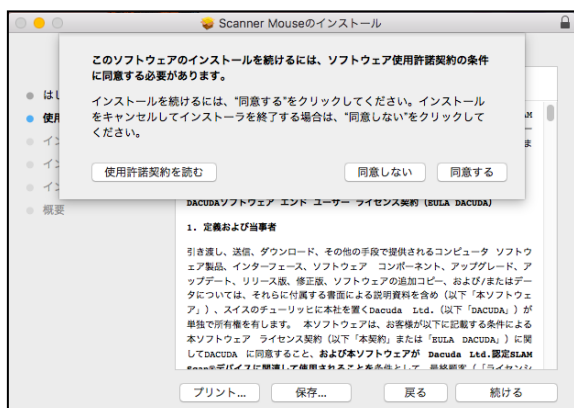

## 6. [インストール]をクリックする

インストールが始まります。

インストール先を変更する場合は先に[インストール先を変更]をクリックして変更してください。※通常は、インストール先を変更しないでください。



### 【注意】

・お使いのパソコンがシステム要件を満たしていない場合、システム要件をチェックする画面が表示されます。続ける場合は[インストール]をクリックしてください。要件を満たしていない場合でもインストールすることはできますが、その場合は動作保障対象外となります。

- ☑ : 要件を満たしている。
- ✗ : 要件を満たしていない。
- ℹ : 要件を下回る可能性があります。動作する場合がありますが、いくつかの機能が使えない可能性があります。

## 7. マウス型スキャナのソフトウェア画面が立ち上がる。



### ソフトウェアについて

#### 【注意】

- インストールは管理者権限でおこなってください。
- ウィルス対策ユーティリティなど、すべてのプログラムを終了してからおこなってください
- 既にソフトウェアがインストール済みの場合は、「ソフトウェア更新の確認」機能により、自動アップデートが可能です。(インターネット接続が必要です。)

#### 転載について

他のメディアへの一切の転載を禁止します。

### ソフトウェア操作画面の説明


#### ■ ツールバー



ファイル保存、コピー、編集などの操作を行います。

それぞれの機能については本体同梱の「マウス型スキャナ MSC20 取扱説明書」をご覧ください。


## ■メニューバー



下記の機能があります。機能の詳細については本体同梱の「マウス型スキャナ MSC20 取扱説明書」をご覧ください。

- ・名前を付けて保存 : スキャン画像を保存できます。
- ・共有 : スキャン画像をメールに添付できます。
- ・アプリ : スキャン画像を Evernote に投稿できます。
- ・印刷 : スキャン画像を印刷できます。
- ・スキャンを編集 : スキャン画像の再編集ができます。
- ・画像のコピー : スキャン画像を他のアプリケーションにコピーできます。
- ・テキストをコピー : スキャン画像を他のアプリケーションにテキストとしてコピーできます。
- ・アプリケーションの管理 : 本ソフトで使用するアプリケーション一覧を表示します。
- ・更新の確認 : 新しいソフトウェアが使用できるか確認します。
- ・オンラインヘルプ : 当社ホームページを表示します。
- ・フィードバックの送信 : ご要望などをソフトメーカーに送信できます。

## ■メニューエクストラ(メニューバーのアイコン)

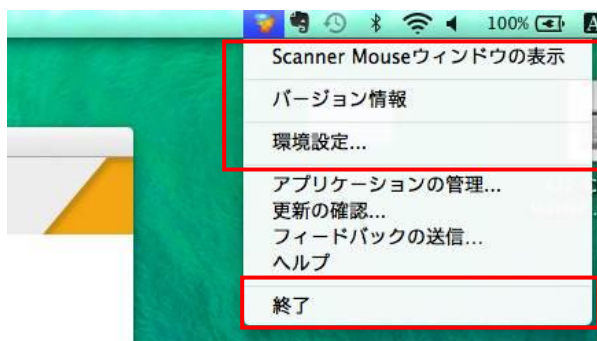

- ・Scanner Mouse ウィンドウの表示: ソフトウェアが起動します。
- ・バージョン情報 : ソフトのバージョンが確認できます。
- ・環境設定 : スキャン解像度の設定や OCR の言語選択などソフトウェア環境を設定します。
- ・終了 : ソフトウェアを終了し、常駐を解除します。

※その他の使用方法については、本体同梱の「マウス型スキャナ MSC20 取扱説明書」をご覧ください。