

折りたためる防災ベッド BBD100

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
取扱説明書はいつでも再読できるように、縫い付けられている収納袋ごと大切に保管してください。

KOKOBO は、くらしところに寄り添う、株式会社キングジムの防災ブランドです。

取扱上の注意

⚠ 注意 取扱いを誤ると、負傷または物的損害が発生する可能性があります。

- 本製品は簡易型折りたたみベッドです。本来の使用用途以外では使用しないでください。
- 本製品は1人用です。2人以上では使用しないでください。破損や事故の原因となります。
- 耐荷重は200kgですが、負荷物や積載方法により異なる可能性があります。
- 障害物がない、平らで安定した場所に設置してください。破損の原因になります。
- 設営・収納時は周りに人や壊れやすい物が無い確認し、十分に広い場所でおこなってください。また、手や指を挟まないように十分ご注意ください。(手袋や軍手の装着を推奨します)
- 設営後およびご使用前は、すべての部品が正しく固定・ロックされ、ベッドが完全に展開されていることをご確認ください。
- ご使用前は、毎回必ず点検をおこなってください。老朽化が認められる場合や、損傷・異常が確認された場合、またはそのおそれがある場合には、本製品の使用を中止してください。
- 本製品の両側の持ち手(上体起こし用持ち手)は担架や運搬用ではありません。ベッドを持ち上げたり、人を乗せたまま移動させたりしないでください。
- たとえ際に、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
- 長期間保管後にご使用される場合は、必ず各部の状態をご確認のうえご使用ください。
- 本製品にペットを近づけないようにしてください。ペットの爪などで傷付けたり、破損の原因になります。また、ペットが思わぬ事故に遭う原因になります。
- 小さなお子様だけで設営、使用、収納させないでください。小さなお子様が乗って遊んだりしないように注意してください。

■ お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。

- 本製品の上に勢いよく乗ったり、飛び跳ねたり、上を歩いたりしないでください。けがや破損の原因になります。
- ベッドの端に座ったり、乗ったり、重いものを置かないでください。集中的に荷重(体重)を掛けると、使用中に本体が倒れ、けがや破損の原因になります。
- 日光や熱暖房器具の風が直接あたらない場所で使用してください。
- 火気高熱の近くでのご使用はお避けください。火災の原因になります。また、本製品を極度な温度下(高温、低温)で使用しないでください。変形や変色、劣化の原因になります。
- 水滴れや摩擦により、色落ちや色移りをする場合があります。
- 雨などの水がかかる場所での保管は変色・かび発生の原因になるのでおやめください。
- 畳やフローリング、テント等の上でご使用された場合、床面にキズが付くおそれがありますのでご注意ください。
- 布団や敷物などと一緒にご使用の際は、毎日布団や敷物などを上げ、通気をよくしてご使用ください。湿気がこもり、かび発生の原因になります。
- 次のような方がお使いになるときは、特に注意してください。
 - ・お身体の不自由な方
 - ・精神あるいは感覚に障害のある方
 - ・経験や知識が欠如する方(お子さまを含む)
- 使用後は、汚れや水気をよくふきとり、乾燥した場所に収納保管してください。汚れや水気、湿気は、生地の色落ちやかび、金属部分に錆が発生するなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、薄めた台所用中性洗剤を浸して固く絞ったやわらかい布で汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふきとってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを使用しないでください。変色や変質の原因になります。
- 小さなお子さまの手の届かないところに収納・保管してください。
- 収納や保管の際は、直接日光や雨風が当たる場所、高温多湿の場所はさけて、屋内の乾燥した場所に保管してください。
- 本製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の条例に従って廃棄してください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- 本説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- 改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- キングジム、KING JIM、KOKOBO は、株式会社キングジムの登録商標です。

※誤った取扱い・設営や使用状況・加工や改造などによる損害・事故、経年劣化などによる各部の損傷・劣化・錆や腐食の発生等につきましても、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お客様相談室

☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

仕 様

外寸	展開時:約W185×D67×H37cm、折りたたみ時:約W105×D15.5×H23cm
質量	約5.0kg
耐荷重	200kg
材質	生地:ポリエステル、脚:スチール
付属品	収納袋×1枚

⚠ 設営・収納時のご注意

お子さまだけで設営・使用・収納させないでください。
思わぬ事故発生の原因になります。




詳しい設営・収納方法は
こちらの動画をご確認ください。

設営方法


1. ベルトを外します。




2. ベッドを外側に向けて広げます。

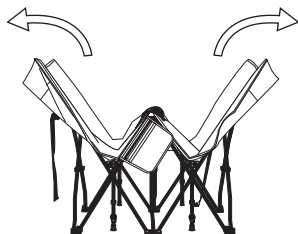

3. 中央部分の支柱とベッドの端を押し広げます。

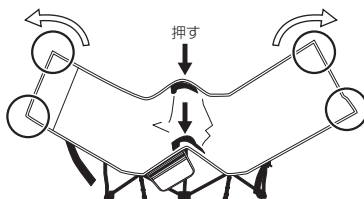

4. 頭の部分以外、平らになるまで押し広げてください。特に中央部分をしっかり押し下げてください。

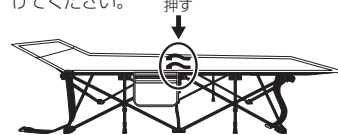

※ベルトは本体生地の裏側に留めることができます。
※ベッドの上にお手持ちのマットを敷く場合、ベルトを左右から回して上部で固定することで、マットのずれを防げます。
※ポケットはマジックテープでベッド本体に取り付けられ、左右どちら側にも装着できます。

■ セット内容

本体

ポケット

上体起こし用持ち手

ベルト


ベルト

収納袋




収納方法


1. ベッドの端を持って内側に折りたたみ、反対側も同様にたたんで収束させます。

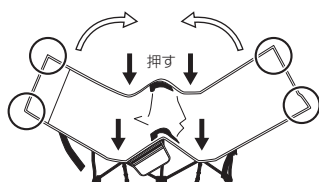

2. ベルトで固定します。

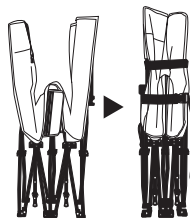


3. 収納袋に入れます。

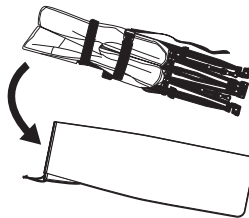

持ち手の使用方法

● 上体起こし用持ち手の使用方法

ベッドに寝た状態から上体を起こすとき、持ち手を持つと、上体を起こしやすくなります。

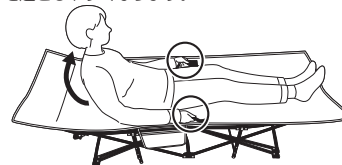

※両側の持ち手(上体起こし用持ち手)は担架や運搬用ではありません。
ベッドを持ち上げたり、人を乗せたまま移動させたりしないでください。