

# RACKAGE®

ELECTRO ADHESION BOARD

## 電子吸着ボード ラッケージ専用 吊り下げ金具

KING JIM、キングジム、RACKAGE、ラッケージは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

### はじめに

このたびは、電子吸着ボードラッケージ専用吊り下げ金具をお買い上げいただきありがとうございます。お使いいただく際には、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

- 同梱品をお確かめください。
- 壁の材質・強度をご確認の上、壁の材質や本体の重さに耐えられるアンカーやネジをご使用ください。
- 金づち・当て布をご用意ください。



製品落下のおそれがありますので、安全上、取り付け/取り外し作業は必ず二人以上でおこなってください。


### ⚠️ ご注意

- 石膏ボード・コンクリート壁用のアンカーは付属してありません。
- ネジは本体の重さに十分耐えられる場所に固定し、取り付け位置が水平であることをご確認ください。
- ネジの先はとがっていますので、けがをしないようご注意ください。
- 小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 取り付ける際の落下は保証対象外となります。
- 壁面・付属品以外のネジ・アンカーなどの破損および取り付けが正しくない場合の事故は当社では一切の責任を負いかねます。
- 取り付け完了後は、製品下部から上方向への力をかけないでください。製品が外れ、落下するおそれがあります。
- 取扱説明書に記載された内容・仕様・デザインなどは予告なく変更することがあります。

### 取り付け方法 (吊り下げ金具)

#### ■ネジの取り付け位置

- ※ネジの取り付けは壁面です。
- 製品に穴を開けないようご注意ください。
- ※取り付け位置はネジ穴中心で測ってください。

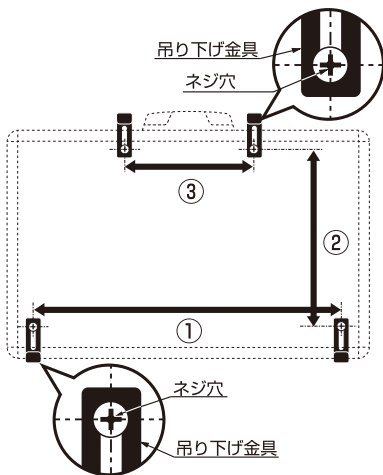


下記の表に従い、吊り下げ金具を正確な位置にネジでしっかりと取り付けてください。

品番	①	②	③
RK4560	250mm	545mm	230mm
RK9060	700mm	545mm	230mm
RK12090	1000mm	845mm	230mm

※数値はネジ穴中心間の距離です。


#### 上部の金具

フックを上にして  
ネジが下側になるように

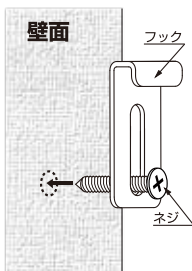

#### 下部の金具


フックを下にして  
ネジが上側になるように

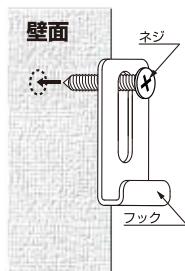

## 取り付け方法（製品）


下記の順に取り付けます。

用意するもの：金づち、当て布

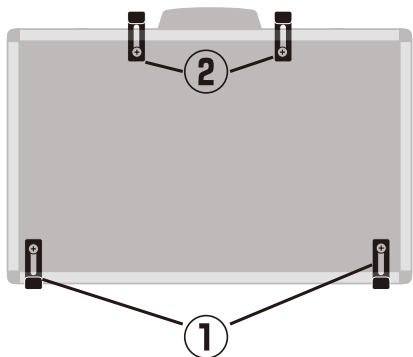



製品落下のおそれがありますので、安全上、取り付け/取り外し作業は必ず二人以上でおこなってください。

- ① 下部の吊り下げ金具のフックに製品フレーム下部の溝を差し込みます。（左右2ヶ所）  
※溝に金具が入っていることを目視でご確認ください。  
※製品が手前に倒れる可能性がありますので、手で支えながら作業してください。

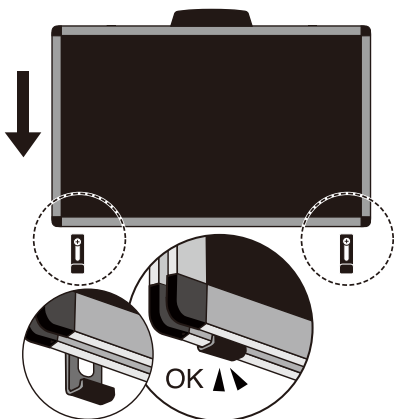

## 取り付け方法（製品）

- ② 上部の吊り下げ金具に当て布をあて、金づちでたたいて下にスライドさせ、製品フレーム上部の溝にフックをはめこみます。（左右2ヶ所）  
※金づちでけがをしないようご注意ください。  
※電池BOXはたたかないでください。

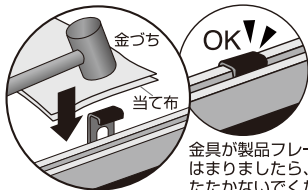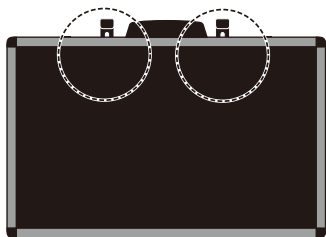

金具が製品フレームの溝にはまりましたら、金具をたたかないでください。

## 取り外し方法（製品）

- イラストの位置（吊り下げ金具の付近）に当て布をあて、上部の吊り下げ金具が浮くように金づちで製品フレーム下部をたたいてください。
- ※金づちでけがをしないようご注意ください。
  - ※吊り下げ金具はたたかないでください。
  - ※製品が手前に倒れる可能性がありますので、手で支えながら作業してください。

